

1 ソフトウェア更新手順


- ご使用のパソコンやスマートフォンなどでWebブラウザを起動し「http://web.setting」へアクセスしてください
- 「http://web.setting」のパスワードは「admin」(初期設定)になります
- 下記手順はスマートフォンを参考としております

Step1



ホーム画面で「詳細設定」を選択します

Step2

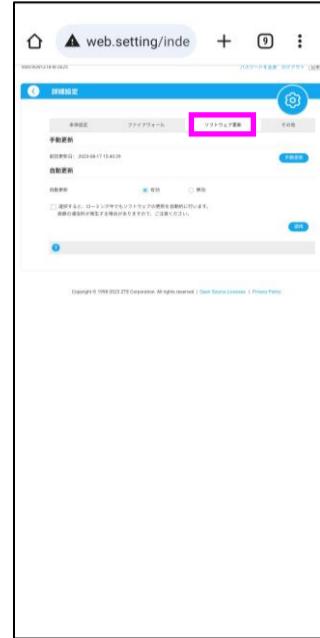

「ソフトウェア更新」を選択してください

Step3



再起動完了後、ソフトウェア更新が完了となります

2 ソフトウェアバージョンの確認

Step1



ホーム画面で「詳細情報」を選択します

Step2



ソフトウェアバージョンが最新であることをご確認ください