

# 1 ソフトウェア更新手順

以下の手順にそってソフトウェア更新を行います。

## Step1



「設定」をタップしてください。

## Step2




「システム」をタップしてください。

## Step3




「システムアップデート」をタップしてください。

## Step4

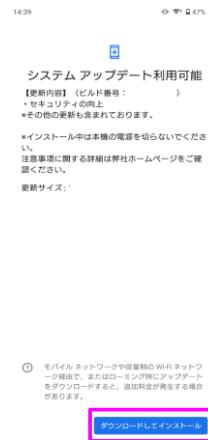

「ダウンロードしてインストール」をタップしてください。

## Step5

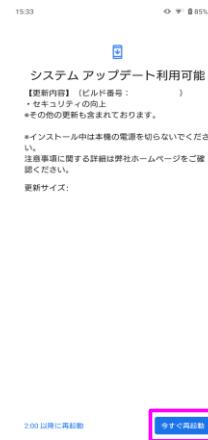

システム アップデート利用可能  
【更新内容】(ビルト番号: )  
・セキュリティの向上  
※その他の更新も含まれております。  
※インストール中は本機の電源を切らないでください。  
注意事項に関する詳細は弊社ホームページをご確認ください。  
更新サイズ: 2.00 GB に再起動

今すぐ再起動

## Step6



再起動します。

## Step7



システム更新を完了しました。  
画面をスワイプしてください。

## Step8



ソフトウェア更新が完了しました。

ソフ

# 2 ソフトウェアバージョンの確認

以下の手順でソフトウェア更新が正常完了したことを確認できます。

## Step1



「設定」をタップしてください。

## Step2



「デバイス情報」をタップしてください。

## Step3



ビルド番号が最新であることを確認してください。