

1

ソフトウェア更新手順


以下の手順に沿ってソフトウェア更新を行います。

Step1



ホーム画面で「」を押してください

Step2

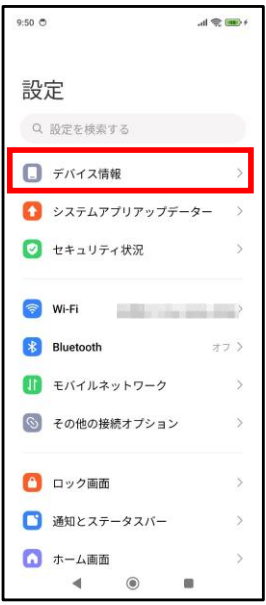


「デバイス情報」をタップしてください

Step3




「Xiaomi HyperOS」のあたりをタップしてください

Step4

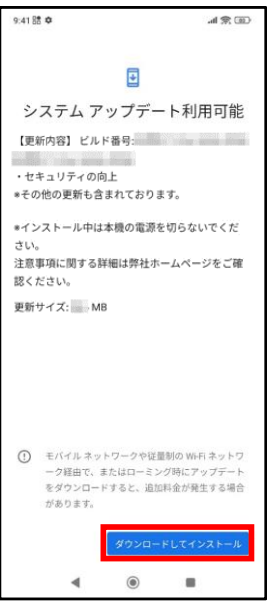


「ダウンロードしてインストール」をタップしてください

Step5

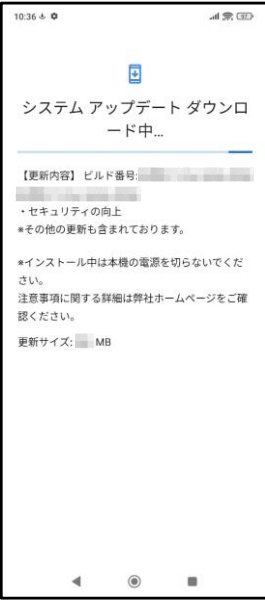


ダウンロード完了までお待ちください

Step6

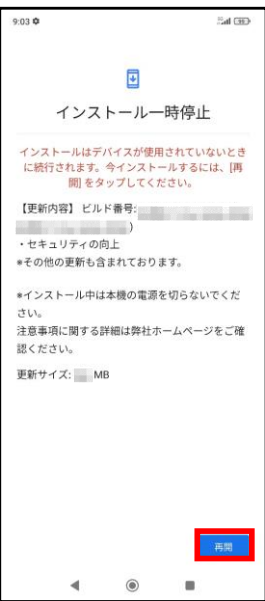


「再開」をタップしてください

Step7

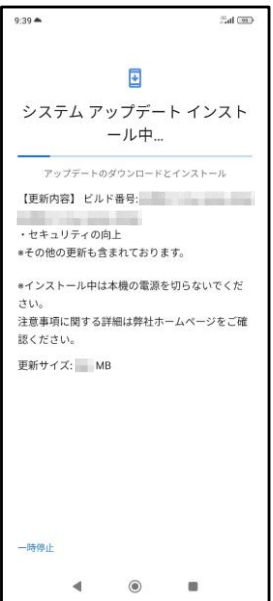


インストール完了までお待ちください

Step8

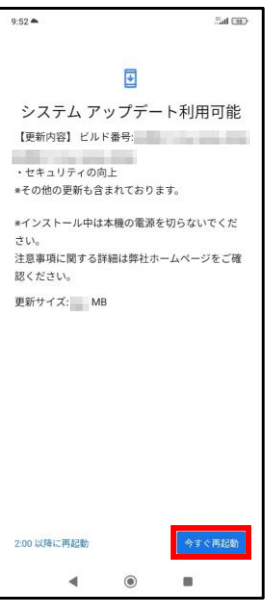

「今すぐ再起動」をタップしてください

Step9

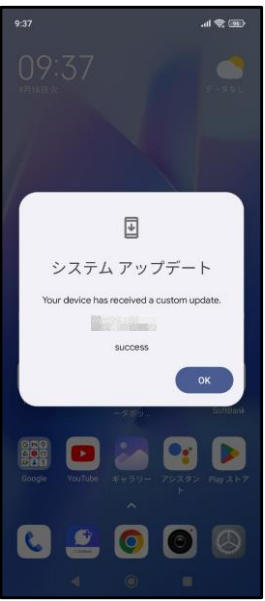

「OK」をタップしてください

Step10




ソフトウェアの更新が完了です

2 ソフトウェアバージョンの確認

以下の手順でソフトウェア更新が正常に完了したことを確認できます。

Step1

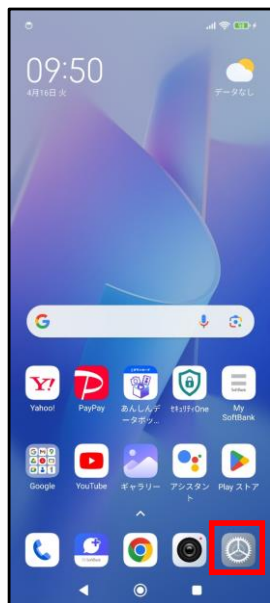

ホーム画面で「」を
タップしてください

Step2




「デバイス情報」を
タップしてください

Step3



「Xiaomi HyperOS」のあたりを
タップしてください

Step4

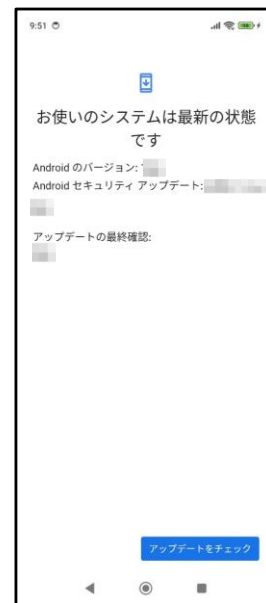

最新ソフトウェアであることを
確認してください