


## 1 ソフトウェア更新手順

以下の手順に沿ってソフトウェア更新を行います。

### Step1

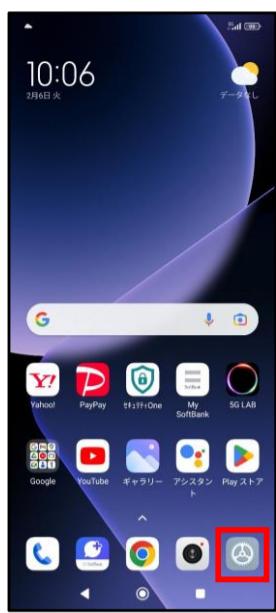

ホーム画面で「」を  
押してください

### Step2




「デバイス情報」を  
タップしてください

### Step3




「MIUIバージョン」を  
押してください

### Step4

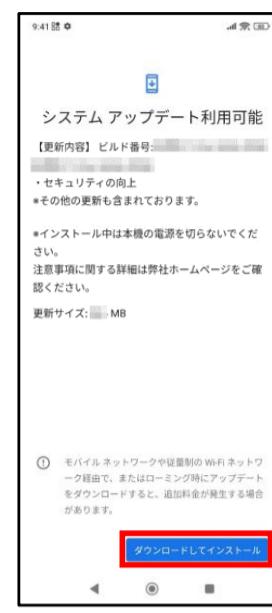


「ダウンロードしてインストール」を  
タップしてください

### Step5

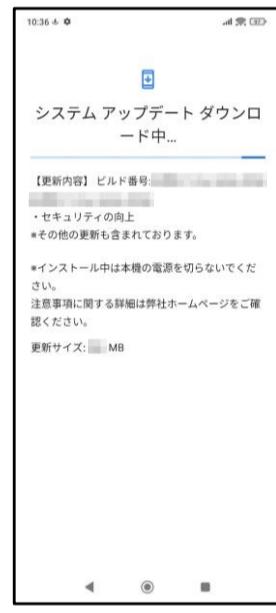


ダウンロード完了まで  
お待ちください

### Step6

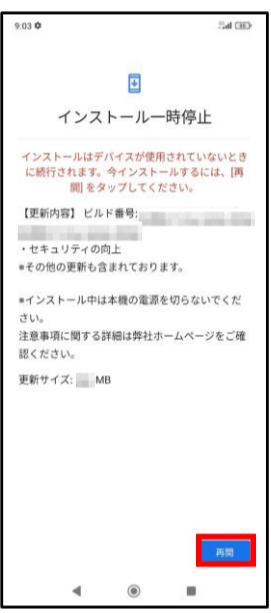


「再開」をタップしてください

### Step7

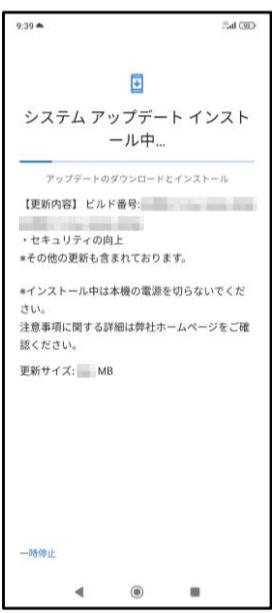


インストール完了まで  
お待ちください

### Step8

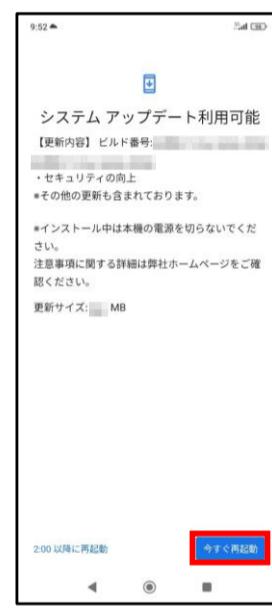


「今すぐ再起動」を  
タップしてください

### Step9

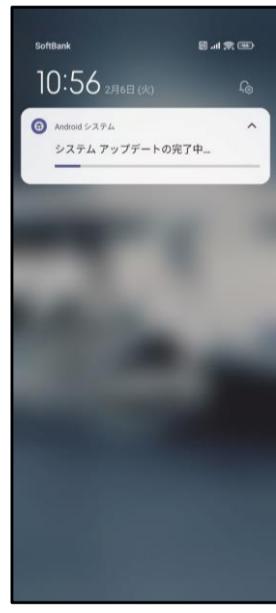


システムアップデート完了まで  
お待ちください

### Step10

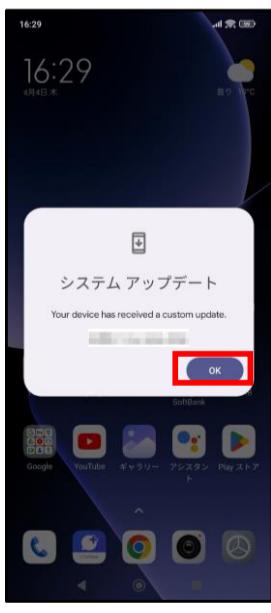

「OK」をタップしてください

### Step11

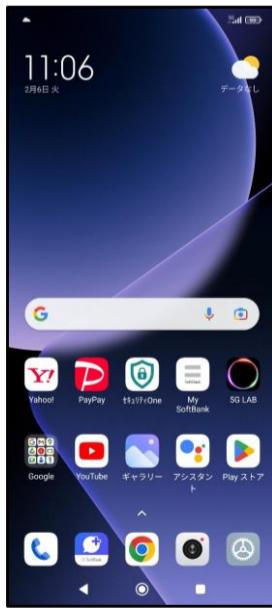

ソフトウェアの更新が  
完了です

## 2 ソフトウェアバージョンの確認

以下の手順でソフトウェア更新が正常に完了したことを確認できます。

Step1



Step2



Step3



ホーム画面で「」を  
タップしてください

「デバイス情報」を  
タップしてください

「Xiaomi HyperOS」のあたりを  
タップしてください

最新ソフトウェアであることを  
確認してください