


1

ソフトウェア更新手順


以下の手順に沿ってソフトウェア更新を行います。

Step1

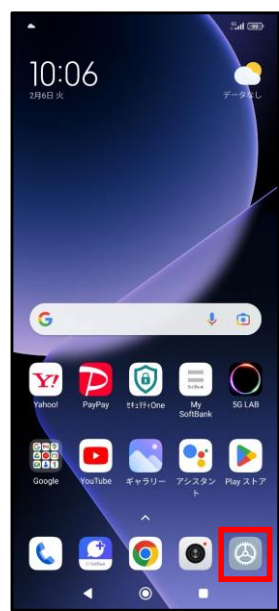

ホーム画面で「」を押してください

Step2

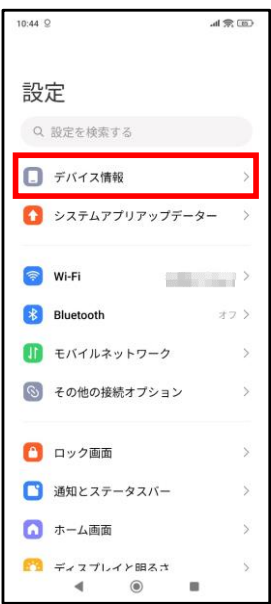


「デバイス情報」をタップしてください

Step3




「Xiaomi HyperOS」のあたりをタップしてください

Step4

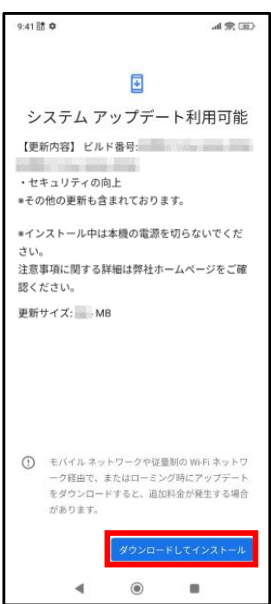


「ダウンロードしてインストール」をタップしてください

Step5

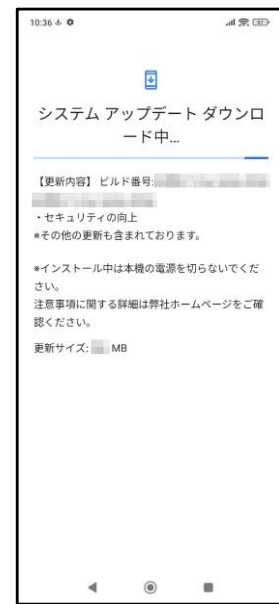


ダウンロード完了までお待ちください

Step6

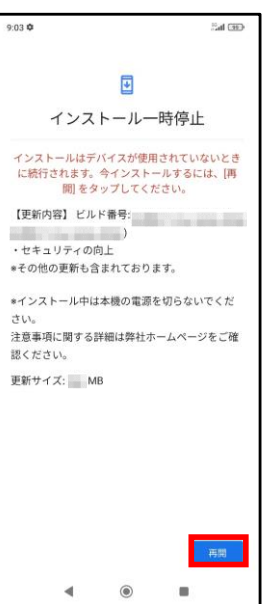


「再開」をタップしてください

Step7

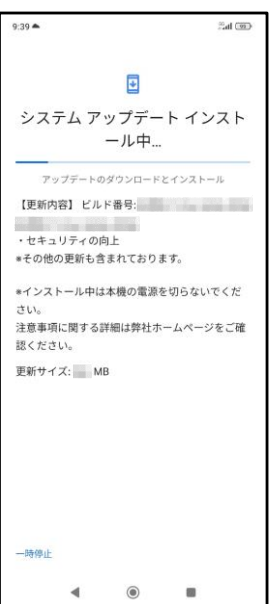


インストール完了までお待ちください

Step8

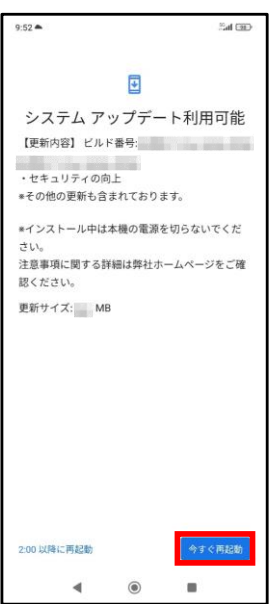

「今すぐ再起動」をタップしてください

Step9

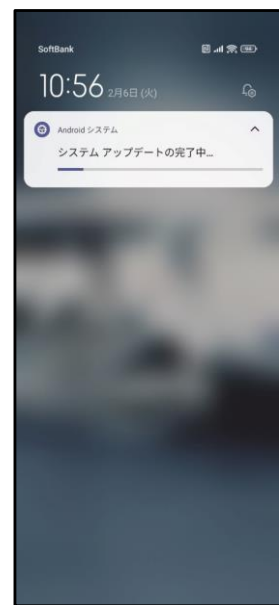


システムアップデート完了までお待ちください

Step10



「OK」をタップしてください

Step11

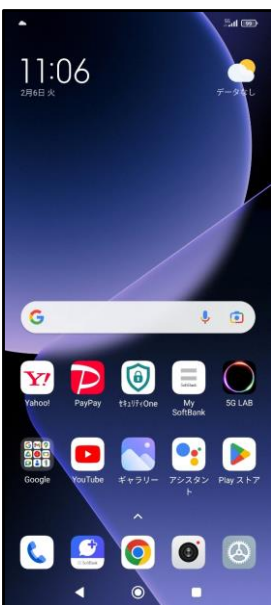


ソフトウェアの更新が完了です

2

ソフトウェアバージョンの確認


以下の手順でソフトウェア更新が正常に完了したことを確認できます。

Step1

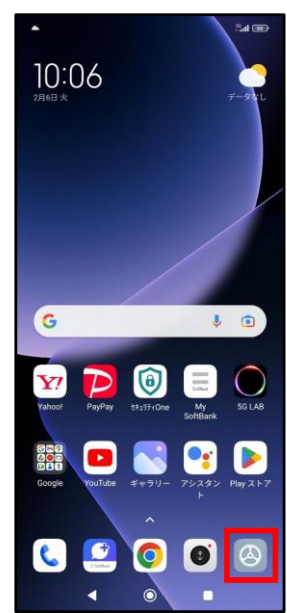

ホーム画面で「」を
タップしてください

Step2

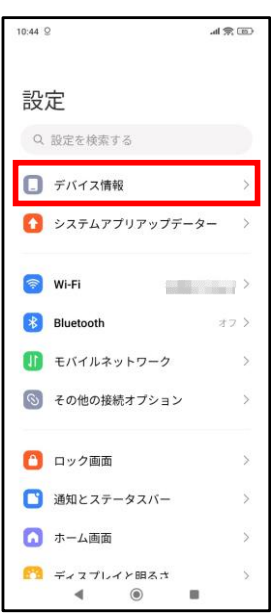

「デバイス情報」を
タップしてください

Step3



「Xiaomi HyperOS」のあたり
をタップしてください

Step4



最新ソフトウェアであることを
確認してください