

# 1 ソフトウェア更新手順

以下の手順にそってソフトウェア更新を行います。

## Step1




「設定」を選択してください

## Step2




「システム」を選択してください

## Step3

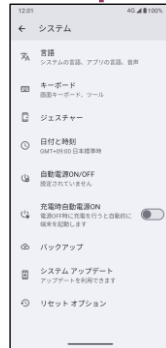


「システムアップデート」を選択してください

## Step4

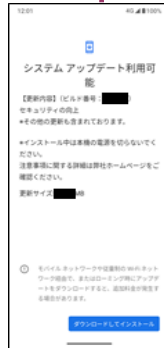


「ダウンロードしてインストール」を選択してください

## Step5

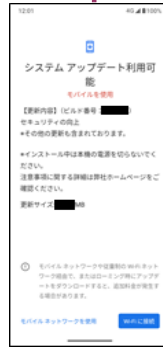


「モバイルネットワークを使用」もしくは「WiFiに接続」を選択してください

## Step6

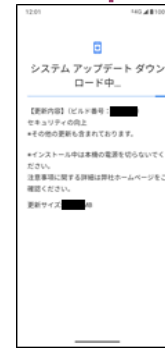


ソフトウェアをダウンロード中です

## Step7

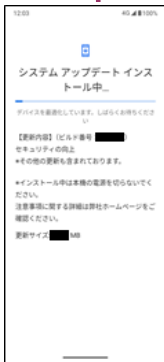

ソフトウェアをインストール中です

## Step8

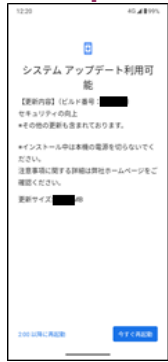

「今すぐ再起動」を選択してください

## Step9



ソフトウェア更新は完了です

## 2

## ソフトウェアバージョンの確認

以下の手順でソフトウェア更新が正常完了したことを確認できます。

### Step1



「設定」を選択してください

### Step2



「デバイス情報」を選択してください

### Step3



ビルド番号が最新であることを確認してください