

# 1 ソフトウェア更新手順


以下の手順にそってソフトウェア更新を行います。

## Step1




「設定」を選択してください

## Step2

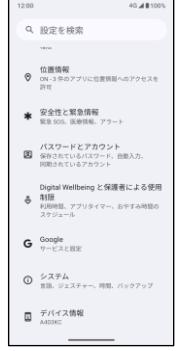


「システム」を選択してください

## Step3

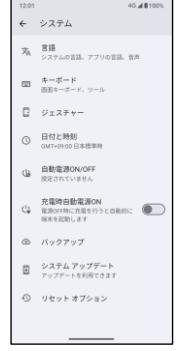


「システムアップデー  
ト」を選択してください

## Step4

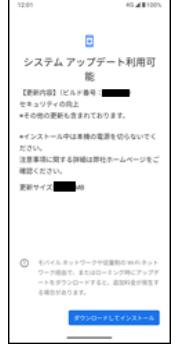


「ダウングロードしてイ  
ンストール」を選択してく  
ださい

## Step5

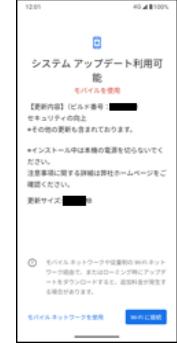


「モバイルネットワー  
クを使用」もしくは  
「WiFiに接続」を選  
択してください

## Step6

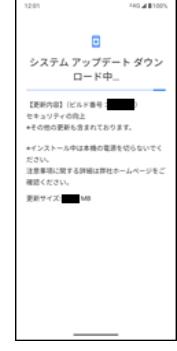


ソフトウェアをダウ  
ルド中です

## Step7

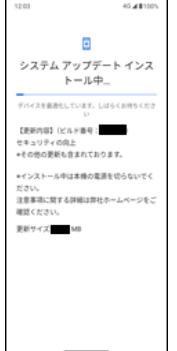

ソフトウェアをインス  
トール中です

## Step8

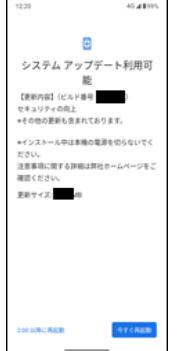

「今すぐ再起動」を選  
択してください

## Step9



ソフトウェア更新は完  
了です

## 2 ソフトウェアバージョンの確認

以下の手順でソフトウェア更新が正常完了したことを確認できます。

Step1



「設定」を選択してください

Step2



「デバイス情報」を選択してください

Step3



ビルド番号が最新であることを確認してください