

## 1 ソフトウェア更新手順

以下の手順に沿ってソフトウェア更新を行います。

Step1



ホーム画面で「」を選択

Step2




「デバイス情報」を選択

Step3




「Xiaomi HyperOS」のあたりを  
タップ

Step4

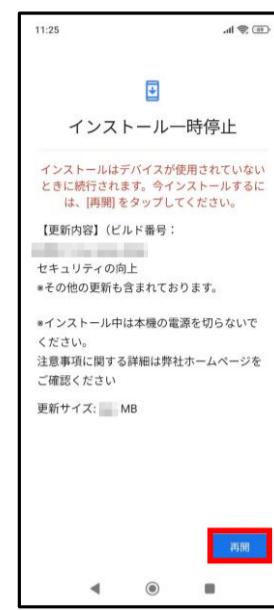


「再開」を選択

Step5

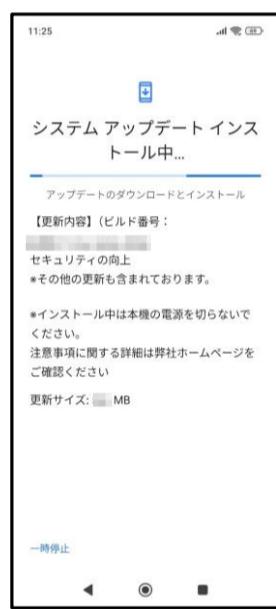


インストール完了まで  
お待ちください

Step6

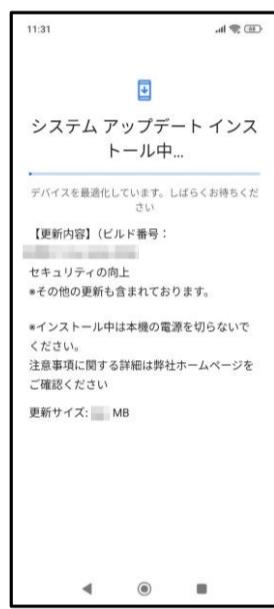

最適化完了まで  
お待ちください

Step7

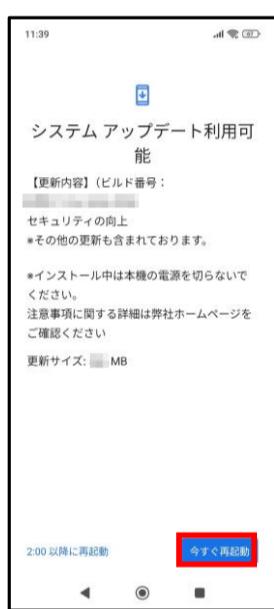

「今すぐ再起動」を選択

Step8



ソフトウェアの更新が完了

## 2 ソフトウェアバージョンの確認

以下の手順でソフトウェア更新が正常に完了したことを確認できます。

Step1



ホーム画面で「」を選択

Step2




「デバイス情報」を選択

Step3



「Xiaomi HyperOS」のあたりを  
タップ

Step4

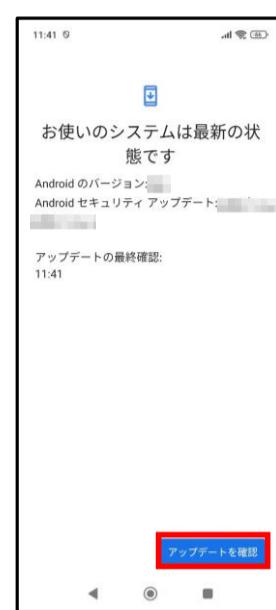

最新ソフトウェアであることを  
確認