


# 1 ソフトウェア更新手順


以下の手順にそってソフトウェア更新を行います。

**Step1**




「設定」をタップしてください。

**Step2**




「システム」をタップしてください。

**Step3**




「システムアップデート」をタップしてください。

**Step4**




「アップデートを確認」をタップしてください。

**Step5**

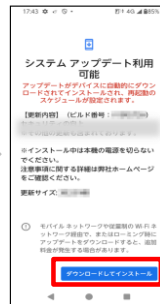


「ダウンロードしてインストール」をタップしてください。

**Step6**

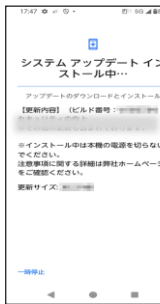


ダウンロードとインストールが完了するまでお待ちください。

**Step7**

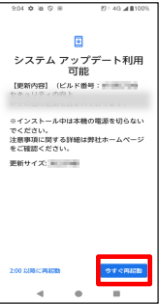

「今すぐ再起動」をタップしてください。

**Step8**



端末が再起動したら、システムアップデートが完了となります。

# 2 ビルド番号の確認

以下の手順でソフトウェア更新が正常完了したことを確認できます。

**Step1**



「設定」をタップしてください。

**Step2**



「デバイス情報」をタップしてください。

**Step3**



ビルド番号が最新であることを確認してください。