


1 ソフトウェア更新手順

以下の手順にそってソフトウェア更新を行います。

Step1

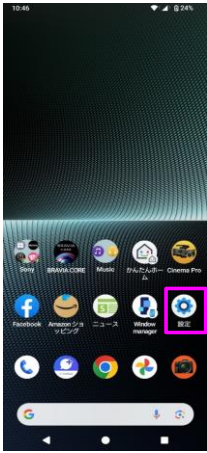

「設定」をタップしてください。

Step2



「システム」をタップしてください。

Step3




「システムアップデート」をタップしてください。

Step4



「ダウンロードしてインストール」をタップしてください。

Step5

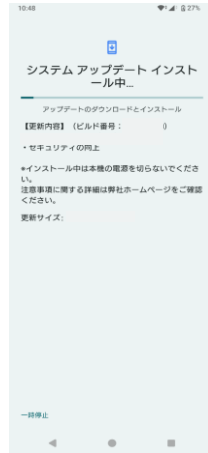

システムアップデートをインストールしています。

Step6



システムアップデートが利用可能になりました。「今すぐ再起動」をタップしてください。

Step7



再起動します。

Step8




ソフトウェア更新が完了しました。

2 ソフトウェアバージョンの確認

以下の手順でソフトウェア更新が正常完了したことを確認できます。

Step1

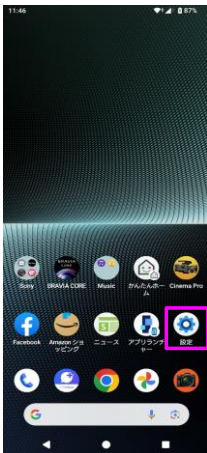

「設定」をタップしてください。

Step2



「デバイス情報」をタップしてください。

Step3



ビルド番号が最新であることを確認してください。