

1 ソフトウェア更新手順

以下の手順にそってソフトウェア更新を行います。

Step1



「設定」を押してください

Step2




「ソフトウェア更新」を押してください

Step3




「ソフトウェア更新」を押してください

Step4

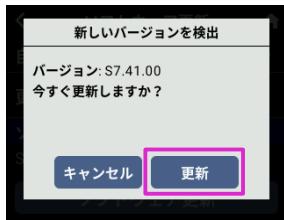


「更新」を押してください

Step5

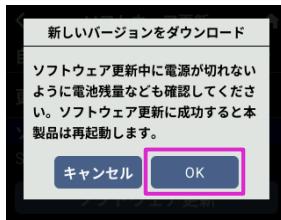

「OK」を押してください

Step6

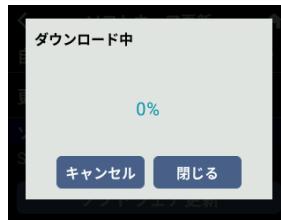

ソフトウェアダウンロードを開始します

Step7




ソフトウェアダウンロード中の画面が表示されます

Step8



ソフトウェアダウンロード完了画面が表示されます

Step9

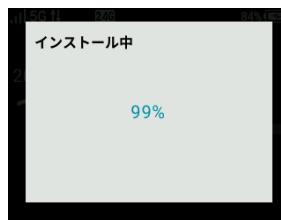


ソフトウェアインストール中の画面が表示されます

Step10



ソフトウェアインストール完了画面が表示されます

Step11

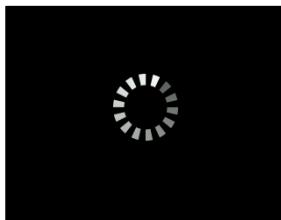

更新完了後、再起動が行われます

Step12



ソフトウェア更新は完了です

2 ソフトウェアバージョンの確認

以下の手順でソフトウェア更新が正常完了したことを確認できます。

Step1




ホーム画面で左側へスワイプしてください

Step2



「端末情報」を押してください

Step3

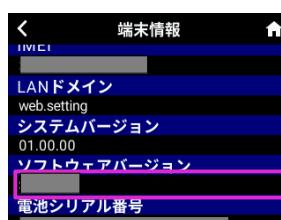

最新ソフトウェアであることを確認してください