


1 ソフトウェア更新手順

以下の手順に沿ってソフトウェア更新を行います。

Step1

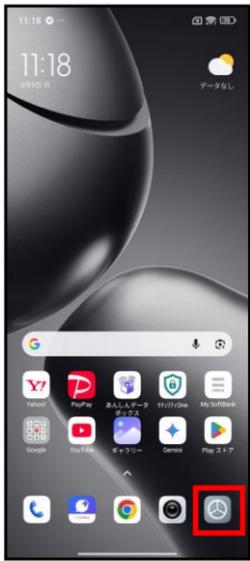

ホーム画面で「」を選択

Step2




「デバイス情報」を選択

Step3




「Xiaomi HyperOS」を
タップ

Step4

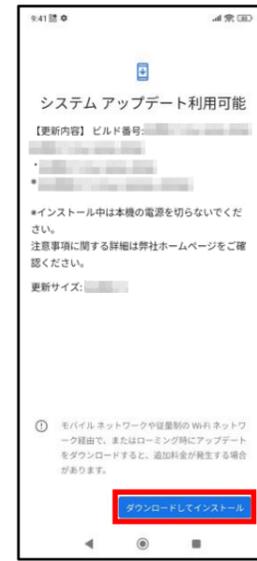


「ダウンロードしてインストール」を
を選択

Step5

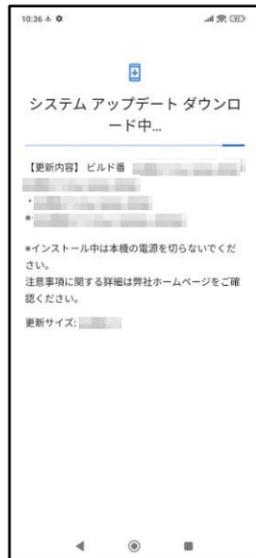


ダウンロード完了
までお待ちください

Step6

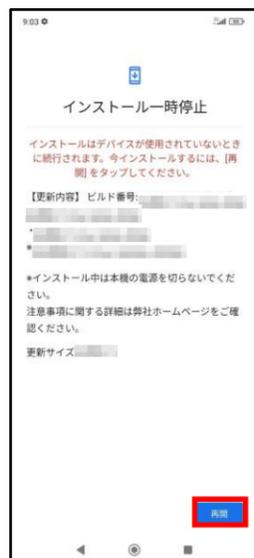


「再開」を選択

Step7

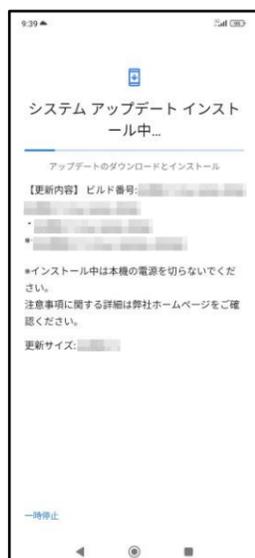

インストール完了まで
お待ちください

Step8

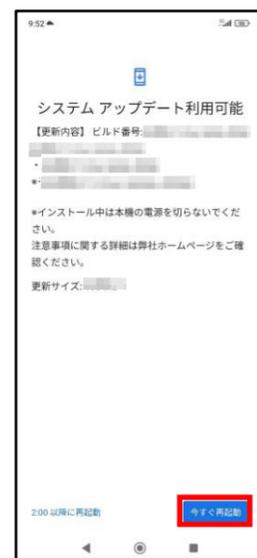

「今すぐ再起動」を選択

Step9




ソフトウェアの更新が完了

2 ソフトウェアバージョンの確認

以下の手順でソフトウェア更新が正常に完了したことを確認できます。

Step1

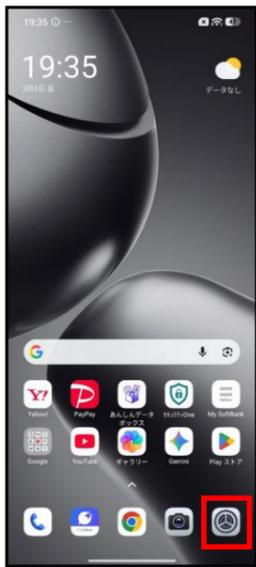


ホーム画面で「」を選択

Step2



「デバイス情報」を選択

Step3

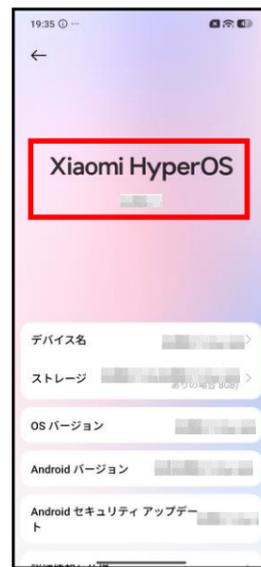

「Xiaomi HyperOS」を
をタップ



最新ソフトウェアであることを
確認