

## 1 ソフトウェア更新手順 以下の手順にそってソフトウェア更新を行います。

**Step1**  
ホーム画面で「せってい」をタップします。



**Step2**  
せってい画面で「管理者設定」をタップします。



**Step3**  
管理者設定のパスワードを入力し、「OK」をタップします。



**Step4**  
管理者設定画面で「本体設定」をタップします。




**Step5**  
本体設定画面で「ソフトウェア更新」をタップします。



**Step6**  
ソフトウェア更新画面で「手動更新」をタップします。




**Step7**  
手動更新画面で、「Wi-Fiで更新」か「モバイル通信で更新」をタップします。

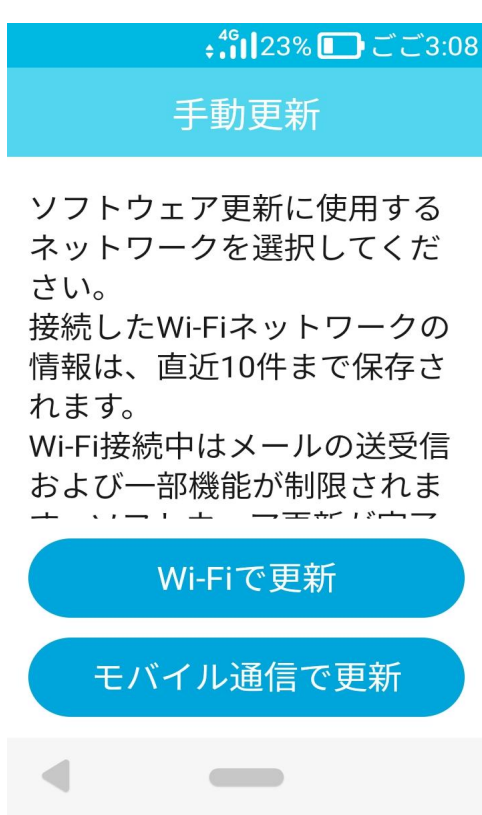

**Step8**  
更新ファイルの確認が始まります。




**Step9**  
新しいソフトウェアがある場合、下図のように更新状態を表示します。

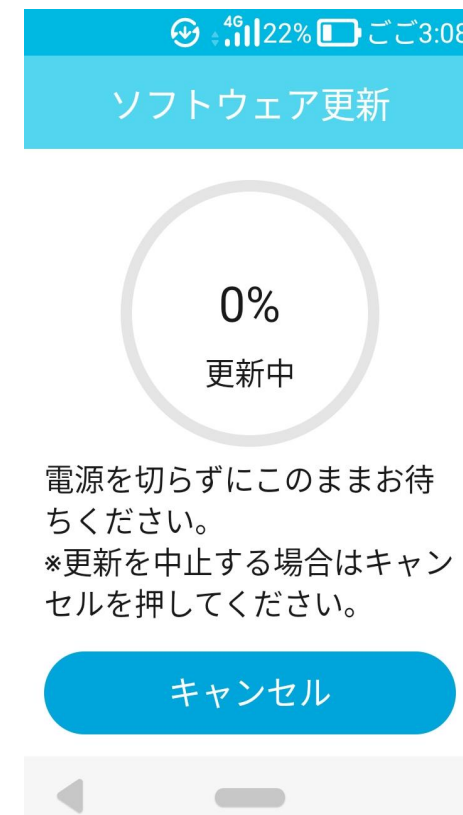

**Step10**  
下図画面が表示したら、ソフトウェア更新が完了です。



**Step11**  
再起動する場合、下図の「最新のソフトウェアに更新しました」と表示するので、「OK」をタップします。

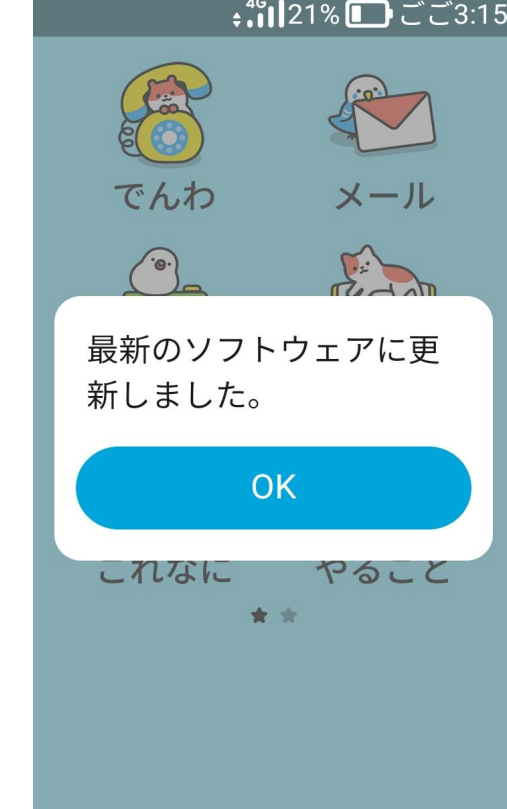


## 2 ソフトウェアバージョンの確認 以下の手順でソフトウェア更新が正常完了したことを確認できます。

**Step6**  
「バージョン」をタップします。



**Step7**  
バージョンが最新か確認します。

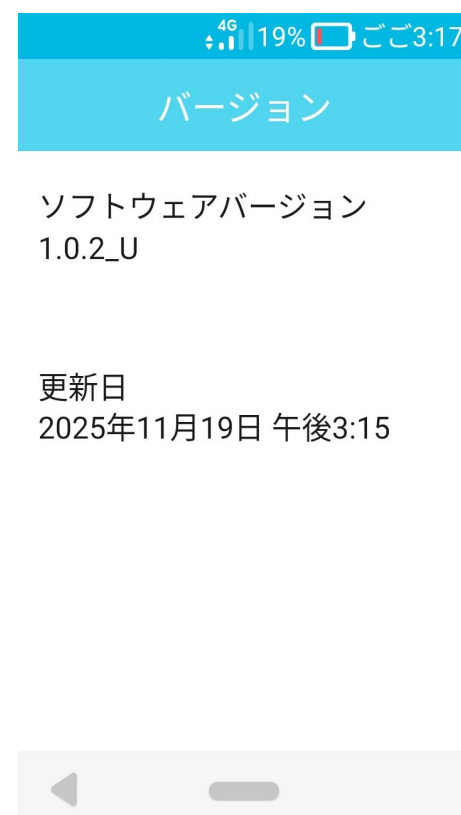

1枚目のSTEP1～STEP5までは同様です