

1 ソフトウェア更新手順

以下の手順に沿ってソフトウェア更新を行います。

Step1




ホーム画面で「」を押してください

Step2




「デバイス情報」をタップしてください

Step3

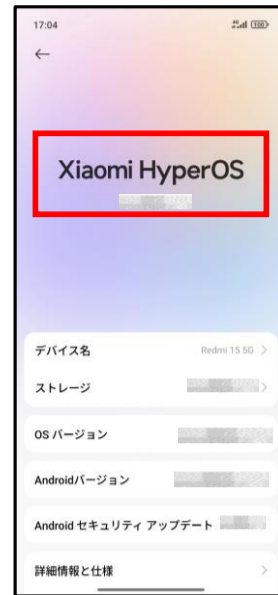


「Xiaomi HyperOS」をタップしてください

Step4

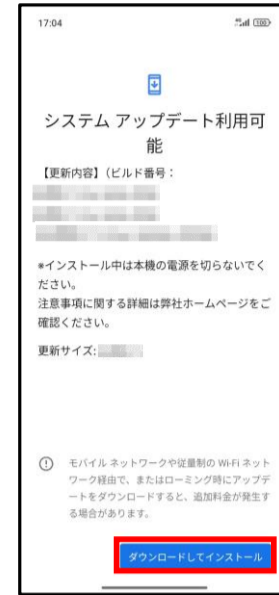

「ダウンロードしてインストール」をタップしてください


Step5

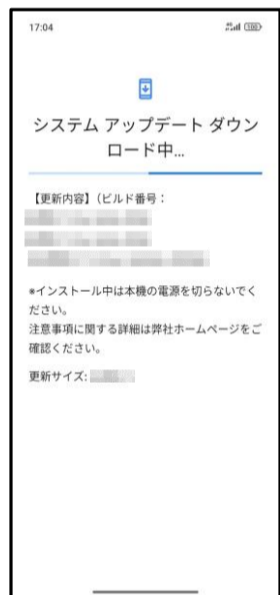

ダウンロードとインストール完了までお待ちください

ソフトウェアの更新が完了です

Step6

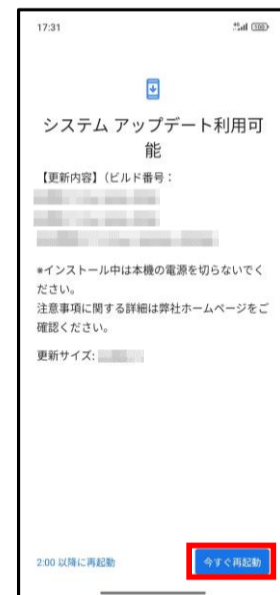

「今すぐ再起動」をタップしてください

Step7



ソフトウェアの更新が完了です

2 ソフトウェアバージョンの確認

以下の手順でソフトウェア更新が正常に完了したことを確認できます。

Step1

Step2


Step3



ホーム画面で「」を
タップしてください



「デバイス情報」を
タップしてください

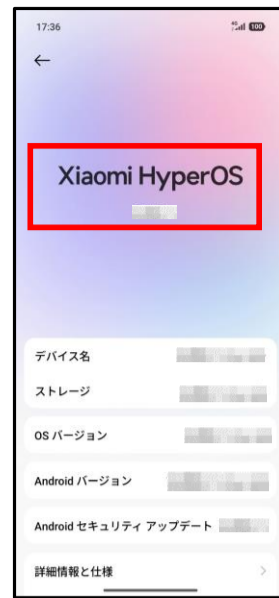

「Xiaomi HyperOS」のあたり
をタップしてください



最新ソフトウェアであることを
確認してください