

Step1



「設定」を押してください

Step2



「システム」を押してください

Step3



「ソフトウェア更新」を押してください

Step4



「更新の確認」を押してください

Step5



「ダウンロードしてインストール」を押してください

Step6



更新は自動的に行います

ソフトウェアバージョンの確認


以下の手順でソフトウェア更新が正常完了したことを確認できます。

Step1



「設定」を押してください

Step2

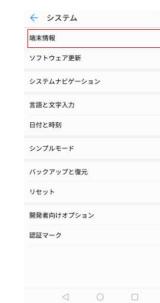

「端末情報」を押してください

Step3



ビルド番号が最新であることを確認してください