

自動会員登録用アタッチメント取扱説明書

自動会員登録用アタッチメント(以下、アタッチメント)の取扱方法について記載しています

アタッチメントの取り付け方

1. Pepper を電源オフ状態にする(写真 1)
2. アタッチメントを開く為に、(写真 2)のようにつまみを①→②の順にあげる

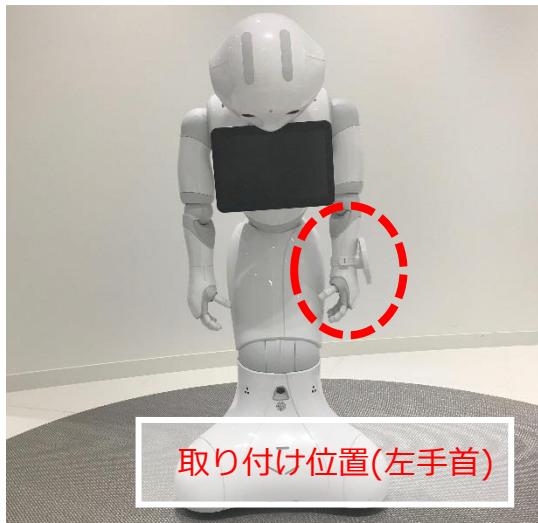


写真 1: 取り付け時の Pepper の状態



写真 2: つまみを①→②の順にあげて開く

3. Pepper の左手首に (写真 3)のようにアタッチメントを巻く
4. (写真 4)に記したようにアタッチメントと Pepper それぞれの青ライン同士、赤ライン同士を合わせる
赤ライン部分より上(腕側)にはみ出さないようにする(手首の回転部分であり故障原因になります)



写真 3: 取り付けの方向(手の甲側)

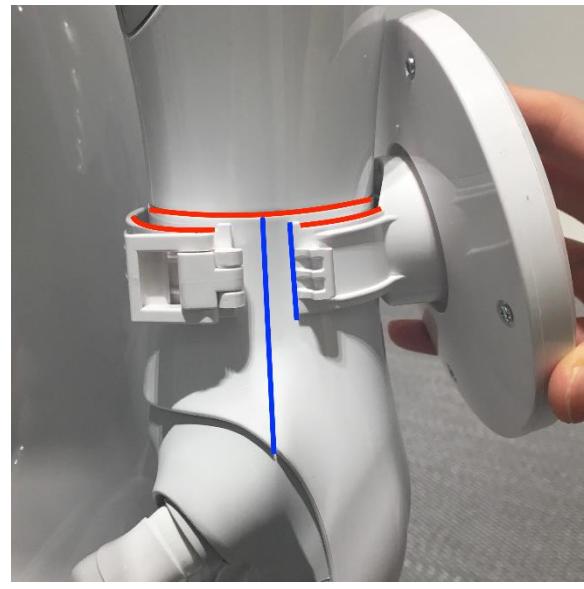


写真 4: 同じ色のラインに合わせて付ける

裏面に続く

5. アタッチメントのつまみを(写真 5)のようにひっかける

6. (写真 6)のように矢印方向につまみを倒して固定する



写真 5: 矢印の突起につまみをひっかける



写真 6: 矢印方向につまみを倒して固定

アタッチメントの取り外し方

1. Pepper を電源オフ状態にする

2. (写真 7)のように①→②の順に、矢印方向につまみを起こす

3. Pepper からアタッチメントを取り外す

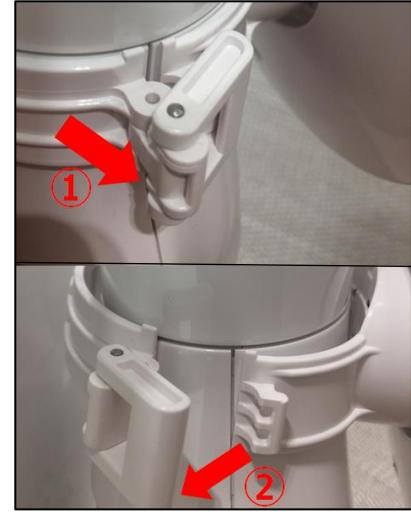


写真 7: ①→②の順につまみを起こす

注意事項

- アタッチメントの位置がずれたまま使用すると故障の原因になります。取り付け後に手首が回るかどうか確認してください
 - アタッチメントは Pepper の左手首専用に作られております。必ず Pepper の左手首に取り付けて下さい。
 - アタッチメントを取り付けた状態のまま、アタッチメントを引っ張ったりしないで下さい
Pepper 本体や、アタッチメントの破損などの原因になります
 - 当社指定の方法以外で問題が発生した場合、当社では責任を一切負えません
 - 取り付けた状態で以下指定アプリ以外を使用すると故障原因に繋がる可能性がある為、必ず外してから使用してください
 - ✓ お仕事かんたん生成のテンプレート、
 - ✓ 基本アプリ(自動会員登録、抽選)
 - ✓ ブリインストールアプリ「遊ぶ」内で使用できる以下の日本語アプリ(※)
 - アタッチメントを分解・改造はしないで下さい。読み取りに影響が出たり、故障原因になったりする可能性があります
 - 免許証などの読み取りが悪くなった時には、取り付け位置がずれていないかを確認し、ずれていたら正規の位置に戻してください
 - 商品出荷日から起算して 14 日以内に必ず初期不良がないか外観/動作の確認をし、問題が御座いましたらお問い合わせください
- (※) 早口言葉、記念撮影、口ボどっち、フェイスレベル、あたりまえ体操、腰くねくね、オーディション、くすぐり口ボ

自動会員登録用アタッチメント 問い合わせ窓口 : SBRGRP-attachment-registration-service@g.softbank.co.jp

※Pepper for Biz の「スマートロボメンテナンス」の窓口とは異なります