

2 基本操作

| | |
|---------------|-----|
| 機能の呼び出しかた | 2-2 |
| アプリケーションを起動する | 2-2 |
| 文字入力 | 2-2 |
| 入力画面について | 2-2 |
| ひらがな／漢字を入力する | 2-4 |
| 記号／顔文字を入力する | 2-5 |
| 文字入力設定 | 2-5 |

機能の呼び出しかた

アプリケーション一覧には、本機に搭載されているすべてのアプリケーションが表示されます。

2

基本操作

アプリケーションを起動する

1



アプリケーション一覧画面

アプリケーション一覧を閉じるには、△をタップします。

2 起動するアプリケーションをタップ



アプリケーション履歴画面

2 起動するアプリケーションをタップ

アプリケーションを検索する

検索アプリを利用すると、本機に搭載されているアプリケーションを検索できます。

1 ■ → 「検索」

2 検索したいアプリケーションの名称を入力

■ 音声で検索する場合

→ ■ → 検索したい言葉を本機に向かって話す

検索結果の一覧が表示されます。

文字入力

タッチパネルに表示されるスクリーンキーボードを利用して、テキストや数字の入力ができます。

- 本機には、日本語用(iWnn IME)／中国語用(谷歌拼音输入法)／英語用(標準キーボード)のスクリーンキーボードがあります。ここでは、日本語用のスクリーンキーボードについて説明します。

- 中国語／英語のスクリーンキーボードに切り替えるには、以下の操作を行います。
文字入力欄を1秒以上タッチ ⇒ 「入力方法」 ⇒ キーボードの種類をタップ


入力画面について

文字入力欄をタップするとスクリーンキーボードが表示され、テンキーまたはフルキーを利用して文字入力できます。

テンキーの入力画面

携帯電話のようなキー配列のスクリーンキーボードで文字を入力できます。


- テンキーが表示されていない場合は、■を1秒以上タッチして「テンキー ⇄ フルキー」をタップしてください。

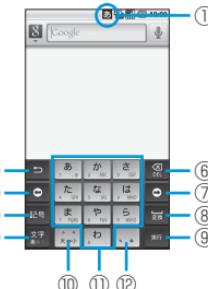

| | |
|---|--|
| ① | 入力モードアイコン あ：ひらがな漢字 カ：全角カタカナ カ：半角カタカナ A：全角英字 AB：半角英字 1：全角数字 12：半角数字 |
| ② | 戻るキー 文字入力キーに割り当てられている1つ前の文字に戻ります。 |
| ③ | カーソル移動キー（左） カーソルを左に移動します。複数の文字を一度に変換した場合は、変換する範囲を1文字分短くします。 |
| ④ | 記号キー 記号／顔文字リストを表示します。 |
| ⑤ | 文字切替キー 入力モードを切り替えます（ひらがな→半角英字→半角数字→ひらがな→・・・）。1秒以上タッチすると文字入力の設定やフルキーへの切り替え、入力モードの切り替え、入力方法の設定ができます。 |
| ⑥ | バックスペースキー カーソルの前の文字を削除します。1秒以上タッチすると、文字を連続して削除します。 |
| ⑦ | カーソル移動キー（右） カーソルを右に移動します。複数の文字を一度に変換した場合は、変換する範囲を1文字分長くします。 |
| ⑧ | スペースキー スペース入力、または文字の変換を行います。 |

| | |
|---|--|
| ⑨ | Enterキー 改行入力、または入力中の文字を確定します。 |
| ⑩ | 濁点／半濁点キー 入力中の文字に対し「゛」（濁点）／「゜」（半濁点）の入力、および大文字／小文字への変換を行います。 |
| ⑪ | 文字入力キー |
| ⑫ | 読点／句点キー 「、」（読点）／「。」（句点）などを入力します。 |

- キーボードが必要ないときは、**[MENU]**ボタンを1秒以上押すと閉じることができます。
- 半角英字入力モードで予測変換を利用する際は、確定時に、自動的にスペースが入力される場合があります。

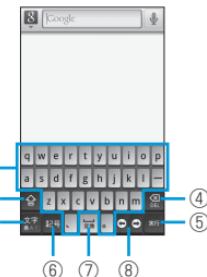

| | |
|---|--|
| ① | 文字入力キー |
| ② | Shiftキー 英字入力時にタップすると、キーボードの大文字／小文字が切り替わります。数字入力時にタップすると、入力できる記号が切り替わります。 |
| ③ | 文字切替キー 入力モードを切り替えます（ひらがな→半角英字→半角数字→ひらがな→・・・）。1秒以上タッチすると文字入力の設定やテンキーへの切り替え、入力モードの切り替え、入力方法の設定ができます。 |
| ④ | バックスペースキー カーソルの前の文字を削除します。1秒以上タッチすると、文字を連続して削除します。 |
| ⑤ | Enterキー 改行入力、または入力中の文字を確定します。 |
| ⑥ | 記号キー 記号／顔文字リストを表示します。 |
| ⑦ | スペースキー スペース入力、または文字の変換を行います。 |
| ⑧ | カーソル移動キー カーソルを移動します。複数の文字を一度に変換した場合は、変換する範囲を1文字ずつ変更します。 |

- キーボードが必要ないときは、**[MENU]**ボタンを1秒以上押すと閉じることができます。
- 半角英字入力モードで予測変換を利用する際は、確定時に、自動的にスペースが入力される場合があります。

ひらがな／漢字を入力する

漢字を入力するには、文字入力キーをタップまたはフリックしてひらがなを入力し、変換候補から選択します。

■テンキーで入力する場合

<例：「明後日」と入力する>

- 1 入力モードがひらがな漢字入力モード（あ）に設定されていることを確認

- 2 文字入力キーをタップして「あさって」と入力



変換候補エリアに変換候補が表示されます。



⊕/⊖：変換候補エリアに候補を表示しきれない場合に、変換候補エリアを最大化／最小化します。

≡：入力した文字に応じた英数およびカタカナの変換候補を表示します。

≡：入力した文字の変換候補を表示します。

○/□：変換する文字の範囲を変更します。

3 「明後日」をタップ

- 選択した文字によっては、さらに変換候補を選択できます。

■フルキーで入力する場合

<例：「待ち合わせ」と入力する場合>

- 1 入力モードがひらがな漢字入力モード（あ）に設定されていることを確認
- 2 文字入力キーをタップして「まちあわせ」と入力

「ma」「ti」「a」「wa」「se」

ま ち あ わ せ
変換候補エリアに変換候補が表示されます。



⊕/⊖：変換候補エリアに候補を表示しきれない場合に、変換候補エリアを最大化／最小化します。

≡：入力した文字の変換候補を表示します。

○/□：変換する文字の範囲を変更します。

3 「待ち合わせ」をタップ


- 選択した文字によっては、さらに変換候補を選択できます。

- 一度入力した文字列は自動的に記憶されます。変換時に使用頻度が高い文字列が優先的に表示されるようになります（候補学習）。

フリック入力について

テンキーで入力する場合、文字入力キーをフリックして文字を入力することもできます。

- <例：「か」行を入力する場合>
- 1  を上下左右にフリック

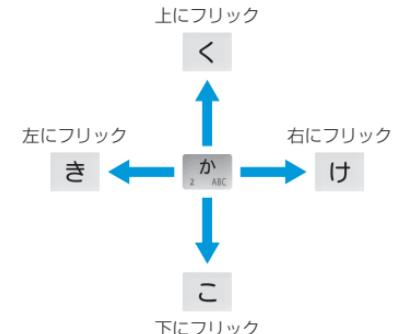

- フリック入力を無効にするには、以下の操作を行います。

MENUボタン⇒「設定」⇒「言語とキーボード」⇒「iWnn IME」⇒「フリック入力」のチェックを外す

記号／顔文字を入力する

登録されている記号／顔文字を入力できます。

1 文字入力中→記号キー

- 顔文字を入力する場合
→「顔文字」タブ

2 対象の記号／顔文字をタップ

文字入力設定

1 MENUボタン→「設定」→「言語とキーボード」→「iWnn IME」

2 次の項目を設定

| 項目 | 説明 |
|-------------|------------------------------------|
| キー操作音 | キーをタップしたとき、操作音を鳴らすかどうか設定します。 |
| キー操作バイブ | キーをタップしたとき、本機を振動させるかどうか設定します。 |
| キー.Popupアップ | タップしたキーを拡大表示するかどうか設定します。 |
| 自動大文字変換 | 英字入力時、文頭文字を大文字にするかどうか設定します。 |
| キーボードタイプ | 縦画面時／横画面時で使用するスクリーンキーボードの種類を設定します。 |

| 項目 | 説明 |
|-----------|--|
| キーボードイメージ | スクリーンキーボードのデザインを変更します。 |
| フリック入力 | フリック入力を有効にするかどうか設定します。 |
| フリック感度 | フリック入力の感度を設定します。 |
| トグル入力 | 文字入力キーをタップする入力方法(トグル入力)を、フリック入力時に有効にするかどうか設定します。 |
| 候補学習 | 入力変換した語句を学習させるかどうか設定します。 |
| 予測変換 | 文字入力時、変換候補を表示させるかどうか設定します。 |
| 入力ミス補正 | 入力間違いの修正候補を表示させるかどうか設定します。 |
| ワイルドカード予測 | ワイルドカード予測を有効にするかどうか設定します。 |
| 候補表示行数 | 変換候補エリアに表示される候補の行数を設定します。 |
| マッシュルーム | マッシュルーム（文字入力アブリ）を利用して文字入力を行うかどうか設定します。 |
| 日本語ユーザー辞書 | ひらがな漢字入力モードで使用する辞書に単語を登録します。 |
| 英語ユーザー辞書 | 半角英字入力モードで使用する辞書に単語を登録します。 |
| 学習辞書リセット | 学習辞書をリセットします。 |

