

PIN設定	11-2
PINを有効にする	11-2
PINを変更する	11-2
画面ロックのセキュリティ	11-2
画面ロックのセキュリティを設定する.....	11-2
画面ロックのセキュリティを解除する.....	11-3

PINを有効にすることで、USIMカードを本機に取り付けた状態で電源を入れたとき、PINを入力する画面を表示するように設定できます。

- PINの詳細については、P.14-2を参照してください。

PINを有効にする

- 1 **MENU** ボタン⇒「設定」⇒「現在地情報とセキュリティ」
- 2 「USIMカードのロック」⇒「USIMカードのロック設定」にチェックを入れる
- 3 PINを入力⇒「OK」
PINが有効になります。

- PINを有効にしているときに、「USIMカードのロック設定」のチェックを外すとPINが無効になります。

PINを変更する

- PINの変更は、PINを有効にしている場合のみ行えます。

- 1 **MENU** ボタン⇒「設定」⇒「現在地情報とセキュリティ」
- 2 「USIMカードのロック」⇒「PINの変更」
- 3 現在のPINを入力⇒「OK」

- 4 新しいPINを入力⇒「OK」⇒確認のためにもう一度新しいPINを入力

- 5 「OK」
PINが変更されます。

画面ロックを解除するときに、解除パターンやパスワードを設定することで、データを保護できます。


- 画面をロック／解除する方法は、画面ロック (P.1-9) を参照してください。

画面ロックのセキュリティを設定する

解除パターンを設定する

任意で決めたパターンを画面に描くと、画面ロックが解除されるように設定します。

- 1 **MENU** ボタン⇒「設定」⇒「現在地情報とセキュリティ」⇒「画面ロックの設定」
- 2 「パターン」
 - 初回設定時には、解除パターンの設定についての説明が表示されます。画面の指示に従って操作してください。
- 3 垂直、水平、または対角線方向に少なくとも4つのドットをなぞって、ロック解除パターンを描く
 - 個々のドットをタップしてもパターンを描くことはできません。

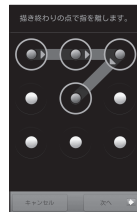

4 「次へ」

5 再度ロック解除パターンを描く⇒「確認」

- ロック解除パターンを5回間違えて描くと、再試行できるようになるまで30秒かかります。画面ロック解除パターンを忘れた場合、「パターンを忘れた場合」をタップします。Googleアカウント名とパスワードを使ってログインし、ホーム画面が表示される前に、新しいロック解除パターンを作成します。

- ロック解除パターンを変更するには、以下の操作を行います。

MENUボタン⇒「設定」⇒「現在地情報とセキュリティ」⇒「画面ロックの変更」⇒現在の解除パターンを描く⇒「パターン」⇒新しい解除パターンを設定

- 指でなぞった軌跡を表示させないようにするには、以下の操作を行います。

MENUボタン⇒「設定」⇒「現在地情報とセキュリティ」⇒「指の軌跡を線で表示」のチェックを外す

ロックNo.を設定する

任意で決めたロックNo.を入力すると、画面ロックが解除されるように設定します。

- ロックNo.は4～16桁の番号で入力します。

1 **MENU**ボタン⇒「設定」⇒「現在地情報とセキュリティ」⇒「画面ロックの設定」

2 「ロックNo.」⇒ロックNo.を入力⇒「次へ」

3 再度ロックNo.を入力⇒「OK」

- ロックNo.を5回間違えて入力すると、再試行できるようになるまで30秒かかります。
- ロックNo.をお忘れになった場合は、最寄りのソフトバンクショップにて所定の手続きが必要となります。その際、お客様が登録、設定した内容が消失しますのでご了承ください。ロックNo.はお忘れにならないようにご注意ください。

- ロックNo.を変更するには、以下の操作を行います。

MENUボタン⇒「設定」⇒「現在地情報とセキュリティ」⇒「画面ロックの変更」⇒現在のロックNo.を入力⇒「次へ」⇒「ロックNo.」⇒新しいロックNo.を設定

パスワードを設定する

任意で決めたパスワードを入力すると、画面ロックが解除されるように設定します。

- パスワードは、アルファベット、またはアルファベットと数字を含めた4～16桁で入力します。

1 **MENU**ボタン⇒「設定」⇒「現在地情報とセキュリティ」⇒「画面ロックの設定」

2 「パスワード」⇒パスワードを入力⇒「次へ」

3 再度パスワードを入力⇒「OK」

- パスワードを5回間違えて入力すると、再試行できるようになるまで30秒かかります。
- パスワードをお忘れになった場合は、最寄りのソフトバンクショップにて所定の手続きが必要となります。その際、お客様が登録、設定した内容が消失しますのでご了承ください。パスワードはお忘れにならないようにご注意ください。

- パスワードを変更するには、以下の操作を行います。

MENUボタン⇒「設定」⇒「現在地情報とセキュリティ」⇒「画面ロックの変更」⇒現在のパスワードを入力⇒「次へ」⇒「パスワード」⇒新しいパスワードを設定

画面ロックのセキュリティを解除する

1 **MENU**ボタン⇒「設定」⇒「現在地情報とセキュリティ」⇒「画面ロックの変更」

2 現在設定しているセキュリティを入力⇒「なし」

