


<b>Bluetooth®</b> .....	<b>12-2</b>
Bluetooth®通信機能を有効にする .....	12-2
本機を検出可能にする .....	12-2
端末の名前を変更する .....	12-2
ペアリング .....	12-2
<b>パソコン接続</b> .....	<b>12-3</b>
メモリカードをストレージとして使う .....	12-3
USBドライバについて .....	12-3

Bluetooth®を利用すると、約10m以内にあるBluetooth®対応機器と本機を無線接続できます。

- Bluetooth®通信機能を使用する前に、Bluetooth®について(P.xii)をよくお読みください。

## Bluetooth®通信機能を有効にする

- 1** **[MENU]**ボタン⇒「設定」⇒「無線とネットワーク」
- 2** 「Bluetooth」にチェックを入れる  
Bluetooth®機能が有効になり、ステータスバーにが表示されます。

## 本機を検出可能にする

ほかのBluetooth®対応機器から、本機を検出できるようにします。

- 1** **[MENU]**ボタン⇒「設定」⇒「無線とネットワーク」
- 2** 「Bluetooth設定」⇒「検出可能」にチェックを入れる  
120秒間検出可能になります。
  - 検出可能な時間を過ぎた場合は、再度チェックを入れてください。

## 端末の名前を変更する

ほかのBluetooth®対応機器で、本機を検出したときに表示される名称を変更します。

- 1** **[MENU]**ボタン⇒「設定」⇒「無線とネットワーク」
- 2** 「Bluetooth設定」⇒「端末名」
- 3** 端末名を入力⇒「OK」

## ペアリング

ペアリングとは、Bluetooth®対応機器同士で無線接続を行うことです。ペアリングの設定を行った機器同士は、次回から自動的に接続されるようになります。

- ペアリングするためには、双方のBluetooth®対応機器で同じパスコードの入力が必要な場合があります。

## パソコンとのペアリング

### パソコン側の設定

- 1** 使用するパソコン上で「スタート」⇒「コントロールパネル」⇒「Bluetoothデバイス」の順に開く
- 2** 画面の指示に従って設定


### 本機側の設定

- 1** パソコンからペアリングのリクエストを受信⇒「ペア設定する」

- 2** パソコンの画面に表示されているパスコードを本機に入力⇒「次へ」
- 3** 接続の完了⇒「完了」
- 4** パソコンから提供されるサービスの中から、利用するサービスにチェックを入れる

## ハンズフリーヘッドセット／車内ハンズフリーキットとのペアリング

あらかじめハンズフリーヘッドセットや車内ハンズフリーキットの電源を入れ、ペアリングするモードに切り替えておきます。詳細は、機器の取扱説明書を参照してください。

- 1** **[MENU]**ボタン⇒「設定」
- 2** 「無線とネットワーク」⇒「Bluetooth設定」⇒「Bluetooth」にチェックを入れる  
デバイスの検索が行われ、検出されたデバイスがBluetooth®端末欄に表示されます。
  - デバイスを再検索する場合  
⇒「デバイスのスキャン」
- 3** 接続するデバイスをタップ
- 4** 固有のパスコードを入力⇒「OK」
  - 固有のパスコードについては、機器の取扱説明書を参照してください。
  - ステータスバーにが表示され、ハンズフリーヘッドセットや車内ハンズフリーキットを使用して電話をかけたたり受けたりできます。

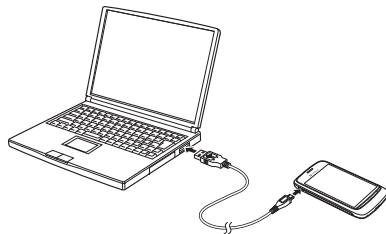
ハンズフリーヘッドセット/車内ハンズフリーキットと切断する

- 1 **MENU** ボタン⇒「設定」
- 2 「無線とネットワーク」⇒「Bluetooth 設定」
- 3 切断するデバイスを1秒以上タッチ⇒「接続を解除」
  - ・ハンズフリーヘッドセットまたは車内ハンズフリーキットとのすべてのペアリング情報を削除する場合は、「切断してペアを解除」をタップします。

・A2DP規格に対応しているハンズフリーヘッドセットを使用すると、ステレオ音声で聞くことができます。


## パソコン接続

本機とパソコンを接続して、メモ리카ードをストレージとして使用できます。



## メモ리카ードをストレージとして使う

micro USBケーブルを使用して本機をパソコンと接続します。音楽、画像やその他のファイルを本機のメモ리카ードにコピーしたり、メモ리카ードからパソコンにコピーできません。

- 1 付属のmicro USBケーブルを使用して、パソコンと本機を接続  
ステータスバーにが表示されます。
- 2 「USBストレージをONにする」
- 3 パソコン側で「マイ コンピュータ」/「コンピュータ」を開き、「リムーバブルディスク」
  - ・本機のメモ리카ード内のファイルを直接操作できます。

- 4 パソコンのファイルやメモ리카ードのファイルをコピー

## USBドライバについて

USBドライバは、本機とパソコンを接続するためのソフトウェアです。インストール方法については、ZTEのホームページを参照してください。

<http://www.zte.co.jp/>

