


電話	3-2
自動着信／手動着信について.....	3-2
電話をかける.....	3-3
手動で電話を受ける.....	3-3
自動で電話を受ける.....	3-3
緊急ブザー	3-4
緊急ブザーを鳴らす.....	3-4
SMS送信について	3-5
位置ナビについて	3-6

本機では、あらかじめMy SoftBankで設定した指定の電話番号にのみ発着信ができます。

発信	オーナーに登録されている電話番号にのみ電話をかけることができます。
着信	オーナーまたはメンバーに登録されており、あらかじめ音声着信を許可した電話番号からのみ電話を受けることができます。

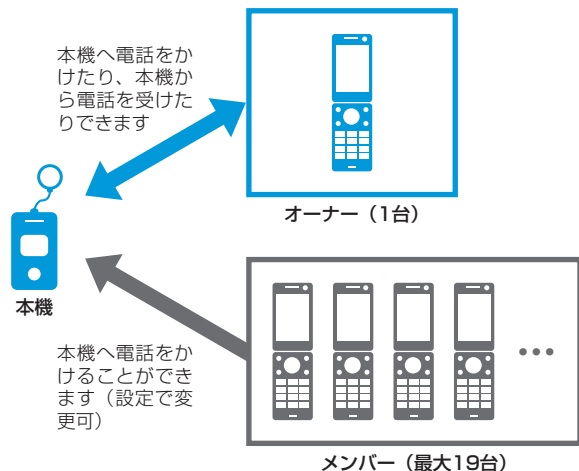

自動着信／手動着信について

本機では、My SoftBankにログインして着信モードを「手動」または「自動」に設定することができます(P.2-11)。「自動」に設定すると、本機での操作なしで、電話を受けたり、ハンズフリーで通話を行うことができます。

自動着信と手動着信で本機の操作のしかたが異なります。

	自動着信	手動着信
着信時	着信音が1コール鳴った後、自動的に通話が開始されます。 マナーモードONの場合、バイブレータが1コール分振動した後、自動的に通話が開始されます。	着信音が鳴ります。ワンタッチボタンを押すと通話が開始されます。 マナーモードONの場合、バイブレータが振動します。ワンタッチボタンを押すと通話が開始されます。
通話	スピーカーから相手の声が聞こえます。ハンズフリーで通話ができます。	通常の携帯電話と同様に、通話ができます。


- 緊急ブザーが鳴っているときに着信すると、ブザーが一時的に停止します。着信モードの設定にかかわらず1コール鳴った後、自動的に通話が開始され、ハンズフリーで通話ができます。通話が終了したら、緊急ブザーが再び鳴り始めます。

- 電話の着信音量や通話音量などの設定については、P.1-15、P.1-16、P.2-11を参照してください。

電話をかける

1 ワンタッチボタンを押す

オーナーに登録されている電話番号に電話がかかります。
・発信を中止するには、ワンタッチボタンを3秒以上押します。
オーナーまたはメンバーに登録されている電話番号に、電話をかけたことをお知らせする内容と現在の位置情報を示すURLがSMSで通知されます。
設定はMy SoftBankで変更することができます (P.2-3)。

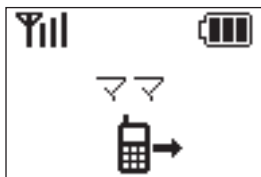

2 会話が終了したらワンタッチボタンを3秒以上押す

通話が終了します。

- ・圏外のときは、SMSは送信されません。
- ・本機では緊急通報 (110、119、118) の発信はできません。
- ・通話を終了しようとワンタッチボタンを押しているときに、相手側が先に通話を終了した場合は、マナーモード/着信音量の設定 (P.1-15) の動作になりますのでご注意ください。

- ・着信モードを「手動」(P.2-11) に設定している場合、通話中にワンタッチボタンを押すと通話音量を調節できます (P.1-16)。
- ・着信モードを「自動」(P.2-11) に設定している場合、通話音量は設定できません。

手動で電話を受ける

着信モードを「手動」(P.2-11) に設定している場合、ワンタッチボタンを押して電話を受けることができます。

1 電話がかかってきたらワンタッチボタンを押す

通話が始まります。

2 会話が終了したらワンタッチボタンを3秒以上押す

通話が終了します。

- ・通話を終了しようとワンタッチボタンを押しているときに、相手側が先に通話を終了した場合は、マナーモード/着信音量の設定 (P.1-15) の動作になりますのでご注意ください。

自動で電話を受ける

着信モードを「自動」(P.2-11) に設定している場合、ワンタッチボタンを押さずに電話を受けることができます。

電話がかかってきたら着信音が1コール鳴り、通話が自動的に開始されます。スピーカーから相手の声が聞こえて、ハンズフリーで通話ができます。

通話の終了は本機から行えません。相手側から通話を終了してもらうようにしてください。

- ・ハンズフリーで通話するため、周囲の方に迷惑にならないようご注意ください。

3

操作


緊急ブザーを鳴らす

大音量のブザーで危険から身を守ります。
緊急ブザーを鳴らすと、オーナーまたはメンバーに登録されている電話番号に、緊急ブザーが鳴らされたことをお知らせする内容と現在の位置情報を示すURLがSMSで送信されます。
設定はMy SoftBankで変更することができます (P.2-3)。

1 ブザーストラップを引く

緊急ブザーが鳴り、ランプが点滅します。

- 緊急ブザーを止める場合は、緊急ブザースイッチを押し込んでください。

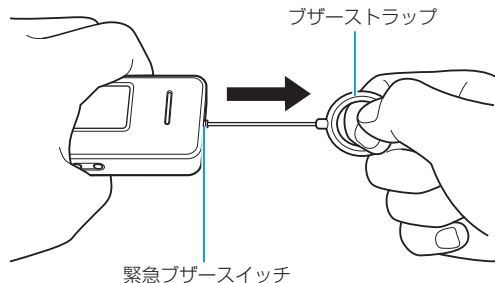


- 電源が入っていないと、緊急ブザーを鳴らすことはできません。
- 圏外の場合は、SMSは送信されません。
- 緊急ブザーを鳴らしてすぐに止めた場合、SMSが送信されない場合がありますので、ご注意ください。
- 緊急ブザーは緊急ブゼースイッチを押し込んで止めるか、電池残量がなくなるまで鳴り続けます。
- 緊急ブザーの音量は調節できません。
- 緊急ブザーは安全を保障するものではありません。
- 耳で緊急ブザーを鳴らさないでください。耳に障害を起こす原因となります。

- 緊急ブザーが鳴っているときに着信すると、ブザーが一時的に停止します。着信モードの設定にかかわらず1コール鳴った後、自動的に通話が開始され、ハンズフリーで通話ができます。通話が終了したら、緊急ブザーが再び鳴り始めます。

SMS送信について

本機の状態に応じて自動的にオーナーまたはメンバーに登録されている電話番号にSMSを送信します。

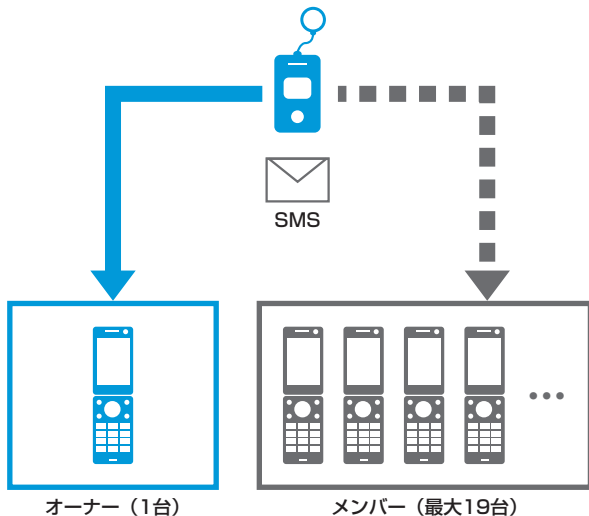

SMS送信シーン	内容
緊急ブザーが鳴ったとき	ブザーが鳴らされました！ 連絡してください。 現在地 XXXXXXXXXX
本機から電話をかけたとき	すぐに連絡してください。 現在地 XXXXXXXXXX
本機の電源が切れたとき (オーナーのみ)*	電源がOFFになりました。 現在地 XXXXXXXXXX
本機の電池残量が少なく なったとき (オーナーのみ)*	電池残量が少なくなっています。充電 をしてください。 現在地 XXXXXXXXXX

※ オーナーの「緊急SMS許可」を「可」に設定した場合のみ、受信できます。

- ・ 現在地の測位に時間がかかり、SMSの送信に時間がかかる場合があります。
- ・ 現在地の測位に失敗した場合は、「確認できませんでした。」と表示されます。
- ・ 圏外のときは、SMSは送信されません。
- ・ 迷惑メールブロック設定で「URLを含むメールを全て受け取らない」に設定している場合、現在地URL付きSMSが受信できませんのでご注意ください。

- ・ My SoftBankで現在地URL添付を「無」に設定していると現在地URLは添付されません (P.2-11)。

位置ナビについて

本機が今どこにあるかを検索したり、本機を紛失したときにおおよその位置を検索できます。

- 位置ナビで本機を検索するには、検索する側が位置ナビおよび指定先操作ロックにご加入いただく必要があります。指定先操作ロックに未加入の場合、本機では位置ナビ検索要求を受信できません。詳しくはソフトバンクモバイルホームページをご覧ください。
<http://www.softbank.jp/>
- GPS衛星または基地局の信号による電波の受信状況が悪い場所でご利用の場合は、位置情報の測位精度が低くなる場合があります。

