

無線LANで接続する	2-2
無線LAN機能について	2-2
無線LANで接続する	2-2
Windowsパソコンを接続する	2-8
Macを接続する	2-11

無線LANで接続する

無線LAN機能について

本製品は802.11b/g/nの無線LAN規格に対応しており、本製品と無線LAN端末（パソコンやゲーム機など）を無線LANで接続して、データ通信ができます。

また、本製品はWPS（Wi-Fi Protected Setup）機能に対応しており、お使いの無線LAN端末がWPS機能に対応している場合には、無線LANの接続設定を簡単に行うことができます。

WPS機能に対応していない無線LAN端末でも、本製品に設定されたSSIDとWEPキーを入力するだけで簡単に接続することができます。SSIDとWEPキーについては、同梱の無線LAN初期設定シールを参照してください。

ここでは、ニンテンドーDSシリーズ*、PSP（PlayStation Portable）、Wii、PS3（PlayStation 3）、WPS対応機器、Windowsパソコン、Macを本製品の無線LANにはじめて接続する場合の操作について説明しています。

* ニンテンドーDSシリーズとは、ニンテンドー3DS/DSi LL/DSi/DS Lite/DSの総称です。

- これらの設定は、はじめて接続するときに行います。いったん設定したあとは、本製品と無線LAN端末の無線LAN機能をオンにするだけで、自動的に接続が再開されます（「自動的に再接続」などが設定されている場合）。
- 必要に応じて、無線LAN機能の詳細設定を変更することもできます。詳しくは、5章の「各種機能を設定する」を参照してください。
- セキュリティを確保するため、お買い上げ時に設定されているネットワーク名（SSID）と暗号化キー（WEP）を変更してお使いになるようお勧めします。
- 本製品は無線LAN端末を同時に10台まで接続することができます。

無線LANで接続する

ニンテンドーDSを接続する

ここでは、ニンテンドーDSシリーズ*で、ニンテンドーWi-Fiコネクション対応ソフトを使用した場合を例にして説明しています。

* ニンテンドー3DS/DS Lite/DSで接続確認を行っています。手順で使用している画面例は、すべてニンテンドーDS Liteのものです。

- 無線LANセキュリティ設定の暗号化方式を「WEP」以外に設定している場合は、「WEP」に設定してください。ただし、セキュリティ設定を変更すると、すでに接続設定済みの無線LAN端末が接続できなくなりますのでご注意ください。
- 本製品がインターネットに接続していることを確認してください。インターネットに接続されていないと、Wi-Fiコネクションに接続できません。

1 本製品の電源ボタンを約3秒以上押して電源を入れます。

無線LAN機能がオンになり、インターネットへ接続した状態になります。

- お買い上げ時には「自動接続」に設定されていますが、ユーザーが手動で切り替えたい場合は、本機のCONNECTボタンを4秒以上押して切り替えるか、本機をパソコンに接続してSoftBank 007Z Utilityを使う必要があります。詳しくは、P.5-21の「インターネットに接続する／切断する（接続）」を参照してください。

2 ニンテンドーDSでニンテンドーWi-Fiコネクション対応ソフトを起動し、「Wi-Fiコネクション設定」画面を表示します。

- ニンテンドーDSiの場合は、ニンテンドーDSiメニューから「本体設定」をタッチし、「インターネット」をタッチしてください。
- ニンテンドー3DSの場合は、HOMEメニューから「本体設定」をタッチし、「インターネット設定」をタッチしてください。
- 操作方法については、各ソフトの取扱説明書を参照してください。


3 「Wi-Fi接続先設定」をタッチします。

- ・ニンテンドーDSiの場合は、「接続設定」をタッチしてください。
- ・ニンテンドー3DSの場合は、「インターネット接続設定」をタッチしてください。



4 「未設定」と表示されている接続先の1つをタッチします。

- ・ニンテンドー3DSの場合は、「接続先の登録」、「自分で設定する」の順にタッチしてください。

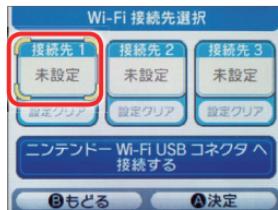


5 「アクセスポイントを検索」をタッチします。




6 一覧画面から本製品の「SSID」(******)が表示されている項目をタッチします。

- ・「SSID」については、同梱のシールを確認してください。
- ・本製品の「SSID」の設定を変更している場合には、設定している名称の項目をタッチします。

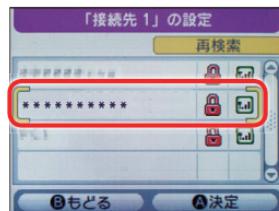


7 WEPキーを正しく入力し、「決定」をタッチします。

- ・WEPキーについては、同梱のシールを確認してください。

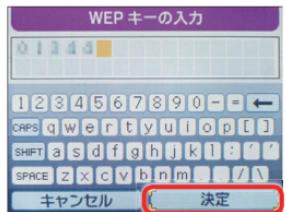


8 「はい」をタッチします。

- ・ニンテンドー3DSの場合は、「OK」をタッチしてください。

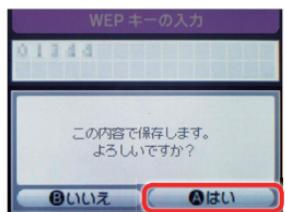

9 「はい」をタッチします。

- ・ニンテンドー3DSの場合は、「OK」をタッチしてください。

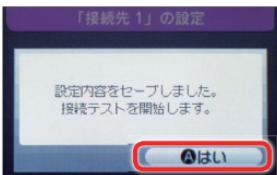

接続テストが始まります。「接続に成功しました。」が表示されたら設定完了です。

接続に成功すると本機ディスプレイの無線LAN機器接続数表示のカウントが1増えます(例: →)。

PSPを接続する

画面表示や手順は、PSP-2000/PSP-3000で、無線LANセキュリティ設定の暗号化方式が「WEP」の場合を例にして説明しています。PSP-1000[※]を使用した場合や、その他のセキュリティ設定の場合は、一部の操作および画面が異なります。詳しくは、PSPの取扱説明書などを参照してください。

※ PSP-1000のシステムソフトウェアver1.52以前では、一部手順が異なります。

1 本製品の電源ボタンを約3秒以上押して電源を入れます。

無線LAN機能がオンになり、インターネットへ接続した状態になります。


- ・お買い上げ時には「自動接続」に設定されていますが、ユーザーが手動で切り替えたい場合は、本機のCONNECTボタンを4秒以上押して切り替えるか、本機をパソコンに接続してSoftBank 007Z Utilityを使う必要があります。詳しくは、P.5-21の「インターネットに接続する／切断する(接続)」を参照してください。

2 PSPのワイヤレスLANスイッチをオンにします。

3 PSPのホームメニュー画面から、「設定」→「ネットワーク設定」の順に選択し、○ボタンを押します。



4 「インフラストラクチャモード」を選択し、○ボタンを押します。

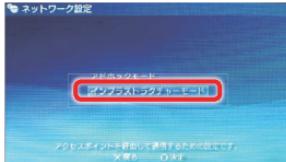


5 「[新しい接続の作成]」を選択し、○ボタンを押します。



・PSP-1000の場合は、この後、接続名を入力して方向キー「▶」を押します。

6 「検索する」を選択し、方向キー「▶」を押します。

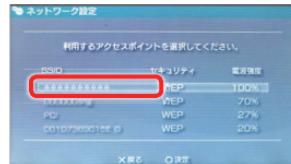

8 表示されたSSIDを確認し、方向キー「▶」を押します。



9 「WEP」を選択し、方向キー「▶」を押します。



7 一覧画面から本製品の「SSID」(******)が表示されている項目を選択し、○ボタンを押します。

- ・「SSID」については、同梱のシールを確認してください。
- ・本製品の「SSID」の設定を変更している場合には、設定している名称の項目を選択し、○ボタンを押します。

- 10 ○ボタンを押してWEPキーを正しく入力し、方向キー「△」を押します。
- WEPキーについては、同梱のシールを確認してください。




- 11 「かんたん」を選択し、方向キー「△」を押します。



- 12 接続名を確認し、方向キー「△」を押します。
- PSP-1000の場合、この画面は表示されません。手順 13 へお進みください。




- 13 設定一覧を確認し、方向キー「△」を押します。

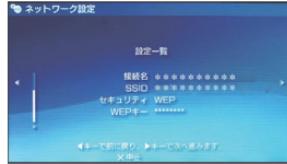

- 15 ○ボタンを押します。




- 16 接続テストが始まります。テストの結果が表示されたら設定完了です。

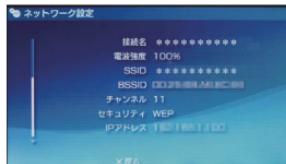

接続に成功すると本機ディスプレイの無線LAN機器接続数表示のカウントが1増えます（例： → ）。

- 14 ○ボタンを押します。

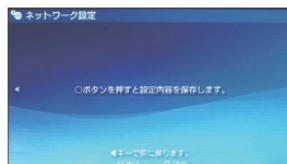

Wiiを接続する

画面表示や手順は、無線LANセキュリティ設定の暗号化方式が「WEP」の場合を例にして説明しています。その他のセキュリティ設定の場合は、一部の操作および画面が異なります。詳しくは、Wiiの取扱説明書などを参照してください。

1 本製品の電源ボタンを約3秒以上押して電源を入れます。

無線LAN機能がオンになり、インターネットへ接続した状態になります。

- お買い上げ時には「自動接続」に設定されていますが、ユーザーが手動で切り替えたい場合は、本機のCONNECTボタンを4秒以上押して切り替えるか、本機をパソコンに接続してSoftBank 007Z Utilityを使う必要があります。詳しくは、P.5-21の「インターネットに接続する／切断する(接続)」を参照してください。

2 Wiiメニュー画面から、「Wii」を選択します。

3 「Wii本体設定」を選択します。

4 「▷」を選択して、「Wii本体設定2」画面を表示させます。

5 「インターネット」を選択します。

6 「接続設定」を選択します。

7 「未設定」と表示されている接続先の1つを選択します。

8 「Wi-Fi接続」を選択します。

9 「アクセスポイントを検索」を選択します。

10 「OK」を選択します。

11 一覧画面から本製品の「SSID」(******)が表示されている項目を選択します。

- 「SSID」については、同梱のシールを確認してください。
- 本製品の「SSID」の設定を変更している場合には、設定している名称の項目を選択します。

12 WEPキーを正しく入力し、「OK」を選択します。

- WEPキーについては、同梱のシールを確認してください。

13 「OK」を選択します。

14 「OK」を選択します。

接続テストが始まります。「接続に成功しました。」が表示されたら設定完了です。

接続に成功すると本機ディスプレイの無線LAN機器接続数表示のカウントが1増えます(例: $\text{①}_0 \rightarrow \text{①}_1$)。

PS3を接続する


画面表示や手順は、無線LANセキュリティ設定の暗号化方式が「WEP」の場合を例にして説明しています。その他のセキュリティ設定の場合は、一部の操作および画面が異なります。詳しくは、PS3の取扱説明書などを参照してください。

1 本製品の電源ボタンを約3秒以上押して電源を入れます。

無線 LAN 機能がオンになり、インターネットへ接続した状態になります。

- お買い上げ時には「自動接続」に設定されていますが、ユーザーが手動で切り替える場合は、本機のCONNECTボタンを4秒以上押して切り替えるか、本機をパソコンに接続してSoftBank 007Z Utilityを使う必要があります。詳しくは、P.5-21の「インターネットに接続する／切断する（接続）」を参照してください。

2 PS3のホームメニュー画面から、「設定」→「ネットワーク設定」→「インターネット接続設定」の順に選択します。

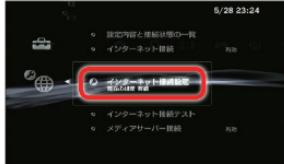

3 「はい」を選択し、○ボタンを押します。



5 「無線」を選択し、方向キー「▶」を押します。



6 「検索する」を選択し、方向キー「▷」を押します。



8 表示されたSSIDを確認し、方向キー「▷」を押します。



7 一覧画面から本製品の「SSID」
(* * * * * * * *) が表示されている項目を選択し、
○ボタンを押します。

- ・「SSID」については、同梱のシールを確認してください。
- ・本製品の「SSID」の設定を変更している場合には、設定している名称の項目を選択し、○ボタンを押します。



9 「WEP」を選択し、方向キー「▷」を押します。




10 ○ボタンを押してWEPキーを正しく入力し、方向キー[▷]を押します。


- WEPキーについては、同梱のシールを確認してください。



- 11 設定一覧を確認し、○ボタンを押します。
設定が保存されます。

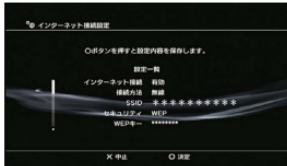

- 12 ○ボタンを押します。
接続テストが始まります。テストの結果が表示されたら設定完了です。

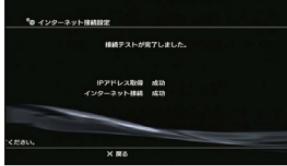

WPS対応の無線LAN端末を接続する

設定がWEPの場合、本製品のWPSボタンはご使用になれません。お買い上げ時はWEPに設定されていますので、ユーティリティを使用して無線LANセキュリティ設定の暗号化方式を変更してください。詳しくは、P.5-20の「セキュリティ方式を変更する」をご参照ください。

- 1 本製品の電源ボタンを約3秒以上押して電源を入れます。
無線LAN機能がオンになり、インターネットへ接続した状態になります。
 - ・お買い上げ時には「自動接続」に設定されていますが、ユーザーが手動で切り替えたい場合は、本機のCONNECTボタンを4秒以上押して切り替えるか、本機をパソコンに接続してSoftBank 007Z Utilityを使う必要があります。詳しくは、P.5-21の「インターネットに接続する／切断する(接続)」を参照してください。
- 2 無線LAN端末の無線LAN機能をオンにし、必要に応じてWPS設定の準備操作を行います。
- 3 本製品のWPSボタンを約4秒以上押します。
ディスプレイに「WPS Processing」が表示されます。

- 4 無線LAN端末でWPS機能の接続操作を行います。
設定に成功すると、「WPS Succeed」が表示されます。
 - ・お使いの無線LAN端末によって操作は異なります。
- 5 無線LAN端末でその他の設定が必要な場合には、画面表示に従って設定操作を行ってください。
接続に成功すると本機ディスプレイの無線LAN機器接続数表示のカウントが1増えます(例: →)。

Windowsパソコンを接続する

本製品の無線LANセキュリティ設定の暗号化方式が「WEP」の場合を例にして接続手順を説明しています。

Windows 7で接続する

- 1 本製品の電源ボタンを約3秒以上押して電源を入れます。
無線LAN機能がオンになり、インターネットへ接続した状態になります。
 - ・お買い上げ時には「自動接続」に設定されていますが、ユーザーが手動で切り替えたい場合は、本機のCONNECTボタンを4秒以上押して切り替えるか、本機をパソコンに接続してSoftBank 007Z Utilityを使う必要があります。詳しくは、P.5-21の「インターネットに接続する／切断する(接続)」を参照してください。
- 2 パソコンの無線LAN機能をオンにします。
- 3 「スタート」メニューから「コントロールパネル」をクリックし、「ネットワークとインターネット」→「ネットワークと共有センター」の順にクリックします。
- 4 「ネットワークに接続」をクリックします。

Windows Vistaで接続する

1 本製品の電源ボタンを約3秒以上押して電源を入れます。

- 無線LAN機能がオンになり、インターネットへ接続した状態になります。
・お買い上げ時には「自動接続」に設定されていますが、ユーザーが手動で切り替たい場合は、本機のCONNECTボタンを4秒以上押して切り替えるか、本機をパソコンに接続してSoftBank 007Z Utilityを使う必要があります。詳しくは、P.5-21の「インターネットに接続する／切断する(接続)」を参照してください。



2 パソコンの無線LAN機能をオンにします。

3 「スタート」メニューから「コントロールパネル」をクリックし、「ネットワークとインターネット」→「ネットワークと共有センター」の順に選択します。


4 「ネットワークに接続」をクリックします。

5 本製品の「SSID」(******) が表示されている項目をクリックして選択し、「接続」をクリックします。

- ・「SSID」については、同梱のシールを確認してください。
 - ・本製品の「SSID」の設定を変更している場合には、設定している名称の項目を選択します。

接続に成功すると本機ディスプレイの無線LAN機器接続数表示のカウントが1増えます（例： → ）。

- 6** 暗号化キーを「セキュリティ キーまたはパスフレーズ」に正しく入力し、「接続」をクリックします。
- ・暗号化キーについては、同梱のシールを確認してください。

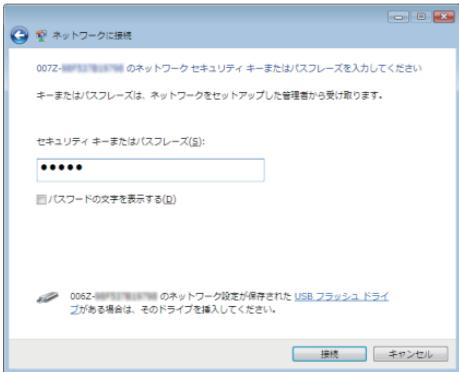

- 7** 「閉じる」をクリックします。


接続に成功すると本機ディスプレイの無線LAN機器接続数表示のカウントが1増えます（例： → ）。

Windows XPで接続する

- 1** 本製品の電源ボタンを約3秒以上押して電源を入れます。
無線LAN機能がオンになり、インターネットへ接続した状態になります。
- ・お買い上げ時には「自動接続」に設定されていますが、ユーザーが手動で切り替える場合は、本機のCONNECTボタンを4秒以上押して切り替えるか、本機をパソコンに接続してSoftBank 007Z Utilityを使う必要があります。詳しくは、P.5-21の「インターネットに接続する／切断する（接続）」を参照してください。
- 2** パソコンの無線LAN機能をオンにします。
- 3** 「スタート」メニューから「コントロールパネル」をクリックし、「ネットワークとインターネット接続」→「ネットワーク接続」の順にクリックします。
- 4** 「ワイヤレス ネットワーク接続」をクリックし、「ネットワークタスク」から「利用できるワイヤレス ネットワークの表示」をクリックします。

5 本製品の「SSID」(******)が表示されている項目をクリックして選択し、「接続」をクリックします。

- ・「SSID」については、同梱のシールを確認してください。
- ・本製品の「SSID」の設定を変更している場合には、設定している名称の項目を選択します。

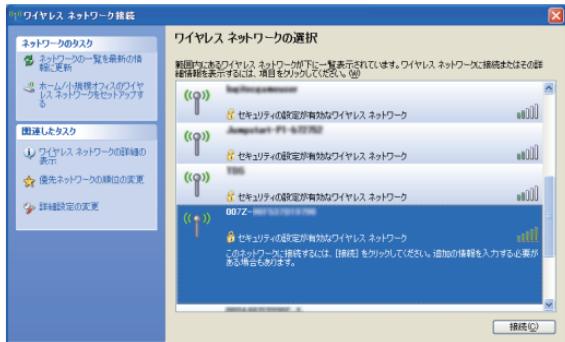

6 暗号化キーを「ネットワークキー」、「ネットワークキーの確認入力」に正しく入力し、「接続」をクリックします。

- ・暗号化キーについては、同梱のシールを確認してください。



接続に成功すると本機ディスプレイの無線LAN機器接続数表示のカウントが1増えます(例: →)。

Macを接続する

画面表示や手順はMac OS X 10.6で、本製品の無線LANセキュリティ設定の暗号化方式が「WEP」の場合を例にして説明しています。


1 本製品の電源ボタンを約3秒以上押して電源を入れます。

無線LAN機能がオンになり、インターネットへ接続した状態になります。

- ・お買い上げ時には「自動接続」に設定されていますが、ユーザーが手動で切り替える場合は、本機のCONNECTボタンを4秒以上押して切り替えるか、本機をパソコンに接続してSoftBank 007Z Utilityを使う必要があります。詳しくは、P.5-21の「インターネットに接続する／切断する(接続)」を参照してください。


2 アップルメニューから「システム環境設定...」をクリックし、「ネットワーク」をクリックします。

3 「AirMac」をクリックし、「AirMacを入にする」をクリックして無線LAN機能をオンにします。

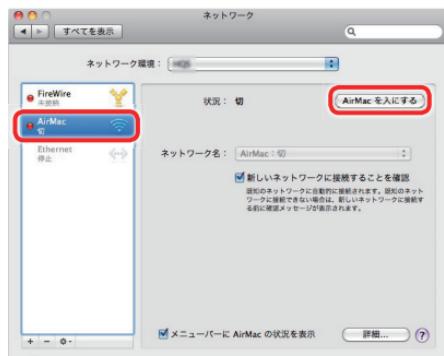

- 4 「ネットワーク名」のプルダウンリスト本製品の「SSID」(＊＊＊＊＊＊＊＊)が表示されている項目を選択します。

 - ・「SSID」については、同梱のシールを確認してください。
 - ・本製品の「SSID」の設定を変更している場合には、設定している名称の項目を選択します。

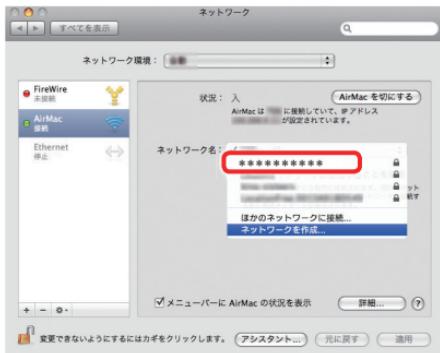

- 5 暗号化キーを「パスワード」欄に正しく入力し、「このネットワークを記憶」をクリックしてチェックマークを付け、「OK」をクリックします。

 - ・暗号化キーについては、同梱のシールを確認してください。



- 6 「ネットワーク名」が本製品の「SSID」(******)になっていることを確認します。
接続に成功すると本機ディスプレイの無線LAN機器接続数表示のカウントが1増えます(例:  → )。