

# 5

## 設定


<b>メニュー／設定画面の表示</b> .....	<b>P.5-2</b>
メニューを表示する .....	P.5-2
設定画面を表示する .....	P.5-2
<b>通知先電話番号設定</b> .....	<b>P.5-3</b>
通知先電話番号設定 .....	P.5-3
<b>本体設定</b> .....	<b>P.5-6</b>
暗証番号設定.....	P.5-6
音量設定 .....	P.5-8
画面設定 .....	P.5-8
時刻設定 .....	P.5-9
<b>センサー／リモコン設定</b> .....	<b>P.5-9</b>
センサー／リモコン設定 .....	P.5-9
<b>みまもりモード設定／その他の設定</b> .....	<b>P.5-12</b>
みまもりモード設定 .....	P.5-12
その他の設定.....	P.5-12

### メニューを表示する

メニュー画面では、下記のいずれかを実行できます。

- 本体の動作設定→「設定」
- センサーの動作テスト→「センサーテスト」

- 1 待受け画面で→OK  
メニュー画面が表示されます。

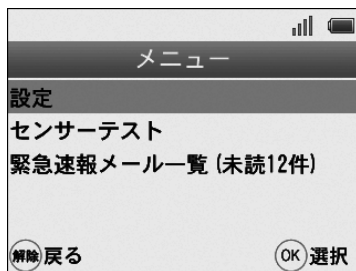


メニュー画面

### 設定画面を表示する

設定画面では、本体の動作に関わる設定を行います。


- 1 待受け画面で→OK  
メニュー画面が表示されます。
- 2 「設定」を選択→OK  
暗証番号入力画面が表示されます。

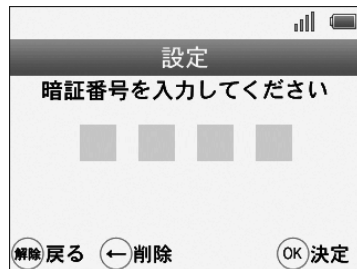

暗証番号入力画面

## 通知先電話番号設定

- 3** 数字ボタンで管理者用暗証番号を入力→OK  
設定画面が表示されます。

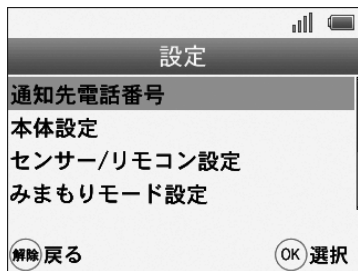

設定画面

### !! ご注意

- 設定画面を表示する際は、管理者用暗証番号を入力してください。帰宅通知用暗証番号では表示できません。

## 通知先電話番号設定


### 通知先電話番号を登録する

本製品から発信されるメールの送信先電話番号を登録します。通知先の電話番号は複数登録（20件）することができ、それぞれの電話番号の詳細設定をすることが可能です。

- 1 メニュー画面を表示 (▶ P.5-2)
- 2 設定画面を表示→「通知先電話番号」を選択  
設定方法の詳細は「初期設定」手順2「通知先電話番号の設定」(▶ P.2-14)を参照してください。

### 通知先電話番号を編集する

- 1 メニュー画面を表示 (▶ P.5-2)
- 2 設定画面を表示→「通知先電話番号」を選択
- 3 編集する電話番号または名称を選択→「編集」を選択  
電話番号の詳細設定を行います。

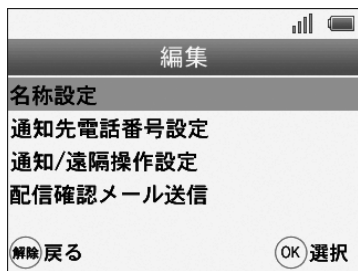

電話番号のプロパティ画面

設定する項目を選択してOKを押します。

### !! ご注意

- 遠隔操作では、本機の動作設定を変更することや、検知/操作履歴の取得も可能です。設定の際は十分ご注意ください。

項目	説明
名称設定	電話番号の登録名を設定します。
通知先電話番号設定	電話番号を編集します。

項目	説明
通知／遠隔操作設定	下記のメール設定および遠隔操作の使用可否を設定します。  ※ 通知／遠隔操作設定の詳細は (P.2-15) を参照してください。
配信確認メール送信	登録された電話番号にテストメールを送信します。

### ■ 名称設定

通知先を識別するための名称を設定します。



名称設定画面

## ●文字入力について

✚ を押して、文字種「かな」「カナ」「ABC」「abc」「123」を切替えます。

①～④で文字を入力します。

例えば、カタカナの「ド」を入力する場合、✚ を押して文字入力を「カナ」に変えます。

「ド」が表示されるまで、④を10回押します。

右キーまたは数秒後に確定します。



全ての入力が完了したら、Ⓚを押します。

## ■番号設定

設定済みの通知先電話番号を修正します。

✚で番号を削除して、新しい番号を入力します。  
入力が完了したら、Ⓚを押します。

## 通知先電話番号を削除する

- 1 メニュー画面を表示 (▶ P.5-2)
- 2 設定画面を表示→「通知先電話番号」を選択
- 3 削除する電話番号または名称を選択→「削除」を選択  
確認画面が表示されたらⓀを押します。

## 確認用メールを送信する

確認用メールを送信することで、本機から送信されるメールが、受信側の携帯電話で正しく受信できるか確認することができます。

## 確認用メール送信を使用する前の準備

通知先電話番号を登録してください。(▶ P.5-3)

- 1 メニュー画面を表示 (▶ P.5-2)
  - 2 設定画面を表示→「通知先電話番号」を選択
  - 3 確認用メールを送信する電話番号または名称を選択→「編集」を選択  
電話番号のプロパティ画面が表示されます。
  - 4 「配信確認メール送信」を選択  
Ⓚを押すと、確認用のメールが送信されます。
- メールが届かない場合
- 「通知先電話番号設定」(▶ P.5-3) で電話番号を確認してください。
  - 本機の電波状況を確認してください。

### 暗証番号設定

#### 管理者用暗証番号を設定する

管理者暗証番号は、本体の設定を変更したり、アラーム鳴動時に停止する際に使用します。

- 1 メニュー画面を表示 (▶ P.5-2)
- 2 設定画面を表示→「本体設定」を選択
- 3 「暗証番号」→「管理者用暗証番号」を選択  
確認画面で $\odot$ を押すと、管理者用暗証番号設定画面が表示されます。
- 4 新しい暗証番号を入力
- 5 再度新しい暗証番号を入力  
暗証番号が登録されます。

#### 帰宅通知用暗証番号を登録する

帰宅通知用暗証番号は、帰宅通知専用の暗証番号です。  
例えば、お子様が使用する暗証番号を設定した場合、お子様が帰宅時に暗証番号を入力することで帰宅通知メールが送信され、お子様が帰宅したことを確認することができます。

- 1 メニュー画面を表示 (▶ P.5-2)
- 2 設定画面を表示→「本体設定」を選択
- 3 「暗証番号」を選択
- 4 「帰宅通知用暗証番号」を選択→「登録」を選択
- 5 帰宅通知用暗証番号を入力
- 6 再度暗証番号を入力  
暗証番号が登録されます。
- 7 名称を入力  
帰宅通知用暗証番号を識別するための名称を設定します。  
※帰宅通知メールの「帰宅者：〇〇〇」として表示されるため、使用される方の名前を登録されることをおすすめします。

文字の入力方法については、「●文字入力について」(▶ P.5-5)を参照してください。

 **ご注意**

- 設定画面を表示する際の、暗証番号としては使用できません。

	管理者用 暗証番号	帰宅通知用 暗証番号
アラーム鳴動解除	○	○
設定画面の表示	○	×
電源オフ操作	○	○

**帰宅通知用暗証番号を編集する**

- 1 メニュー画面を表示 (▶ P.5-2)
- 2 設定画面を表示→「本体設定」を選択
- 3 「暗証番号」を選択→「帰宅通知用暗証番号」を選択
- 4 編集する名称を選択→「編集」を選択  
 帰宅通知用暗証番号のプロパティ画面が表示されます。  
 編集する項目を選んでⓀを押します。以降は「帰宅通知用暗証番号を登録する」(▶ P.5-7)と同様の操作で設定内容を編集します。

**帰宅通知用暗証番号を削除する**

- 1 メニュー画面を表示 (▶ P.5-2)
- 2 設定画面を表示→「本体設定」を選択
- 3 「暗証番号」を選択→「帰宅通知用暗証番号」を選択

## 本体設定

4 削除する名称を選択→「削除」を選択

5 「削除」を選択

確認画面が表示されたら $\odot$ を押します。

## 音量設定

### アラーム／プレアラーム／音声ガイダンスの音量設定する

アラームやプレアラームの音量や動作設定、音声ガイダンスの音量設定をすることができます。

例) アラームの音量設定をする場合

1 メニュー画面を表示 ( $\rightarrow$  P.5-2)

2 設定画面を表示→「本体設定」を選択

3 「音量設定」を選択→「アラーム」を選択

アラーム設定画面が表示されます。

設定する項目を選択して $\odot$ を押します。

#### ■音量

「最大」「大」「中」「小」「サイレント（無音）」のいずれかを選択して $\odot$ を押します。

※設定時、 $\odot$ を押すことで試聴することができます。

#### ■ステップトーン（アラーム／プレアラームのみ）

「ON」「OFF」のいずれかを選択して $\odot$ を押します。「ON」にすると、アラーム鳴動後10秒経過するごとに音量が大きくなります。

※設定した音量が上限になります。

#### ■鳴動する秒数（アラーム／プレアラームのみ）

「180秒」「120秒」「90秒」「60秒」「30秒」「15秒」「5秒」「0秒（鳴動しない）」のいずれかを選択して $\odot$ を押します。

## 画面設定

### 明るさや点灯時間を設定する

1 メニュー画面を表示 ( $\rightarrow$  P.5-2)

2 設定画面を表示→「本体設定」を選択

3 「バックライト設定」を選択

バックライト設定画面が表示されます。

設定する項目を選択して $\odot$ を押します。



## センサー／リモコン設定

### ■明るさ

「明るい」「普通」「暗い」のいずれかを選択してⓀを押します。

画面の明るさが変わります。

### ■点灯時間

一定時間操作がなかった場合、画面が暗くなるまでの時間を設定します。

「常時ON」「60秒」「30秒」「15秒」「OFF」のいずれかを選択してⓀを押します。

### Ⓚ! ご注意

- 明るさの設定が「暗い」の場合は、点灯時間の設定時間経過後も明るさは変わりません。
- 点灯時間を「OFF」に設定すると、自動的に明るさが「暗い」に設定されます。

## 時刻設定

本機の時計機能の日時を正しく表示させるための設定をします。設定については、「日付／時刻の設定」(▶ P.2-23)を参照してください。

## センサー／リモコン設定

### センサーとリモコンを登録する

### Ⓚ! ご注意

- 設定する前に、本体の近くにセンサーおよびリモコンを置いてください。

- 1 メニュー画面を表示 (▶ P.5-2)
- 2 設定画面を表示→「センサー／リモコン設定」を選択


センサー／リモコン設定画面が表示されます。

「登録」を選択してⓀを押すと、登録を開始します。



センサーを登録する場合、センサーのペアリングボタンを押します。

リモコンを登録する場合、リモコンの(外出)と(帰宅)を約3秒程度押したままにします。

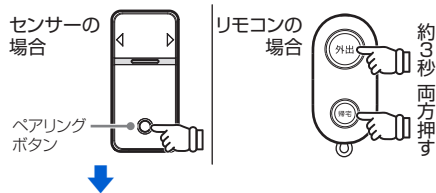

新しいセンサーまたはリモコンが検出されたら、**OK** を押します。

### 3 センサー／リモコンの名称設定

センサーまたはリモコンを識別するための名称を設定します。

文字の入力方法については、「●文字入力について」(P.5-5) を参照してください。

### 4 センサー用途の設定（センサー登録時のみ）

センサーを登録した場合、センサーの用途を「外出/在宅/帰宅待ちモード用」または「みまもりモード用」から選択して**OK**を押します。

用途	使用可能なモード
外出/在宅/帰宅待ちモード用	「外出モード」「在宅モード」「帰宅待ちモード」で使用します。
みまもりモード用	「みまもりモード」で使用します。

## センサーとリモコンの設定を編集する

1 メニュー画面を表示 (P.5-2)

2 設定画面を表示→「センサー/リモコン設定」を選択

3 編集するセンサーまたはリモコンを選択→「編集」を選択  
センサーまたはリモコンのプロパティ画面が表示されます。

### ■名称設定

「センサーとリモコンを登録する」(P.5-9) を参照してください。

**■センサー用途**

「センサーとリモコンを登録する」(▶ P.5-9) を参照してください。

**■有効モード（センサーのみ）**

センサー用途が「外出/在宅/帰宅待ちモード用」の場合に設定できます。各モード起動時に、センサーを使用するかしないかを設定します。

設定する場合は、「外出モード」「在宅モード」「帰宅待ちモード」のいずれかを選んで、**OK**を押します。



引き続き表示される画面で、「ON」「OFF」いずれかを選んで、**OK**を押します。

**ご注意**

- 「OFF」に設定されているモードを起動中にセンサーに動作があっても、異常として検知されません。

**センサーとリモコンを削除する**

- 1** メニュー画面を表示 (▶ P.5-2)
- 2** 設定画面を表示→「センサー /リモコン設定」を選択

- 3** 削除するセンサーまたはリモコンを選択→「削除」を選択

確認画面が表示されたら**OK**を押します。

### みまもりモード設定

詳細は、「みまもりモード」(▶ P.3-10)を参照してください。

### その他の設定

#### 外出モード起動までの待機時間を設定する

外出ボタンを押してから、外出モードが起動するまでの時間を設定します。


- 1 メニュー画面を表示 (▶ P.5-2)
- 2 設定画面を表示→「その他設定」を選択
- 3 「外出モード起動までの待機時間」を選択  
外出モード起動までの待機時間設定画面が表示され  
ます。  
「5分」「3分」「1分」「30秒」のいずれかを選択して、  
OKを押します。  
※操作から外出するまでの時間を目安に、できるだけ短い  
時間を選択することをおすすめします。

### キー操作ロックを起動する

キー操作ロックを設定すると、キーまたはボタン操作を行う場合に暗証番号の入力が必要になります。

#### !! ご注意

- キー操作ロック中に異常を検知した時は、キー操作ロックが一時的に解除されます。
- 非常ボタンを含め、全ての操作を行う前に暗証番号の入力が必要になります。

- 1 メニュー画面を表示 (▶ P.5-2)
- 2 設定画面を表示→「その他設定」を選択
- 3 「キー操作ロック」を選択  
キー操作ロック設定画面が表示されます。  
「ON」を選択して、OKを押します。操作が無い状態で  
一定時間経過すると、キー操作ロックが有効になり、  
キー操作ロック中は画面上部にアイコン  が表示  
されます。  
■ キー操作ロックを解除するには  
手順3で「OFF」を選択してOKを押します。

## 緊急速報メール設定


緊急速報メール設定 (  P.4-12 ) を参照してください。

## 履歴を確認する


履歴では、下記の履歴を参照することができます。

	内容
検知履歴	モード設定中に、センサーの動作を検知した日時と、センサー名称が表示されます。
操作履歴	操作された内容と、操作日時が表示されます。
メール送受信履歴	メールを送受信した日時が表示されます。


例) 検知履歴を確認する場合

- 1** メニュー画面を表示 (  P.5-2 )
- 2** 設定画面を表示→「その他設定」を選択
- 3** 「履歴」を選択→「検知履歴」を選択  
検知履歴が表示されます。


### ■ 操作履歴を表示するには

手順3で「操作履歴」を選択して  を押します。



### ■ メール送受信履歴を表示するには

手順3で「メール送受信履歴」を選択して  を押します。

### ■ 履歴を削除するには

手順3で「履歴削除」を選択して  を押します。



削除する履歴を選択して  を押します。全ての履歴を削除する場合は、「全履歴削除」を選択して  を押します。

