



# — ご使用になる前にお読みください —

本書では、830SH for Biz を本機と表記します。あらかじめご了承ください。  
各機能の操作については、830SH 取扱説明書および830SH for Biz 補足説明書をご参照ください。

## 1. ご使用時の注意事項


 <b>危険</b>	本機に使用する充電器および電池パック、卓上ホルダーは、ソフトバンクが指定したものを <b>ご使用ください</b> 。 ● 指定品以外のものを使用すると、電池パックを漏液・発熱・破裂させる原因となります。また、充電器が発熱したり、故障・感電・火災の原因となります。
 <b>警告</b>	家庭用ACコンセントに接続したACアダプタに強い衝撃を与えないでください。プラグを家庭用ACコンセントから抜くときは、ひねらずに <b>まっすぐ抜いてください</b> 。

- 本機は3G方式とGSM方式に対応しております。
- 約1ヶ月間、本機の電源をOffもしくは圏外にいた場合、ネットワーク自動調整の確認画面が表示されることがあります。ネットワーク自動調整を行わないと、本機のカメラ、メディアプレイヤー、S!アプリなどを利用することができません。
- 回線の解約後は、電話や通信機能だけでなく、カメラ、メディアプレイヤー、S!アプリなどを利用することができません。


## 2. アンテナについて

- 本機は通信用のアンテナが内蔵されています。
- 通信用内蔵アンテナ部分は、手で覆ったり、付近に金属を含むシールを貼りますと感度に影響しますので、ご注意ください。


通信用内蔵アンテナ



## 3. S!メールについて

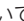- 受信したメールは、添付ファイルを含むメールの全文が自動的に受信されます。特に海外では、パケット定額サービスの対象外となり、通信料が高額になることがありますので、ご注意ください。  
(本文の一部を受信して、必要なメールだけを全文受信することもできます。)
- 設定について詳しくは、取扱説明書  P.12-9 をご参照ください。

## 4. PC メールについて

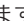- PC メールアカウントを設定すると、パソコン用のアドレスのメールを本機で送受信できます。
- 次のような場合には、パケット通信料が高額になることがありますのでご注意ください。  
データ量の多いメールを送受信するとき／自動的にメールを受信するよう設定しているとき(自動新着チェックが「On」)／新着チェック間隔が短く設定してあるとき(新着メールがなくてもパケット通信料が発生することがあります。)
- 海外では、パケット定額サービスの対象外となります。PCメール設定で、新着チェック設定の「海外使用時」を「有効」に設定したり、頻繁に新着メールチェックをすると、サーバーに新着メールがない場合でも課金されますのでご注意ください。設定について詳しくは、取扱説明書  P.12-9 をご参照ください。

- 
- microSD™、miniSD™、SD™は、SD Card Association の商標です。
  - S!アプリ、S!メール、PCメールは、ソフトバンクモバイル株式会社の登録商標または商標です。
  - ソフトバンクの名称は日本国およびその他の国におけるソフトバンク株式会社の登録商標または商標です。

## 5. 電池パックの持ちと消耗軽減について

● 次のような使用や操作をされた場合は、電池パックの消耗が早いので、本機の利用可能時間が短くなります。

### 操作 (例)

- ・ 本機のポジションを頻繁に変更 (オープン/クローズ) したとき
- ・ メール作成などの連続したボタン操作を多くしたとき
- ・ カメラ撮影を多くしたとき
- ・ 音楽を再生したり、ボイスレコーダーを録音/再生したとき
- ・ 赤外線通信を多くしたとき

### 設定 (例)

- ・ サブディスプレイの点灯時間を長く設定したとき
- ・ パネル点灯時間やバックライトの点灯時間を長く設定したとき
- ・ バックライトや画面を明るくなるよう調整したとき

● 次の設定を変更すると、電池パックの消耗を軽減できます。ご使用にあわせて設定をおすすめします。

### 〈照明や表示時間に関する設定〉 取扱説明書 P.12-3

- ・ **バックライト**: 点灯時間を短く、明るさ調整を暗くするほど、電池パックの消耗を軽減できます。
- ・ **パネル点灯時間**: 点灯時間を短くするほど、電池パックの消耗を軽減できます。

### 〈サブディスプレイに関する設定〉 取扱説明書 P.12-4

- ・ **サブディスプレイ**: 点灯時間を短くするほど、電池パックの消耗を軽減できます。

### 〈キーに関する設定〉 取扱説明書 P.12-4

- ・ **キーバックライト設定**: 「Off」にすると、「On」に比べて電池パックの消耗を軽減できます。

## 6. microSD™ メモリカードについて



### 注意

microSD™ メモリカードは、小さなお子様の手の届かないところで保管/使用してください。誤って飲み込むと、窒息する恐れがあります。

microSD™ メモリカードの正しい挿入方向




- 無理に取り付け/取り外しすると、microSD™ メモリカードや本機が破損することがありますので、ご注意ください。正しく挿入した microSD™ メモリカードが奥まで入って取り出せなくなったときは、無理に取り外そうとせず、次のように操作してください。

### 正しく挿入した microSD™ メモリカードが奥まで入って取り出せなくなったときの操作


- ① microSD™ メモリカードを端子面方向へ軽く寄せる。(約 1mm 飛び出します。)



- ② 約 1mm 飛び出した microSD™ メモリカードを、「カチッ」と音がするまで押し込んで離す。



- ③ 約 5mm 飛び出した microSD™ メモリカードをまっすぐ引き出す。

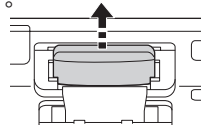

## 7. 本機でメモリカードデータを表示/再生できない場合

- パソコンで、データの保存場所を確認してください。下図のように、「PRIVATE」フォルダの中に「MYFOLDER」、「VODAFONE」の両方のフォルダが作成されている場合、本機では「VODAFONE」フォルダのデータを再生/表示できません。

<input type="checkbox"/> PRIVATE	
<input checked="" type="checkbox"/> MYFOLDER	再生/表示できる
<input type="checkbox"/> VODAFONE	MYFOLDERが作成されている場合、再生/表示できない

- この場合は、次の作業を行い、データを「MYFOLDER」内の指定フォルダへ移行する必要があります。
1. 別紙「ユーティリティソフトウェアについて」で案内している URL にアクセスして、ユーティリティソフトウェアをダウンロードする。
  2. ユーティリティソフトウェア内の「メモリカード転送ソフト」を使ってデータを移行する。(一部移行できないデータもあります。)
- SD™ メモリカード/miniSD™ メモリカードスロット搭載のシャープ携帯電話から本機に機種変更した場合も、「メモリカード転送ソフト」でデータを指定フォルダに移行する必要があります。

## 8. ユーティリティソフトウェア インストール時のご注意

- USBドライバ、モデムウィザードをインストールし、パソコンと本機を接続した状態で、ソフトバンクユーティリティソフトウェアをダウンロードすると、モバイルデータ通信でダウンロードを行ってしまうため、通信料が高額になることがあります。ご注意ください。  
※ モバイルデータ通信でのパケット通信は、「パケットし放題」「パケット定額フル」の適用対象外となります。