

文字入力について	3-2
文字の入力方法	3-2
文字を入力する	3-2
絵文字／記号を入力する	3-3
その他の入力補助機能	3-5
文字の変換機能	3-5
変換機能を利用する	3-5
英字／数字／カタカナに変換する（英数カナ候補）	3-7
文字数で予測候補を絞り込む（文字数絞込み予測）	3-8
文字の編集	3-8
入力した文字を消去／修正する	3-8
コピー／切り取り／貼り付けをする	3-9
ユーザー辞書	3-9
ユーザー辞書に登録する	3-9
ダウンロード辞書	3-10
ダウンロードした辞書を有効にする	3-10

文字入力について

ひらがな、漢字、カタカナ、英数字、記号、絵文字などが入力できます。



①入力モード	切替操作
漢：漢字・ひらがな入力モード か：カタカナ入力モード 英：英字入力モード 数：数字入力モード	
②全角/半角	切替操作
全：全角入力モード 半：半角入力モード	(長押し)
③入力可能な残り文字数	
入力可能な残り文字数（文字、記号、絵文字は全角/半角にかかわらず、すべて1文字としてカウントされます。）	
入力可能な残りバイト数	
お知らせ	
●入力モードと全角/半角は、[メニュー]→入力オプション→入力モード切替で同時に切り替えられます。	

ヘルプ機能を利用する

文字の入力方法を項目ごとに画面で確認できます。

> 文字の入力画面で[メニュー]→ヘルプ→項目を選択

文字の入力方法

文字を入力する

例)「鈴木」と入力する

1 文字入力画面で「すすき」と入力

●次のように入力します。

「す」： (3回)

「す」：*→ (3回)→ (1回)

「き」： (2回)



※ 同じボタンに割り当てられた文字を続けて入力する場合などは、でカーソルを移動させます。

2 で予測候補リストに入る

●変換する前に文字を追加/修正したい場合は、を押して予測候補リストから出ます。

●漢字・ひらがな変換時に表示される候補には、**予測候補**、**変換候補**、**英数カナ候補**、**関係予測候補**があります。(P.3-5)

3 で「鈴木」を選択

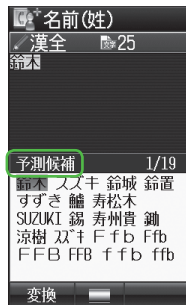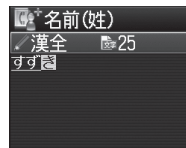

■ その他の入力機能

カタカナ／英数字を入力する	を数回押して入力モードを選択 →文字を入力
小文字(っ、ッなど)を入力する	小文字になる文字を入力→ ● ボタンを繰り返し押すと、大文字に 続いて小文字も表示されます。
大文字(Aなど)を入力する	大文字になる文字を入力→ ● ボタンを繰り返し押すと、小文字に 続いて大文字も表示されます。
濁点(・)／半濁点(゜)を入力する	濁点／半濁点を付ける文字を入力→ 濁点の場合(✳)を1回、半濁点の場合 (✳)を2回押す ● 半角カタカナ入力モードでは濁点 ／半濁点が半角で入力されます。
改行を入力する	改行したい位置で
スペースを文末に入力する	
スペースを文中に入力する	スペース(半角)が表示されるまで 繰り返し(＃)を押す※、または 記号一覧を利用して入力(☞右記)
文字を逆順で表示する	 例)「え」にカーソルが当たっている 場合、「え」→「う」→「い」→ 「あ」…
直前に編集した文字を元に戻す	[メニュー]→やりなおし

※ 数字入力モードでは入力できません。

絵文字／記号を入力する

- 絵文字を入力したメールなどを送信した場合、絵文字非対応のソフトバンク携帯電話やEメールでは表示されません。
- 記号一覧(☞P.17-13)


1 絵文字一覧を表示する場合

(✳)

記号一覧を表示する場合

(＃) (長押し) または絵文字一覧表示中に(✳)

これまでに入力した絵文字／記号がある場合は、それぞれの履歴一覧がまず表示されます。

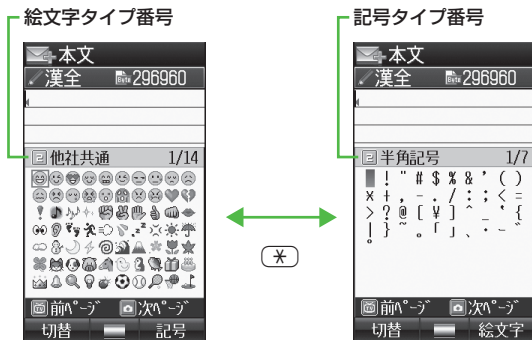

- 絵文字／記号一覧表示中の操作について(☞P.3-4)


2 で絵文字／記号を選択

絵文字／記号履歴一覧について

- 記号履歴一覧には、上半分に半角記号履歴、下半分に全角記号履歴が表示されます。
- S!メール本文入力中の絵文字履歴一覧には、上半分に絵文字履歴、下半分にマイ絵文字履歴が表示されます。

絵文字タイプアイコン

- 共 他社共通
- 全 全絵文字
- マイ マイ絵文字

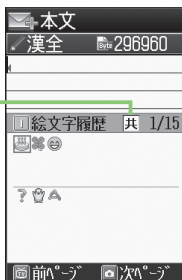

絵文字／記号一覧表示中の操作

絵文字タイプを切り替える	絵文字一覧で [切替] ●(絵文字履歴→) 他社共通 ^{※1} →全絵文字→マイ絵文字 ^{※2} の順に切り替わります。 ●絵文字タイプ番号(1~4)で切り替えることもできます。
記号タイプを切り替える	記号一覧で [切替] ●(記号履歴→) 半角→全角の順に切り替わります。 ●記号タイプ番号(1~3)で切り替えることもできます。
次ページを表示する	絵文字／記号一覧で [次]
前ページを表示する	絵文字／記号一覧で [前]
絵文字／記号一覧を切り替える	絵文字一覧で [全] / [記号] 記号一覧で [絵文字] / [絵文字]
一覧を閉じる	[閉じる]

※1 メールの場合のみ

※2 S!メール本文入力画面の場合のみ

お知らせ

- 数字入力モードでは、[メニュー]→絵文字／記号で絵文字／記号一覧を表示できます。

お知らせ

- 一度入力した文字列は学習履歴として記憶され、変換中の候補リストに表示されます。

こんなこともできます!


- 設定**
- 学習機能を利用しない
 - 学習履歴を削除する
 - 候補リストの文字サイズを変える
 - 予測候補を表示しない
 - 関係予測候補リストを表示しない
 - 入力した文字を自動的に確定させる (👉P.16-12)
 - 書き始め予測機能を利用しない
 - 時季参照予測機能を利用しない
 - 文章入力表現機能を利用する (👉P.16-13)

例)「私の鼻」と入力する



1 漢字・ひらがな入力モードで

①


「わ」が入力され、予測候補リストが表示されます。

2  で予測候補リストに入る→  で「私」を選択

「私」が入力され、関係予測候補リストが表示されます。

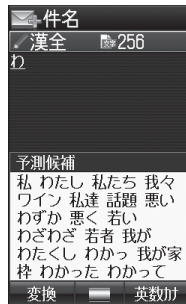3  で関係予測候補リストに入る→→  で「の」を選択

「の」が入力され、関係予測候補リストが表示されます。

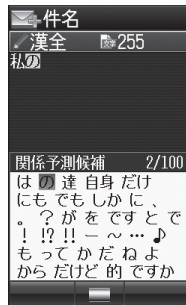




4 ⑥→⑤

「はな」が入力され、予測候補リストが表示されます。


5  [変換]

変換候補リストが表示されます。

- 6 で変換候補リストに入る
→ で「鼻」を選択

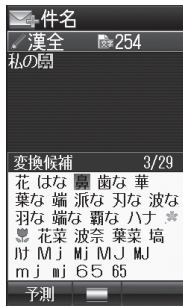

目的の漢字に変換されないときは

でひらがなに戻り、文字の区切りを変更して変換し直します。
例) 「はるか」を「はる」と「か」で区切って「春香」に変換する場合

- ① 「る」にカーソルを移動して「はる」を「春」に変換→ 
- ② 「か」を「香」に変換→ 

一度入力した文字を利用するには


一度入力した文字は、最初の1~2文字を入力すると候補リストに表示されます。

英字／数字／カタカナに変換する（英数カナ候補）







漢字・ひらがな入力モードのまま、そのボタンに割り当てられているカタカナや英数字に変換できます。日付や時刻を簡単に入力することもできます。


例1) 「OK」を入力する

手順	1	2	3	4
ボタン	 (3回)	 (2回)	 [英数カナ]	
表示	ふ	ふに	英数カナ候補リスト	OK

- 英数カナ候補リストでの選択を確認したら、で確定してください。

例2) 「10/30」「10:30」「10日30日」などを入力する

手順	1	2	3
ボタン	   	 [英数カナ]	
表示	あわさわ	英数カナ候補リスト	10/30 10:30 10月30日 など

- 英数カナ候補リストでの選択を確認したら、で確定してください。

文字数で予測候補を絞り込む（文字数絞り込み予測）


3

文字
入力

漢字・ひらがな入力モードでは、文字数を指定して、予測候補を絞り込むことができます。



例) 「かさ」で始まる7文字以上の候補を表示する

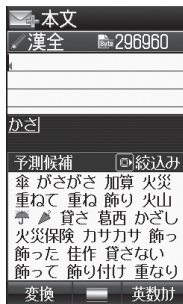
1 「かさ」と入力→



2  (5回)

7文字以上の候補が表示されます。


-  で文字数を変更できます。
- 7文字限定の候補を表示するには：
 [切替]

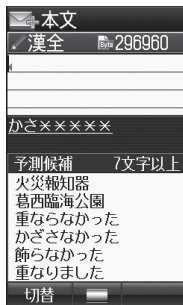


文字の編集

入力した文字を消去／修正する


1 文中の文字を消去する場合

消去したい文字の前にカーソルを移動→


カーソルの後ろの1文字を消去します。

-  を長押しすると、カーソルから後ろの文字をすべて消去します。

文末から文字を消去する場合

カーソルが文末にある状態で 

カーソルの前の1文字を消去します。

-  を長押しすると、カーソルから前の文字をすべて消去します。

2 正しい文字を入力

コピー／切り取り／貼り付けをする

コピーまたは切り取りによって文字列を記憶し、他の場所に貼り付けることができます。

- 文字のみの文字列は、新しいものから最大6件まで記憶します。
- マイ絵文字を含む文字列（デコレメールデータ）は1件のみ記憶します。

1 文字入力中に ☒ [メニュー]→コピー／切り取り

2 部分的に範囲を選択する場合

選択したい文字列の先頭（最後）へカーソルを移動→ ○ →文字列の最後（先頭）へカーソルを移動→ ○

すべてを選択する場合

Ⓜ [全選択]→ ○

3 最新のコピー／切り取りを貼り付ける場合

貼り付ける位置へカーソルを移動→ ☒ （長押し）

データを選んで貼り付ける場合

貼り付ける位置へカーソルを移動→ ☒ [メニュー]
→貼り付け→データを選択

お知らせ

- 電源を切ると、記憶した文字列は消去されます。
- デコレメールデータは、S!メール本文入力画面を閉じると消去されます。

ユーザー辞書

ユーザー辞書には、特殊な読みかたの漢字やよく使う略語などを最大100語登録できます。登録すると、変換候補に表示されるようになります。

ユーザー辞書に登録する

1 文字入力画面で ☒ [メニュー]→入力オプション→ユーザー辞書

2 ☒ [新規登録]

- すでに登録がある場合： ☒ [メニュー]→新規登録

3 単語を入力→読みを入力

■ ユーザー辞書を編集する

> 手順1のあと、単語を選んで ☒ [メニュー]→編集→単語を編集→読みを編集

■ ユーザー辞書を削除する

> 手順1のあと、 ☒ [メニュー]→削除→項目を選択（下記参照）

項目	操作・補足
1件	> ○
複数選択	> 単語にチェック→ ☒ [OK]→ ○
全件	> ☒ [YES]→操作暗証番号を入力

お知らせ

- メインメニューから** 設定▶一般設定▶辞書▶ユーザー辞書でも操作できます。

ダウンロード辞書

ダウンロードした辞書を有効にすると、その辞書に登録されている用語が変換候補に表示されるようになります。

- ダウンロードは、下記のサイトから行ってください。
P-egg (2010年1月現在)
[メインメニューからYahoo!](#)▶[ブックマーク](#)
 ▶[Panasonicメーカーサイト \(P-egg\)](#)

ダウンロードした辞書を有効にする

[メインメニューから](#) [設定](#)▶[一般設定](#)▶[辞書](#)
▶[ダウンロード辞書](#)

1 辞書を選択→ON

- 解除するには、**OFF**を選択します。

■ダウンロード辞書のタイトルを変える

> 手順1で辞書を選んで☒[メニュー]→[名称変更](#)→[編集](#)

■ダウンロード辞書の詳細情報を確認する

> 手順1で辞書を選んで☒[メニュー]→[プロパティ](#)

■ダウンロード辞書を削除する

> 手順1で(辞書を選んで)☒[メニュー]→[削除](#)→項目を選択(下記参照)

項目	操作・補足
1件	> <input type="radio"/>
複数選択	> 辞書にチェック→☒[削除]→☒[YES]
全件	> ☒[YES]→操作用暗証番号を入力