



テレビ

テレビについて	8-2	便利な機能.....	8-15
TVアンテナについて	8-3	チャンネル設定に関する機能.....	8-15
テレビ画面の見かた	8-4	テレビ視聴に関する機能	8-15
チャンネル設定	8-5	データ放送に関する機能	8-16
テレビの視聴	8-6	テレビリンクに関する機能	8-16
視聴中にタイムシフト再生する	8-7	番組録画に関する機能	8-17
クイックランチャーからテレビを視聴する.....	8-7	録画番組再生に関する機能	8-17
データ放送を利用する	8-8	視聴／録画予約に関する機能.....	8-18
番組表を利用する	8-9		
番組の録画／再生.....	8-10		
番組を録画する	8-10		
録画した番組を再生する	8-10		
視聴／録画予約	8-13		
視聴予約を登録する	8-13		
録画予約を登録する	8-13		




本機は地上デジタルテレビ放送の移動体通信向けサービス「ワンセグ」に対応しています。

- ワンセグは日本国内でのみ利用できます。海外では放送方式や周波数が異なるため利用できません。

ワンセグ

地上デジタル放送の電波の一部を使用して、携帯電話などの小型機器でもご家庭と同じようにテレビやデータ放送の視聴を可能にした、携帯・移動体向けの地上デジタルサービスです。

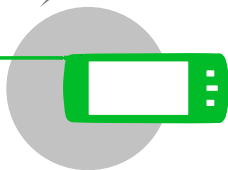

テレビ番組をワイドな横画面で楽しめます。

データ放送

番組の映像や音声を視聴するだけでなく、データ放送も楽しめます。番組に関連した情報などを入手したり、番組に参加することができます (P.8-8)。

番組録画

視聴中の番組をメモ리카ードに録画して、あとで楽しむことができます (P.8-10)。

視聴／録画予約

番組の視聴や録画をあらかじめ予約しておくことができます。番組表を利用した簡単予約も行えます (P.8-13)。

受信メール通知機能

テレビを見ながら受信したメールの情報を確認することができます (P.14-6)。

テレビ利用時のご注意

- 自転車やバイク、自動車などの運転中は、テレビを利用しないでください。周囲の音が聞こえにくくなったり、映像や音声に気を取られたりして交通事故の原因になります。また、歩行中でも周囲の交通状況に十分注意してください。特に踏切や横断歩道ではご注意ください。
- テレビを利用中に電話がかかってくるたりメールを受信したりすると、テレビの映像や音声に影響することがあります。
- 機種変更や故障修理の際には、本機に保存した情報(テレビリンクやデータ放送時に入力した情報)を移し替えることはできません。別にメモをとるなどして保管してください。
- USIMカードを取り付けていない場合やソフトバンクとの契約を解除されている場合は、テレビを利用できません。
- 本機のサービスエリア外や電波の届かない場所で一定の回数以上テレビを起動するとテレビ機能が使用できなくなることがあります。再びサービスエリア内や電波の届く場所でテレビ機能を起動すると使用できるようになります。



- 受信状態を良くするために、TVアンテナを十分に伸ばしてください。映りが悪いときは、アンテナの向きを変えたり、本機を体から離したり近づけたり、場所を移動すると改善される場合があります。
- 以下のような場所では、受信状態が悪くなったり、受信できなくなったりする場合があります。
 - ・放送波が送信される電波塔から離れている場所
 - ・山間部やビルの陰など、地形や建物などによって電波がさえぎられる場所
 - ・トンネル、地下、建物内の奥まった場所など電波の弱い場所および届かない場所
- 「ワンセグ」サービスの詳細については、下記ホームページなどでご確認ください。
 社団法人 デジタル放送推進協会
 パソコン：<http://www.dpa.or.jp/>
 携帯電話：<http://www.dpa.or.jp/1seg/k/>

はじめてテレビを利用される時

お買い上げ後、はじめてワンセグを起動する場合、縦画面／横画面の切り替え操作と横画面で利用できない機能についての確認画面が表示されます。

内容を確認して を押し、「YES」を選択して を押します。

「NO」を選択すると、次回から確認画面は表示されません。

テレビの利用中に電話がかかってきたとき


テレビの利用中に電話がかかってきたり、アラームやスケジュールが通知されたりした場合、テレビは中断し、各機能が動作します。各機能終了後はテレビの利用を再開できます。

TVアンテナについて


- TVアンテナの方向を変える時は、無理に力を加えないでください。

伸ばす

1 アンテナを止まるまで伸ばす

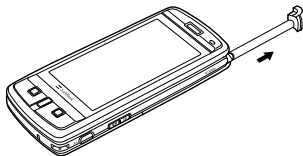


2 アンテナの方向を変える

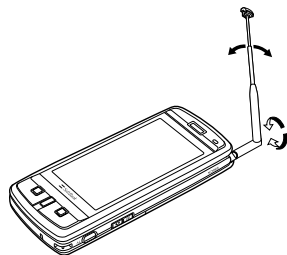


しまう

1 アンテナの下方を持ち、止まるまで押し入れる

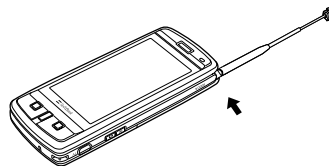



テレビ画面の見かた

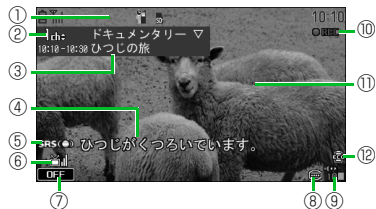

横画面表示



縦画面表示

①	受信メール通知 テレビ視聴中に受信したメールの情報がテロップ表示されます。(P.14-6)
②	チャンネル (リモコン番号)
③	番組タイトル
④	字幕
⑤	音響効果が有効なときに表示 (設定することはできません)
⑥	放送電波の受信レベル 放送圏外
⑦	TV効果 (音響効果) OFF : 音響効果OFF CS5.1ch : CS5.1ch Auto : オート Live Concert Drama Sports News Variety Movie : 各ジャンル向け Manner : 音漏れ低減
⑧	字幕情報受信中 : 字幕あり
⑨	音量

⑩	録画状態表示 REC : ビデオ録画中 REC : 予約録画中 PAUSE (赤色) : 録画一時停止 タイムシフト再生状態 PLAY (緑色) : 再生・視聴一時停止 : 通常速度再生/タイムシフト再生 : 1.3倍速再生 (音あり) : 2倍速再生 (音なし)
⑪	映像
⑫	ECOモード設定中 : ECOモード
⑬	データ放送
⑭	操作モード : 映像モード : データ放送モード



テレビを利用するには、あらかじめチャンネル設定を行い、受信する地域をチャンネルリストに登録しておく必要があります。

1 「TV」 「チャンネル設定」

2 「地域選択」 地域を選択
 都道府県／都市名を選択
 「YES」

選択した地域の放送局が設定され、チャンネルリストに登録されます。

補足

- 選択した地域の放送局が正しく受信できない場合は、「現在地から設定」で放送局を検索してください。

もっと使いこなそう

便利な機能

チャンネル設定に関する機能

- ❖ チャンネルリストに放送局を自動で設定する
- ❖ チャンネルリストにほかの地域の放送局を設定する
- ❖ ほかのチャンネルリストに切り替える
(P.8-15)

設定

チャンネルリストに関する設定

- ❖ チャンネルリストのタイトルを変更する
- ❖ チャンネルリストを削除する
- ❖ リモコンに割り当てるチャンネルを設定する
- ❖ チャンネルを削除する
(P.14-28)

その他の設定

- ❖ チャンネル設定を初期化する
(P.14-30)



- 1 「TV」 「TV視聴」



テレビ視聴画面
(横画面表示)

を押してもテレビを起動することができます。


- 2 **ダイヤルボタンを押してチャンネルを選択**

10チャンネルは 、11チャンネルは 、12チャンネルは を押しします。

■チャンネルを順番に切り替える場合



■受信可能な放送局を自動で検索する場合



検索を中止するには または を押しします。

- 3 テレビの視聴が終了したら 「YES」

- ・「YES」を選択するときには、横画面表示の場合は を、縦画面表示の場合は を使用します。
- ・ を長押し(1秒以上) でもテレビを終了できます。縦画面の場合でも同様の操作で、テレビを終了できます。

補足

- ・マナーモード設定中の場合、イヤホンを接続していないときは、テレビの音量が「0」に設定されます。 で音量を調整してください。

テレビ視聴画面で利用するボタン(本機を開いた状態)

一時停止/再開※1	
静止画保存	
音量調節	
消音(ミュート)	
縦画面表示/横画面表示の切り替え	(長押し)
画面表示の切り替え※2	(長押し) 押すたびに「データ放送全画面表示」→「映像+データ放送画面」→「映像+字幕+データ放送」の順に切り替わります。

※1 テレビの視聴を再開するとタイムシフト再生になります。

※2 縦画面表示のときのみ利用できます。



視聴中にタイムシフト再生する

テレビの視聴を一時中断しても、後追いで再生することができます。

- テレビ視聴を自分で中断したとき、または音声電話やTVコールの着信時にタイムシフト再生ができます。
- タイムシフト再生設定を「オートOFF」に設定しているときに音声電話やTVコールを着信した場合は、タイムシフト再生ができません。

1 【テレビ視聴画面】で

テレビの視聴が一時停止されます。

2 テレビ視聴を再開できる状態になったら

タイムシフト再生されます。

■再生速度を切り替える場合



押すたびに、「通常」、「1.3倍速」（音あり）、「2倍速」（音なし）が切り替わります。

■タイムシフト再生を終了する場合



注意

- ・タイムシフト再生データは最大約2分間蓄積され、2分を超えると古いデータから順に上書きされます。2分以上一時停止してからタイムシフト再生を開始した場合は、一時停止した場面からではなく、蓄積されたタイムシフト再生データの先頭から再生を開始します。

補足

- ・テレビ視聴の一時停止中およびタイムシフト再生中はチャンネルを切り替えることができません。

◎本機を閉じている場合


1 【テレビ視聴画面】で

テレビの視聴が一時停止されます。

2 テレビ視聴を再開できる状態になったら /

タイムシフト再生されます。

■再生速度を切り替える場合



■タイムシフト再生を終了する場合




クイックランチャーからテレビを視聴する

- クイックランチャーは本機を閉じた状態で表示することができます。

1 フロントボタン ((上) / (下) /) を押す

■待受画面に戻る場合



2 (上) / (下) で「」を選択



テレビ視聴画面（横画面表示）

■待受画面に戻る場合





テレビ視聴画面で利用するボタン（本機を閉じた状態）

静止画保存	
番組録画開始 / 番組録画終了	（長押し）
音量調節 （音量〈小〉 / 〈大〉）	（下） / （上）
チャンネル変更 （選局〈+〉アップ / 〈-〉ダウン）	（上）（長押し） / （下）（長押し）
テレビ視聴終了	（長押し） ▶▶ 「YES」 ▶▶

補足

- 本機を閉じている時は、フロントボタンのガイドが表示されます。

データ放送を利用する

縦画面表示でテレビを視聴しているときは、データ放送が表示されます。データ放送では番組と連動したさまざまな情報を利用することができます。

1【テレビ視聴画面】で



データ放送モード画面

データ放送モードに切り替わります。リンク項目を選択すると、インターネットに接続して番組に関連するページを表示できます。

■映像モードに切り替える場合



データ放送モード中に利用するボタン

リンク項目の選択	
リンク項目の決定	
ページの切り替え	
前のページに戻る	
画面表示の切り替え	（長押し） 押すたびに「データ放送全画面表示」→「映像+データ放送画面」→「映像+字幕+データ放送」の順に切り替わります。

注意

- データ放送の受信には通信料は発生しませんが、リンク項目を選択してインターネットに接続した場合などは通信料が発生します。
- 横画面表示ではデータ放送を利用できません。



番組表を利用する

番組表を利用してテレビを起動したり、視聴／録画予約を行ったりすることができます。

1 「TV」 「番組表」

利用方法については、番組表のヘルプを参照してください。

初めて番組表を利用する場合は、初期設定する必要があります。画面の指示に従って操作してください。

もっと使いこなそう

便利な機能

テレビ視聴に関する機能

- ❖ 番組情報を表示する
- ❖ 画面の明るさを調整する
- ❖ 主音声／副音声を切り替える
- ❖ 音声を切り替える
- ❖ 視聴中のチャンネルリスト情報を表示する
- ❖ 視聴中の放送局をチャンネルリストに追加登録する
- ❖ 番組を選択する

(P.8-15)

データ放送に関する機能

- ❖ データ放送から接続したページを更新する

(P.14-28)

- ❖ SSL通信で使用している証明書を確認する
- ❖ ページの表示を終了してデータ放送へ戻る
(P.8-16)

テレビリンクに関する機能

- ❖ テレビリンクを登録する
- ❖ テレビリンクからページや情報を表示する
- ❖ テレビリンクの詳細情報を表示する
- ❖ テレビリンクの登録件数を表示する
- ❖ テレビリンクを削除する
(P.8-16)

設定

映像／音に関する設定

- ❖ 字幕の表示方法を設定する
- ❖ 音響効果を設定する
- ❖ 映像効果を設定する
- ❖ バックライトを弱くして電池の消費を抑える
- ❖ テレビ視聴中は常にバックライトが点灯するように設定する
- ❖ テレビ視聴中のバックライトの点灯時間を設定する
- ❖ 横画面表示のアイコンを常時表示するかどうかを設定する
- ❖ 電話の着信などがあったときに自動的にテレビ視聴を一時停止（タイムシフト再生開始）にするかどうかを設定する

(P.14-28)

データ放送に関する設定

- ❖ データ放送から接続したページの画像を表示するかどうかを設定する
- ❖ データ放送の効果音を鳴らすかどうかを設定する
- ❖ データ放送の確認画面を再表示するかどうかを設定する
(P.14-29)

その他の設定


- ❖ テレビの各種設定内容を確認する
- ❖ チャンネル設定を初期化する
- ❖ 放送用保存領域を消去する
- ❖ テレビの各種設定内容をリセットする
(P.14-30)



番組を録画する

視聴中の番組をメモ리카ードに録画できます。

- データ放送は録画されません。

1 【テレビ視聴画面】で  (長押し)
番組の録画が開始されます。

■ 静止画を保存する場合



データフォルダのTVフォルダに保存されます。


2 

録画を終了します。

■ 保存容量がいっぱいになった場合

自動的に録画を終了し、それまで録画した番組が保存されます。







注意

- 録画中はチャンネルを変更できません。
- 「録画不可」の制限がある番組は録画できません。また、録画中に「録画不可」の制限がかかった場合は、録画を終了し、それまで録画した番組が保存されます。
- 録画中に  が表示されて放送圏外になった場合は、録画が自動的に一時停止します。放送電波の受信レベルが弱以上になると、自動的に録画を再開します。
- お客様が録画された内容は、個人で楽しむほかは著作権上、権利者に無断で使用できません。


補足

- 本機を閉じたままでも、録画や静止画の保存ができます (P.8-8)。

録画した番組を再生する

1   「データフォルダ」   「TV」  

2 「ビデオ」    「microSD」  

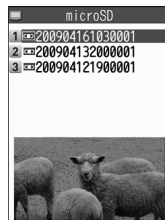

録画番組一覧画面

■ 静止画を再生する場合

 「イメージ」    フォルダを選択  

3 再生するファイルを選択 ▶ 

■再生を中断する場合

▶▶ クリア

補足

- 前回再生を中断した番組を選択すると、続きから再生するかどうかの確認画面が表示されます。「YES」を選択して を押し、前回の続きから再生されます。

番組再生中に利用するボタン
(本機を開いた状態)

一時停止／再開	<input type="checkbox"/>
音量調節	
消音 (ミュート)	
縦画面／横画面切り替え	<input type="checkbox"/> 9 (長押し)
早送り再生	※1
コマ送り	一時停止中に
30秒スキップ送り※2	(長押し)
30秒スキップ戻し※2	(長押し)
音響効果切替	

※1 押すたびに通常再生と早送り再生が切り替わります。

※2 録画した番組が 30 秒未満の場合は操作できません。

番組再生中に利用するボタン
(本体を閉じた状態)

一時停止／再開	
音量調節	<input type="checkbox"/> (上) / <input type="checkbox"/> (下)
30秒スキップ (巻き戻し)	<input type="checkbox"/> (上) (長押し)
30秒スキップ (早送り)	<input type="checkbox"/> (下) (長押し)
再生を中断	



もっと使いこなそう

便利な機能

番組録画に関する機能

- ❖ 録画した番組のタイトルを編集する
- ❖ 録画した番組のタイトルを初期化する
- ❖ 録画番組一覧画面の表示方法を切り替える
- ❖ 録画した番組の情報を確認する
- ❖ 保存容量を確認する
- ❖ 録画した番組を削除する

(👉 P.8-17)

録画番組再生に関する機能

- ❖ 再生する位置を選択する

(👉 P.8-17)

設定

番組録画に関する設定

- ❖ 電池残量が少ないときの録画の継続を設定する

(👉 P.14-30)



視聴予約を登録する

- 1 「TV」 「視聴予約リスト」

視聴予約リスト	
1	2009/ 4/17(金) 19:00 テレビ〇〇 バラエティー
2	2009/ 4/17(金) 21:00 テレビXX 映画
3	2009/ 4/18(土) 0:00 テレビ〇〇 スポーツニュース

視聴予約リスト一覧画面

- 2 「新規登録」

視聴予約編集	
2009/ 4/16 20:00	
	<未登録>
	<未登録>
	繰り返しなし
	通知する/01分前
	時刻アラーム
	チャンネル M4
	ON

視聴予約登録画面

- 3 「直接入力」 日時を入力

- カレンダーから入力する場合
 「カレンダーから入力」 月
 日を選択 時刻を入力

- 4 チャンネルを選択

- 5 「通知する」／「事前通知する」／「通知しない」
 (事前通知時間を選択
)

- 6

録画予約を登録する

- 1 「TV」 「録画予約リスト」

録画予約リスト	
1	2009/ 4/16(木) 20:00 2009/ 4/16(木) 20:58 テレビ〇〇 スポーツニュース
2	2009/ 4/16(木) 21:00 2009/ 4/16(木) 21:58 テレビXX ドラマ

録画予約リスト一覧画面

- 2 「新規登録」

録画予約編集	
2009/ 4/16 10:10	
	<未登録>
	<未登録>
	繰り返しなし
	ON
	チャンネル M4
	録画優先

録画予約登録画面



3 「」▶▶▶▶「直接入力」▶▶▶▶
録画開始終了日時を入力▶▶

■カレンダーから入力する場合

▶▶「カレンダーから入力」▶▶▶▶月
日を選択▶▶▶▶時刻を入力▶▶

4 「」▶▶▶▶チャンネルを選択
▶▶

5 「」▶▶▶▶「ON」／「OFF」▶▶

6 (▶▶「YES」／「YES (以後
確認しない)」▶▶)

設定した時刻になると

視聴予約の場合は、アラーム音が5分間鳴り、開始日時、チャンネル、番組名、アニメーションが表示されます。いずれかのボタンを押すと、アラーム音は停止します。

録画予約の場合は、開始日時の1分前にアラーム音が約2秒間鳴ります。ディスプレイには開始日時、終了日時、チャンネル、番組名、アニメーションが表示されたあと、テレビ視聴画面が表示されます。開始日時になると、番組が録画されます。

注意

- 録画予約開始日時を、現在時刻の1分後に設定することはできません。

もっと使いこなそう

便利な機能

視聴／録画予約に関する機能

- ❖ 予約アラーム音を選択する
- ❖ 視聴／録画予約の番組名を入力する
- ❖ 視聴／録画予約の繰り返しを設定する
- ❖ 予約／録画アラームの音量を設定する
- ❖ 予約アラームの通知画面から直接テレビを起動するかを設定する
- ❖ TV / MUSIC グループを操作中に録画開始日時になったときの優先動作を設定する
- ❖ 視聴／録画予約を編集する
- ❖ 視聴／録画予約を並べ替える
- ❖ 視聴／録画予約を削除する
- ❖ 保存容量を確認する
- ❖ 録画予約の結果を確認する

(P.8-18)



チャンネル設定に関する機能

チャンネルリストに放送局を自動で設定する

■▶▶「TV」▶▶■▶▶「チャンネル設定」▶▶■▶▶「現在地から設定」▶▶■▶▶「YES」▶▶■▶▶「YES」▶▶■▶▶タイトルを入力▶▶■

チャンネルリストにほかの地域の放送局を設定する

■▶▶「TV」▶▶■▶▶「チャンネルリスト選択」▶▶■▶▶「未登録」の項目を選択▶▶■▶▶「チャンネル設定」▶▶■▶▶「地域選択」▶▶■▶▶地域を選択▶▶■▶▶都道府県／都市名を選択▶▶■▶▶「YES」▶▶■

ほかのチャンネルリストに切り替える

■▶▶「TV」▶▶■▶▶「チャンネルリスト選択」▶▶■▶▶チャンネルリストを選択▶▶■

テレビ視聴に関する機能

開始画面はここから

【テレビ視聴画面】..... P.8-6

番組情報を表示する

【テレビ視聴画面】▶▶■▶▶「番組情報表示」▶▶■

画面の明るさを調整する

【テレビ視聴画面】▶▶■▶▶「表示設定」▶▶■▶▶「明るさ設定」▶▶■▶▶明るさを選択▶▶■

主音声／副音声を切り替える

【テレビ視聴画面】▶▶■▶▶「音声設定」▶▶■▶▶「主／副音声設定」▶▶■▶▶音声の出力方法を選択▶▶■

音声を切り替える

【テレビ視聴画面】▶▶■▶▶「音声設定」▶▶■▶▶「音声切替」▶▶■▶▶音声を選択▶▶■

🔊切り替えられる音声がある場合のみ操作できます。

視聴中のチャンネルリスト情報を表示する

【テレビ視聴画面】▶▶■▶▶「チャンネル」▶▶■▶▶「チャンネル情報」▶▶■

視聴中の放送局をチャンネルリストに追加登録する

【テレビ視聴画面】▶▶■▶▶「チャンネル」▶▶■▶▶「チャンネル追加登録」▶▶■▶▶「YES」▶▶■

🔊📺の長押しで登録していない放送局が見つかった場合などに利用すると便利です。



番組を選択する

【テレビ視聴画面】▶▶▶▶「チャンネル」▶▶▶▶「サービス選局」▶▶▶▶サービス（番組）を選択▶▶

同じ放送局で複数のサービス（番組）を放送している場合に操作できます。

ページの表示を終了してデータ放送へ戻る

【データ放送モード画面】▶▶▶▶「データ放送」▶▶▶▶「データ放送へ戻る」▶▶

テレビリンクからページや情報を表示する

▶▶「TV」▶▶▶▶「テレビリンク」▶▶

テレビリンクの種類によって以下のアイコンが表示されます。

: メモ情報

: データ放送ページ

: インターネットコンテンツ

データ放送に関する機能

開始画面はここから

【データ放送モード画面】.....P.8-8

データ放送から接続したページを更新する

【データ放送モード画面】▶▶▶▶「データ放送」▶▶▶▶「コンテンツ再読み込み」▶▶

SSL通信で使用している証明書を確認する

【データ放送モード画面】▶▶▶▶「データ放送」▶▶▶▶「証明書表示」▶▶

テレビリンクに関する機能

開始画面はここから

【データ放送モード画面】.....P.8-8

テレビリンクを登録する

【データ放送モード画面】▶▶テレビリンクに登録できる項目を選択▶▶（▶▶[YES] / [YES（以後非表示）]▶▶

テレビリンクに有効期限が設定されている場合があります。

テレビリンクの詳細情報を表示する

▶▶「TV」▶▶▶▶「テレビリンク」▶▶▶▶目的のテレビリンクを選択▶▶▶▶「詳細表示」▶▶

テレビリンクの登録件数を表示する

▶▶「TV」▶▶▶▶「テレビリンク」▶▶▶▶▶▶「登録件数表示」▶▶



テレビリンクを削除する

■▶▶「TV」▶▶■▶▶「テレビリンク」
▶▶■▶▶目的のテレビリンクを選択▶▶
□

- 1件削除の場合
▶▶「1件削除」▶▶■▶▶「YES」▶▶■
- 選択削除の場合
▶▶「選択削除」▶▶■▶▶削除するテレビリンクを選択▶▶■▶▶テレビリンク選択の操作を繰り返す▶▶□▶▶「YES」▶▶■
- 全削除の場合
▶▶「全削除」▶▶■▶▶端末暗証番号を入力▶▶■▶▶「YES」▶▶■

番組録画に関する機能

開始画面はここから

【録画番組一覧画面】.....P.8-10

録画した番組のタイトルを編集する

【録画番組一覧画面】▶▶目的の録画番組を選択▶▶□▶▶「タイトル編集」▶▶■▶▶タイトルを編集▶▶■

録画した番組のタイトルを初期化する

【録画番組一覧画面】▶▶目的の録画番組を選択▶▶□▶▶「タイトル初期化」▶▶■▶▶「YES」▶▶■

録画番組一覧画面の表示方法を切り替える

【録画番組一覧画面】▶▶□▶▶「一覧表示切替」▶▶■▶▶「タイトル」/「タイトル+画像」▶▶■

録画した番組の情報を確認する

【録画番組一覧画面】▶▶目的の録画番組を選択▶▶□▶▶「情報表示」▶▶■

保存容量を確認する

【録画番組一覧画面】▶▶□▶▶「保存容量確認」▶▶■

録画した番組を削除する

【録画番組一覧画面】▶▶目的の録画番組を選択▶▶□

- 1件削除の場合
▶▶「1件削除」▶▶■▶▶「YES」▶▶■
- 複数選択の場合
▶▶「複数選択」▶▶■▶▶削除するファイルを選択▶▶■▶▶ファイル選択の操作を繰り返す▶▶□▶▶「削除」▶▶■▶▶「YES」▶▶■
- 全削除の場合
▶▶「全削除」▶▶■▶▶端末暗証番号を入力▶▶■▶▶「YES」▶▶■

録画番組再生に関する機能

開始画面はここから

【録画番組再生画面】.....P.8-11

再生する位置を選択する

【録画番組再生画面】▶▶■▶▶□▶▶「再生位置選択」▶▶■▶▶□で再生位置を選択▶▶■








視聴／録画予約に関する機能


開始画面はここから

【視聴予約リスト一覧画面】	P.8-13
【視聴予約登録画面】	P.8-13
【録画予約リスト一覧画面】	P.8-13
【録画予約登録画面】	P.8-13

予約アラーム音を選択する



【視聴予約登録画面】▶▶「」▶▶▶▶
 (種別フォルダを選択▶▶▶▶フォルダ
 を選択▶▶▶▶目的のアラーム音を選
 択▶▶▶▶

視聴／録画予約の番組名を入力する

【視聴予約登録画面】／【録画予約登録画
 面】▶▶「」▶▶▶▶番組名を入力▶▶▶▶

視聴／録画予約の繰り返しを設定する

【視聴予約登録画面】／【録画予約登録
 画面】▶▶「」▶▶▶▶「設定なし」/
 「毎日」／「曜日指定」▶▶▶▶



「曜日指定」を選択した場合は、視聴／録
 画予約を繰り返す曜日を選択し、を押
 します。

予約／録画アラームの音量を設定する

【視聴予約登録画面】／【録画予約登録画面】
 ▶▶「」▶▶▶▶で音量を調節▶▶▶▶


予約アラームの通知画面から直接テレビを起動するかを設定する

【視聴予約登録画面】▶▶「」▶▶▶▶▶▶
 「ON」／「OFF」▶▶▶▶





「ON」に設定し、アラーム通知画面で
 (2回)を押して「YES」を選択す
 ると、テレビが起動して予約した番組
 を視聴することができます。

TV／MUSICグループを操作中に録画開始日時になったときの優先動作を設定する




【録画予約登録画面】▶▶「」▶▶▶▶▶▶
 「録画優先」／「操作優先」▶▶▶▶▶▶

「録画優先」にすると、操作中の機能を
 中断／終了して録画を開始します。「操
 作優先」にすると、録画を開始するかど
 うかの確認画面が表示されます。

視聴／録画予約を編集する

【視聴予約リスト一覧画面】／【録画予
 約リスト一覧画面】▶▶目的の視聴／録
 画予約を選択▶▶▶▶各項目を編集▶▶
 (▶▶「YES」／「YES (以後確認 (な
 い))」▶▶▶▶▶▶)

視聴／録画予約を並べ替える

【視聴予約リスト一覧画面】／【録画予
 約リスト一覧画面】▶▶▶▶「ソート」
 ▶▶▶▶条件を選択▶▶▶▶



視聴／録画予約を削除する

【視聴予約リスト一覧画面】／【録画予約リスト一覧画面】▶▶目的の視聴／録画予約を選択▶▶▶▶「削除」▶▶

● 1件削除の場合

▶▶「1件削除」▶▶▶▶「YES」▶▶

● 選択削除の場合

▶▶「選択削除」▶▶▶▶削除する視聴／録画予約を選択▶▶▶▶視聴／録画予約選択の操作を繰り返す▶▶▶▶「YES」▶▶

● 全削除の場合

▶▶「全削除」▶▶▶▶端末暗証番号を入力▶▶▶▶「YES」▶▶

「過去削除」を選択することで、過去の視聴／録画予約を削除することもできます。

保存容量を確認する

【録画予約リスト一覧画面】▶▶▶▶「保存容量確認」▶▶

録画予約の結果を確認する

▶▶「TV」▶▶▶▶「予約録画結果」▶▶▶▶目的の項目を選択▶▶

▶▶を押すと、録画した番組を再生できます。

