

# 2



## メール添付画像の 表示／操作


受信メール添付画像の表示 .....	P.2-2
メール受信から画像が表示されるまでの流れ.....	P.2-2
メール受信時動作の設定 .....	P.2-4
受信メール本文の表示／非表示を設定する.....	P.2-4
受信確認画面の表示／非表示を設定する .....	P.2-5
画像受信時にスライド表示を一時停止する.....	P.2-6
未受信メールの有無をサーバに問い合わせる.....	P.2-7

## 受信メール添付画像の表示

### メール受信から画像が表示されるまでの流れ

画像が添付されたメールを受信すると画像が自動的に表示され、本機に自動的に保存されます。

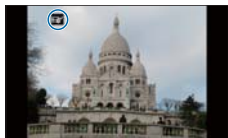

- 1** メールを受信する  
受信マークが表示され、受信状況に応じてマークが変わります。
-  (受信完了)  
 (受信失敗：画像表示／保存不可)



- 2** 受信した画像が表示される  
表示後は、自動的にスライド表示に戻ります。



### お知らせ

- 圏外 (圏外マーク) が表示された場合は、電波が届かない状態のため、メールを受信できません。本機を圏外マークが表示されない、電波状況が安定している場所に移動してお使いください。
- 画像が添付されていないメールは破棄され、表示されません。また、デコレメールやマイ絵文字などの HTML 形式のメールには対応していません。送信側の機種によっては本文が英数字のみの場合など、正しく表示されない場合があります。その場合には本文は何も入力せず画像のみ添付して送信してください。なお、メールが表示されない場合でも、送信者側に対し通信料は発生しますので、ご注意ください。
- 「本文表示」( P.2-4) を「表示する」に設定すると、メールを受信時に相手の電話番号とメール本文が表示され、保存後も表示されます。
- 「自動ON/OFF」( P.1-14) によりディスプレイが消灯中の場合でも、メールは受信します。受信状況を確認するには、電源ボタンを押してください。

## 画像の受信を表示前に通知する


受信確認画面表示 (▶ P.2-5) を設定すると、画像を受信して表示する前に受信確認画面を表示できます。また、受信確認画面から画像を削除したり、表示しないで保存したりすることもできます。

- 受信確認画面から画像を削除した場合、削除した画像は表示および保存されませんので、ご注意ください。

例) 受信画像を表示せずに本機に保存する場合


**1** メールを受信する  
受信確認画面が表示されます。

差出人の電話番号

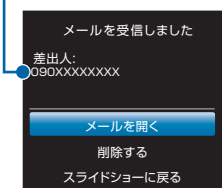

**受信確認画面**

**2** **▲/▼** → 「スライドショーに戻る」 → **▶||**  
受信画像が保存され、スライド表示に戻ります。

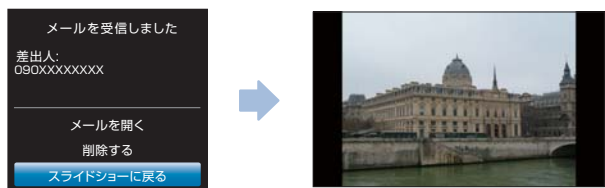

- 受信画像を表示する場合  
▲/▼で「メールを開く」を選択→▶||をタッチします。
- 受信画像を削除する場合  
▲/▼で「削除する」を選択→▶||をタッチします。

### 使いこなしチェック!

- 未受信メールの有無をサーバに問い合わせるには (▶ P.2-7)
- 画面の明るさを調節するには (▶ P.1-13)

## メール受信時動作の設定

2


メール添付画像の表示／操作




### 受信メール本文の表示／非表示を設定する


受信したメールの本文を画像と共に表示することができません。

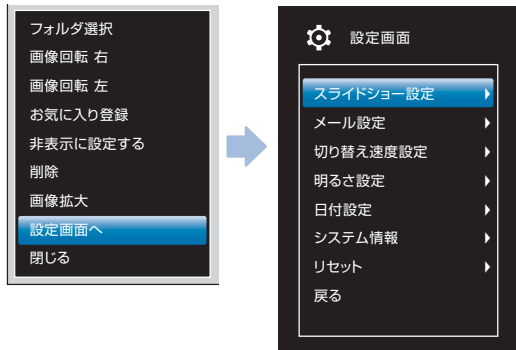


1 スライド表示中 →  →  → 「設定画面へ」 → 

設定画面が表示されます。



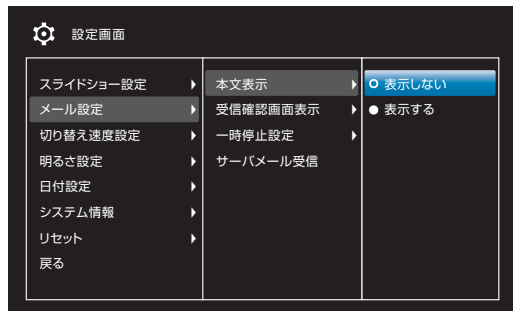


2  /  と  で「メール設定」 → 「本文表示」の順に選択



3  /  → 「表示する」 → 

設定が完了します。

■ メール本文を表示させない場合


 /  で「表示しない」を選択 →  をタッチします。




## 受信確認画面の表示／非表示を設定する


画像が添付されたメールを受信したとき、画像表示前に受信確認画面（▶ P.2-3）を表示させることができます。

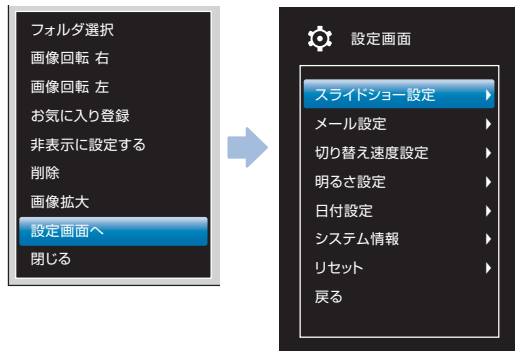


- 1** スライド表示中 →  →  →  /  → 「設定画面へ」 → 

設定画面が表示されます。



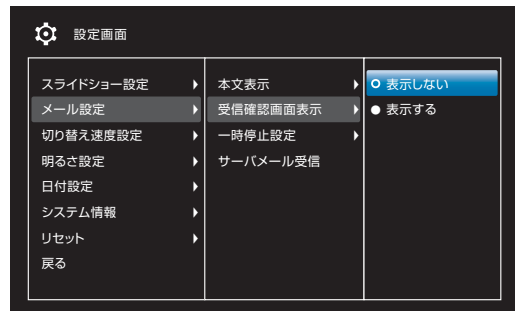


- 2**  /  と  で「メール設定」 → 「受信確認画面表示」の順に選択



- 3**  /  → 「表示する」 → 

設定が完了します。

### ■ 受信確認画面を表示させない場合

 /  で「表示しない」を選択 →  をタッチします。

### 画像受信時にスライド表示を一時停止する


2




メール添付画像の表示／操作

メールで画像を受信したときに、スライド表示を一時停止して受信した画像が表示され続けるように設定できます。

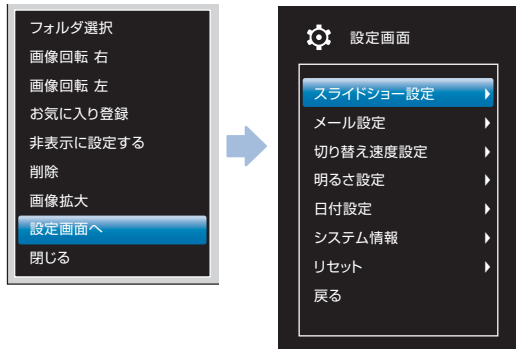


1 スライド表示中 →  →  /  → 「設定画面へ」 → 

設定画面が表示されます。






2  /  と  で「メール設定」→「一時停止設定」の順に選択




3  /  → 「一時停止する」 → 

設定が完了します。

■ 一時停止させない場合




 /  で「一時停止しない」を選択 →  をタッチします。

### お知らせ



- スライド表示の一時停止を解除するには、 をタッチします。



## 未受信メールの有無をサーバに問い合わせる

本機の電源が入っていなかったときなどに、相手から送信された画像添付メールが、サーバに残っているかどうかを問い合わせます。

**1** スライド表示中 →  →  → 「設定画面へ」 → 

設定画面が表示されます。

**2**  と  で「メール設定」 → 「サーバメール受信」の順に選択

**3**  → 「はい」 → 

サーバに未受信メールがあるかどうかを問い合わせます。問い合わせが行われると、確認画面が表示されません。

**4** 

問い合わせが完了します。

### ご注意

- 電波の状況によっては、サーバメール受信に5分程度かかることがあります。

