

# 6

## メンテナンス


<b>システム情報の確認</b> .....	<b>P.6-2</b>
本機およびメモリカードのメモリ情報を表示する.....	P.6-2
ファームウェアのバージョン情報を表示する.....	P.6-2
<b>リセット</b> .....	<b>P.6-3</b>
本機の名設定をお買い上げ時の状態に戻す.....	P.6-3
本機のメモリ保存内容や各設定を出荷時の状態に戻す.....	P.6-3

## システム情報の確認


### 本機およびメモ리카ードのメモリ情報を表示する

本機内のメモリの空き容量とメモリ容量が確認できます。また、メモ리카ードを取り付けている場合は、メモ리카ードのメモリ情報もあわせて確認できます。

- 1 スライド表示中→→→「設定画面へ」→

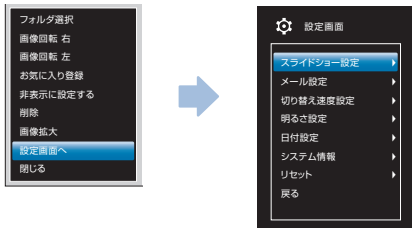

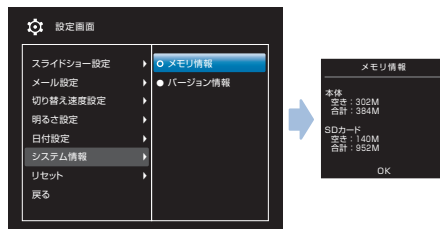


- 2 とで「システム情報」→「メモリ情報」の順に選択



メモリ情報	
本体	
空き	302M
合計	384M
SDカード	
空き	146M
合計	952M
OK	


### ファームウェアのバージョン情報を表示する



- 1 スライド表示中→→→「設定画面へ」→  
設定画面が表示されます。



- 2 とで「システム情報」→「バージョン情報」の順に選択  
バージョン情報が表示されます。

## 本機各設定をお買い上げ時の状態に戻す

- 1** スライド表示中→→→「設定画面へ」→

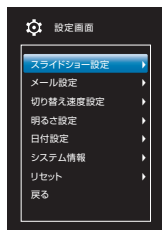

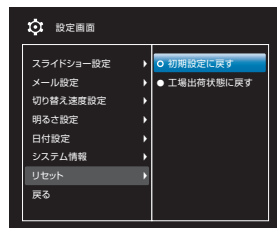

- 2** とで「リセット」→「初期設定に戻す」→「はい」の順に選択  
初期状態へのリセットが完了します。





## 本機のメモリ保存内容や各設定を出荷時の状態に戻す

本機のメモリに保存されている画像をすべて消去して、各設定をお買い上げ時の状態に戻します。

- 1** スライド表示中→→→「設定画面へ」→  
設定画面が表示されます。



- 2** とで「リセット」→「工場出荷状態に戻す」→「はい」の順に選択  
出荷時の状態へのリセットが完了します。

