

カメラをご利用になる前に	6-2
カメラ利用時のご注意	6-2
撮影画面の見かた	6-2
写真の撮影	6-3
写真撮影モード	6-3
写真を撮影する	6-3
撮影した写真を確認する	6-3
写真撮影で利用できる機能	6-4
動画の撮影	6-4
動画撮影モード	6-4
動画を撮影する	6-4
撮影した動画を確認する	6-5
動画撮影で利用できる機能	6-5

カメラをご利用になる前に

カメラ利用時のご注意

カメラについて

- カメラ機能は、一般的なモラルを守ってご使用ください。
- 大切なシーンを撮影されるときは、必ず試し撮りを行い、画像を表示して正しく撮影されていることを確認してください。
- 撮影が禁止されている場所では撮影しないでください。
- カメラ機能を利用して撮影した画像は、個人として楽しむ場合を除き、著作権者（撮影者）などの許可を得ることなく使用したり、転送することはできません。

画像について

- 本機でメモ리카ードに保存した画像データは、その他の端末では使用できない場合があります。


撮影画面の見かた

写真撮影画面で表示されるマーク



- ① 撮影モード
- ② 保存先
- ③ 保存可能枚数

動画撮影画面で表示されるマーク

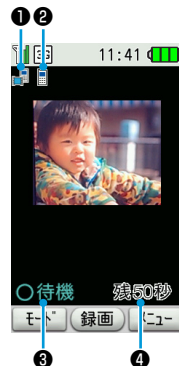

- ① 撮影モード
- ② 保存先
- ③ 状態
- ④ 保存可能秒数

- カメラ起動後、撮影する前にしばらく操作しないでおくと、自動的に終了し、待受画面に戻ります。
- 撮影時には、マナーモード設定やその他の設定にかかわらず、一定の音量で撮影音が鳴ります。音を消したり、音量を変更することはできません。

写真撮影モード

写真の撮影モードには、「ケータイカメラ」、「デジタルカメラ」があります。

- ・ケータイカメラ
メール添付や壁紙設定用の写真を撮影します。
- ・デジタルカメラ
パソコンなどの外部接続機器へ表示する場合の高画質な写真を撮影します。

写真を撮影する

1 [写真] → 「写真を撮る」 → [OK]

「ケータイカメラ」モードで写真撮影画面が表示されます。

- ・待受画面で [カメラ] を押しと、同じように「ケータイカメラ」モードでカメラが起動します。
- ・ [便利] / [写真] でズーム調整します。
- ・ [電話] / [メール] で露出補正します。



写真撮影画面

2 ディスプレイに被写体を表示 → [OK] / [カメラ]

撮影前にオートフォーカス調整を行います（フォーカス枠が表示される）。シャッター音が鳴り、写真確認画面が表示されます。



写真確認画面

3 [OK] / [カメラ] → [OK]

撮影した写真が保存され、写真撮影画面に戻ります。

- ・撮影した写真を保存しない場合は、写真確認画面で以下の操作を行います。
[Y?] → 「撮り直す」 → [OK]
撮影した写真を保存せずに写真撮影画面に戻ります。

撮影した写真を確認する

撮影した写真は、以下の場所で確認できます。確認方法については、「写真・ビデオを見る」(P.10-3)を参照してください。

保存先設定が「本体」の場合

撮影モード	確認できる場所
ケータイカメラ	「写真」
デジタルカメラ	

保存先設定が「メモ리카ード」の場合

撮影モード	確認できる場所
ケータイカメラ	「写真」
デジタルカメラ	「デジタルカメラ」

撮影モードを切り替える

「デジタルカメラ」モードで撮影したい場合には、撮影モードを切り替えます。

1 写真撮影画面で [辞書] → 「デジタルカメラ」 → [OK] (3回)

- ・「ビデオ撮影」を選択するとビデオ撮影モードに切り替わります。

写真撮影で利用できる機能

■ フレームを付けて撮影する

1 写真撮影画面で **[Y]** → 「フレーム撮影」 → **[OK]** → 「使用する」 → **[OK]** → 「本体」 / 「メモ리카ード」 → **[OK]** (2回) → **[便利]** / **[写真]** でフレームを切り替える → **[OK]** (3回)

- フレーム撮影は「ケータイカメラ」のみ行えます。
- メモ리카ードにあるフレームを選ぶ場合、「メモ리카ード」選択後 → **[OK]** を1回押したあとにフレームを切り替えます。

動画撮影モード

動画の撮影モードには、「ビデオ (小)」、「ビデオ (大)」があります。


- ビデオ (小)
メール添付用の動画を録画します。
- ビデオ (大)
長時間録画します。

動画を撮影する

撮影した動画は、「本体」または「メモ리카ード」の「ビデオ」に保存されます。

1 **[写真]** → 「ビデオを撮る」 → **[OK]**


- 「ビデオ (小)」モードで動画撮影画面が表示されます。
- **[便利]** / **[写真]** でズーム調整します。
- **[電話]** / **[メール]** で露出補正します。

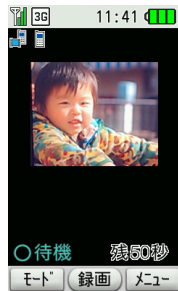

動画撮影画面

2 メインディスプレイに被写体を表示 → **[OK]**

開始音が鳴り、録画が開始されます。

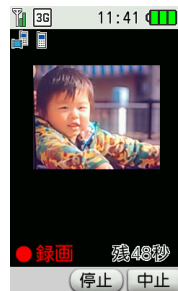

- 撮影モードを「ビデオ (大)」にしている場合は、**[録画]** (休止) を押すと録画が一時停止します。**[録画]** (録画) を押すと録画が再開します。
- 録画を中止する場合は、**[Y]** を押します。動画は保存されず、動画撮影画面に戻ります。

3 **[OK]**

終了音が鳴り、撮影した動画が、自動的に保存されます。

4 OK



動画確認画面

動画確認画面には、動画の先頭の画像が表示されます。

- 撮影した動画を削除する場合は、以下の操作を行います。

Y7 → 「削除する」 → OK → 「削除する」 → OK (2回)

撮影した動画を確認する

撮影した動画は、以下の場所で確認できます。確認方法については、「写真・ビデオを見る」(P.10-3)を参照してください。

撮影モード	確認できる場所
ビデオ (小)	「ビデオ」
ビデオ (大)	

撮影モードを切り替える

「ビデオ (大)」モードで撮影したい場合には、撮影モードを切り替えます。

- 動画撮影画面で (辞書) → 「ビデオ (大)」 → OK (3回)

- 「写真撮影」を選択すると写真撮影モードに切り替わります。

動画撮影で利用できる機能

録画を途中で終了 (保存) したい

- 動画撮影画面で (OK)

- 動画を保存する場合は、以下の操作を行います。
「保存して終了」 → OK (2回)
- 録画を中止する場合は、以下の操作を行います。
「保存せずに終了」 → OK

動画確認画面で動画を操作したい

動画確認画面では以下の操作が行えます。

ボタン	操作
(辞書)	再生/停止 (動画の先頭に戻る)
OK	再生中の一時停止/ 再生
Y7	サブメニュー表示
便利 / 写真 大 / 小	音量の上げ下げ
電話 / メル 長押し	巻き戻し/早送り

6

カメラ

6

カメラ