

いろいろな機能（便利機能）.....	8-2
いろいろな機能について.....	8-2
歩数計.....	8-3
歩数計を利用する.....	8-3
目覚まし時計.....	8-5
目覚まし時計を利用する.....	8-5
地図.....	8-7
地図を見る.....	8-7
位置ナビを利用する.....	8-8
位置履歴を確認する.....	8-8
測位機能を禁止する.....	8-9
地図のURL表示名を編集する.....	8-9
電卓.....	8-9
電卓を利用する.....	8-9
カレンダー.....	8-10
カレンダーを見る.....	8-10
ラジオ.....	8-10
ラジオを聴く.....	8-10
辞書.....	8-11
電子辞書を利用する.....	8-11
バーコードリーダー.....	8-13
バーコード／QRコードを読み取る.....	8-13
世界時計.....	8-13
世界時計を利用する.....	8-13

いろいろな機能（便利機能）

いろいろな機能について

本機では、以下の便利な機能を利用できます。

歩数計

歩数計を有効にして本機を身に付けて歩くと、歩数が計測できます。

目覚まし時計

簡単な操作で、本機を目覚まし時計として使用できます。

地図

現在地の地図を表示したり、目的地までのルートを確認したりできます。

電卓

本機を電卓として利用できます。

カレンダー

カレンダーを表示して日付を確認できます。

ラジオ

イヤホン（別売品）を使ってラジオを聴くことができます。

辞書

国語辞典、英和辞典、和英辞典を利用して用語を調べられます。

バーコードリーダー

バーコードやQRコードをカメラで読み取って、情報を入手できます。

世界時計

世界の現地時間を確認できます。

歩数計を利用する

1日に歩いた歩数や距離などを表示することができます。

歩数計をご利用になる前に

- 平地での一定した歩行動作（1分間に100歩～140歩程度の速度）が基本となります。歩数計で算出される各数値は、あくまでも目安としてご利用ください。
- ポケットやカバンに入れたり、市販のネックストラップ、キャリングケースを利用してください。
- 次のときは、カウントされません。
 - 電源を切っているとき
 - 歩行開始後の数歩
- 歩行場所や歩行動作などによっては、正しく計測できないことがあります。
- 次のような場合は、正確に歩数が測定できない可能性があります。
 - 本機の画面が地面に対して約60°以下や水平のとき
 - バイプレーターが振動したとき
 - カバンやポケットの中で本機が不規則に動いたとき
 - 腰やバッグに本機をぶらさげていたとき
 - 本機を首からぶらさげて使用した場合に、本機のゆれ幅が小さすぎるとき
 - 同一箇所を回転するなど、不規則に歩行したとき
 - 極端にゆっくり歩行したとき
 - すり足のような歩き方をしたとき
 - サンダル、下駄、草履などの履き物で歩行したとき
 - 混雑した街中を歩行したとき
 - 上下運動や振動が多いところで使用したとき
 - 階段や急斜面を昇り降りしたとき
 - 立ったり座ったりする動作を繰り返したとき
 - 歩行以外のスポーツをしたとき
 - 乗り物（電車・バス・自動車・自転車など）でゆれが発生したとき
 - ジョギングや山登りなど
- 操作中は、正しく計測できないことがあります。

歩幅を設定する

- 1 便利 → 「歩数計を使う」 → OK



歩数計画面

- 2 Y → 「歩幅設定」 → OK
- 3 歩幅を入力 → OK (2回)

歩数計を有効にする

- 1 歩数計画面で **[Y?]** → 「歩数計ON/ OFF」 → **[OK]**
- 2 「ON」 → **[OK]** (2回)
 - ・歩数計を無効にする場合は「OFF」を選択します。

歩数計の感度を設定する

実際の歩数と計測結果の差が大きい場合は、感度設定を見直してください。

- 1 歩数計画面で **[Y?]** → 「感度設定」 → **[OK]**

歩数計の感度の目安は、次のとおりです。

 - ・高感度：ゆっくり歩く人向き（1分間に100歩程度の速度）
 - ・標準：普通に歩く人向き（1分間に100歩～140歩程度の速度）
 - ・低感度：小刻みに歩く人向き
- 2 感度を選択 → **[OK]** (2回)

歩行の履歴を確認する

- 1 歩数計画面で **[OK]**
週単位の履歴一覧が表示されます。

日	歩数
月1日	29歩
火2日	0歩
水3日	0歩
木4日	0歩
金5日	0歩
土6日	0歩
日7日	0歩

履歴画面

- ・歩数の情報がない日は0歩と表示されます。
- ・**[辞書]** を押すたびに距離/歩数の表示が切り替わります。
- ・画面下部に「前の週」や「次の週」と表示されているときには、**[戻る]** や **[進む]** でその週の履歴を表示することができます。
- ・背面画面の時計の種類として「歩数計+時計」を設定すると、背面画面で歩数を確認することもできます (P.11-3)。

歩行の記録を削除する



- 本日の歩行記録を削除する
- 1 歩数計画面で **[Y?]** → 「本日記録削除」 → **[OK]**
 - 2 「削除する」 → **[OK]** (2回)
 - ・削除しない場合は「削除しない」を選択してください。
- 累積の歩行記録を削除する
- 1 歩数計画面で **[Y?]** → 「累積記録削除」 → **[OK]**
 - 2 「削除する」 → **[OK]** (2回)
 - ・削除しない場合は「削除しない」を選択してください。
- 歩数の履歴を削除する
- 1 履歴画面で **[Y?]** → 「削除する」 → **[OK]** (2回)
 - ・削除しない場合は「削除しない」を選択してください。


目覚まし時計

目覚まし時計を利用する



目覚まし時計を設定する


目覚まし時計は3つまで設定でき、それぞれ別の時間に鳴らすことができます。

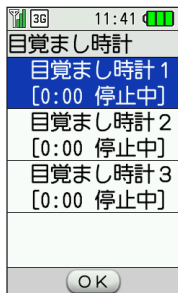

- 1  → 「目覚ましを使う」 →  → 目覚まし時計が表示されます。




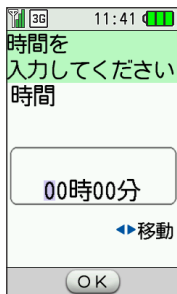

- 2 目覚まし時計を選択 →  → 「設定する」 → 



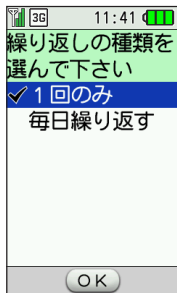

- 3 時間を入力 →  → 「次へ進む」 → 




- 4 「1回のみ」 / 「毎日繰り返す」 →  → 「次へ進む」 → 



- 5 「内蔵メロディ」 →  → 内蔵メロディを選択 → 

- メロディを確認する場合は  (再生) を押します。
- 本体 / メモリカード内のファイルを設定する場合は、以下の操作を行います。「本体」 / 「メモリカード」 →  → 「着うた・メロディ」 →  → 着うた・メロディを選択 →  (2回)
- ミュージックやビデオも音の種類として選択できます。

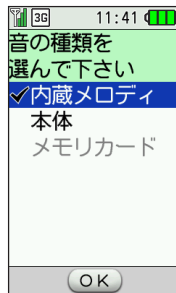

- 6 「次へ進む」 → 

7 音量を設定→(OK)


- 音量を確認する場合は (辞書) (確認) を押します。
- 音量の確認画面が表示された場合は (OK) を押します。



8 「次へ進む」→(OK)

9 振動の種類を選択→(OK) →「次へ進む」→(OK)

- 振動が不要な場合は「振動しない」を選択します。

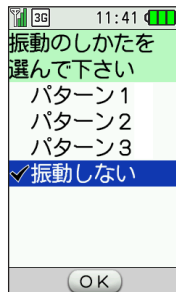10 「設定する」→(OK) (2回)
設定が完了します。

目覚まし時計を止める

1 設定した時間に音が鳴る→(OK)

- (OK) を押しでも止まります。



2 (OK)

目覚まし時計を解除する

1 (便利) →「目覚ましを使う」→(OK)

2 解除する目覚まし時計を選択→(OK) →「停止する」→(OK) (2回)

目覚まし時計の設定を編集する

- 1 便利 → 「目覚ましを使う」 → OK
- 2 設定を編集する目覚まし時計を選択 → OK
 - ・以降の操作は、「目覚まし時計を設定する」(P.8-5)を参照してください。

地図を見る

現在地の地図を見る


- 1 便利 → 「地図を見る」 → OK → 「現在地の地図を見る」 → OK
位置情報送信の確認画面が表示されません。
- 2 「送信する」 → OK
現在位置の測位が開始されます。



- ・精度が低い場合は再測位の確認画面が表示されます。必要に応じて「測位する」を選択して OK を押し、再測位してください。再測位しない場合は「このまま進む」を選択してください。
- 3 OK
インターネットに接続され、地図が表示されます。

現在地をメールで送る

- 1 便利 → 「地図を見る」 → OK → 「現在地をメールで送る」 → OK
現在位置の測位が開始されます。

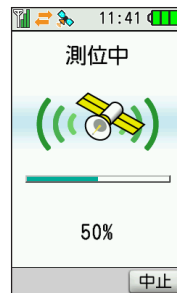

- ・精度が低い場合は再測位の確認画面が表示されます。必要に応じて「測位する」を選択して OK を押し、再測位してください。再測位しない場合は「このまま進む」を選択してください。
- 2 OK
以降の操作は、「メール送信」(P.4-4)を参照してください。

位置ナビを利用する

ほかの人が今どこにいるかを検索したり、本機をなくしたときに、本機のおおよその位置を検索することができます。

1 便利 → 「地図を見る」 → OK

2 「位置ナビを使う」 → OK

・以降の操作は、画面の指示に従ってください。

- ・位置ナビをご利用になるには、位置情報要求をする側がサービスに加入する必要があります。
- ・位置情報要求を受ける側は、あらかじめYahoo!ケータイ上で位置情報要求を許可する相手（位置情報を知らせる相手）を登録する必要があります。
- ・GPS衛星または基地局の信号による電波の受信状況が悪い場所をご利用の場合は、位置情報の精度が低くなることがあります。
- ・正しい位置情報が取得できない場合は、屋外など見晴らしのよい場所へ移動してください。
- ・紛失時の検索は、事前のお申し込み・設定が必要で、パソコンからのみご利用いただけます。
- ・提供した位置情報に起因する障害については、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ・測位機能禁止中は、本機からの測位は行えません。

位置履歴を確認する

1 便利 → 「地図を見る」 → OK → 「位置履歴を見る」 → OK

位置履歴	
003/009	
15/06/01 11:22	
15/06/01 11:08	
15/06/01 11:06	
15/06/01 11:57	
15/06/01 11:55	
15/06/01 11:41	

2 位置履歴を選択 → OK
位置履歴が表示されます。

測位日時:	
15/06/01	11:06
測位精度: 1	
緯度	
N35. 42. 42. 29	
経度	
E139. 41. 40. 93	
測地系	

- ・位置履歴から地図を確認するには以下の操作を行います。
Y? → 「地図で表示」 → OK → 「送信する」 → OK
- ・位置履歴をメールで送信するには以下の操作を行います。
Y? → 「メールで送る」 → OK
以降の操作は、「メール送信」(P.4-4)を参照してください。
- ・位置履歴を削除するには以下の操作を行います。
Y? → 「削除する」 → OK → 「削除する」 → OK

測位機能を禁止する

- 1 便利 → 「地図を見る」 → OK → 「測位機能を禁止する」 → OK
- 2 操作暗証番号を入力 → 「禁止する」 / 「禁止しない」 → OK (2回)


地図のURL表示名を編集する

- 1 便利 → 「地図を見る」 → OK → 「地図のURLを設定する」 → OK
- 2 地図URLを選択 → Y? → 「表示名を編集」 → OK → 表示名を編集 → OK (2回)

電卓を利用する

本機を電卓として使用して計算ができます。

- 1 便利 → 「電卓を使う」 → OK
電卓画面が表示されます。

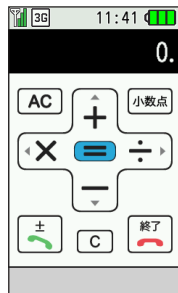

●電卓画面での操作

数字を入力	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
+	便利
-	写真
×	電話
÷	メール
=	OK
± (+/-切替)	便調
AC (オールクリア)	辞書
C (クリア)	戻る
. (小数点)	Y?
Exit (電卓を終了)	閉

カレンダーを見る

カレンダー画面では、土曜日が青文字、日曜祝日は赤文字で表示されます。

- 1 便利 → 「カレンダーを見る」 → OK
 今日の日付がハイライト（青色）で表示されます。
 ・電話 や メール で月を変更できます。



ラジオを聴く

イヤホン（別売品）を接続するとFMラジオを聴くことができます。

- ・イヤホン（別売品）を接続していない場合は、ラジオを起動できません。

ラジオを聴く

- 1 イヤホン（別売品）をコネクタに接続する
- 2 便利 → 「ラジオを聴く」 → OK
 ・便利 / 等音、大 / 中 で音量を調節できます。
 ・電話 / メール で選局します。

選局モードを切り替える

- 1 FMラジオ画面で Y? → 「選局モード」 → OK
- 2 「自動」 / 「手動」 → OK
 ・「自動」では聴くことができるチャンネルが自動的に選択されます。
 ・「手動」では周波数を変更できます。

ラジオの出力先を切り替える

- 1 FMラジオ画面で Y? → 「出力先」 → OK
- 2 「スピーカ」 / 「イヤホン」 → OK
 ・FMラジオ画面で 静画 を押しても切り替えられます。

チャンネルを保存する

- 1 FMラジオ画面で Y? → 「チャンネルを保存」 → OK

チャンネルを選択する

- 1 FMラジオ画面で Y? → 「チャンネル一覧」 → OK
- 2 チャンネルを選択 → OK
 ・静画 を押すとチャンネルを削除できます。

電子辞書を利用する

電子辞書を利用して用語を調べられます。

用語を調べる

1 辞書


電子辞書画面が表示されます。



2 OK → 調べたい用語を入力 → OK



3 検索結果を選択

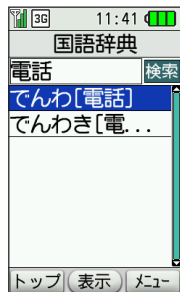

4 OK

用語の説明が表示されます。

- 用語説明にしおりを付けるには、Y?を押します。
- 用語説明の内容をコピーするには、OK を押し、コピーの開始位置、終了位置で OK を押します。
- 用語の説明が見つからない場合は、画面の指示に従って辞書を切り替えて検索することができます。
- 別の用語を検索するには 辞書 (トップ) を押します。用語を入力していない状態の電子辞書画面に戻ります。

辞書を切り替える

- 1 電子辞書画面で **辞書**



- 2 切り替えたい辞書を選択 → **OK**

検索方法を切り替える

- 1 電子辞書画面で **Y?** → 「検索方法切替」 → **OK**
- 2 「読み検索」 / 「キーワード検索」 → **OK**



・読み検索を選択した場合の画面です。

検索履歴を表示する

- 1 電子辞書画面で **Y?** → 「履歴一覧」 → **OK** → 履歴一覧から用語を選択 → **OK**
過去に検索した用語の説明が表示されます。

しおりの一覧を表示する

- 1 電子辞書画面で **Y?** → 「しおり一覧」 → **OK** → しおり一覧から用語を選択 → **OK**
しおりを付けた用語の説明が表示されます。

用語説明からコピーしたキーワードで検索する

- 1 電子辞書画面で **Y?** → 「コピーした文字で検索」 → **OK** (2回)
コピーした文字で用語が検索されます。

バーコード／QRコードを読み取る


1 (OK) → 「便利な機能を使う」 → (OK) → 「バーコードを読み取る」 → (OK)

2 注意事項を確認 → (OK)



3 読み取りたいコードをメインディスプレイに合わせる → (OK)

- 読み取ったQRコードが分割データの場合は、「読み込む」を選択し、読み取りを繰り返してください。すべて読み取るとQRコードデータが表示されます。

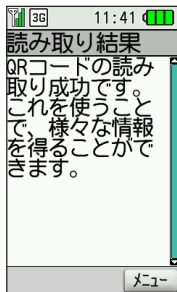

- 読み取り結果をコピーするには、(Y)を押して「コピーする」を選択し、コピーの開始位置、終了位置で (OK) を押します。

4 (戻る) → 「終了する」 → (OK)

- 読み取り結果を破棄して他のバーコードを読み取る場合は、読み取り結果画面で以下の操作を行います。
(戻る) → 「破棄する」 → (OK)

世界時計を利用する

本機に表示される時刻は、ホーム都市の時刻です。お買い上げ時は、「日本、韓国等」がホーム都市として設定されています。世界時計では、ホーム都市／第2都市にそれぞれ時刻を設定し、待受画面に表示できます。

- 時差がない海外の国へ到着したときに現地時間を設定すると、世界時計の現地時間がホーム都市に自動調整されます。


世界時計を表示する

1 (OK) → 「便利な機能を使う」 → (OK) → 「世界時計を見る」 → (OK)




世界時計を設定して待受画面に表示させる

- 1 (OK) → 「設定をする」 → (OK) → 「その他の設定」 → (OK) → 「日付と時刻の設定をする」 → (OK)

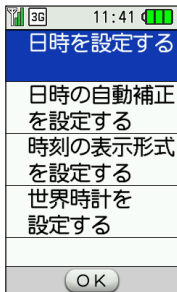

- 2 「世界時計を設定する」 → (OK)

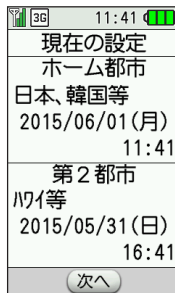

- 3 (OK)



設定されているホーム都市の時刻が表示されます。

- ホーム都市を変更する場合は、電話／メールを押して、青い縦線を移動させて位置を設定します。
- サマータイムに設定する場合は、夏時間を押します。



4 (OK)


設定されている第2都市の時刻が表示されます。

- 第2都市を変更する場合は、 を押し、オレンジの縦線を移動させて位置を設定します。
- サマータイムに設定する場合は、 を押します。




5 (OK)

新しく設定されたホームと第2都市の時刻が表示されます。

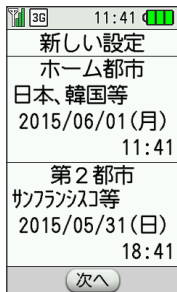

6 (OK)

待受画面に表示するかの確認画面が表示されます。

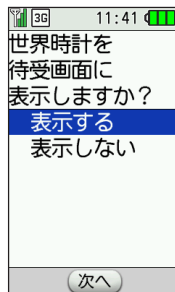

7 「表示する」 / 「表示しない」 → (OK)

世界時計が設定されます。



8

便利機能