

| | |
|------------------------|-----|
| メディアプレイヤー | 9-2 |
| メディアプレイヤーについて | 9-2 |
| 音楽再生 | 9-4 |
| 音楽を再生する | 9-4 |
| 動画再生 | 9-5 |
| 動画を再生する | 9-5 |

| | |
|----------------------|------|
| 音楽／動画管理 | 9-6 |
| プレイリストを利用する | 9-6 |
| 便利な機能 | 9-7 |
| こんなときは | 9-11 |

9


メディアプレイヤー




メディアプレイヤーについて

本機内の音楽や動画は、メディアプレイヤーで再生／管理します。

- 音楽や動画は、メディアプレイヤーからインターネットにアクセスして入手したり、パソコンやAQUOSブルーレイ（以降「BDレコーダー」と記載）から取り込んで利用することもできます。

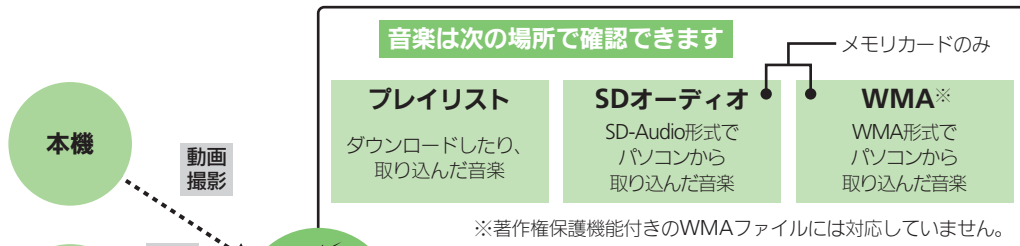

本機で音楽や動画を再生／管理

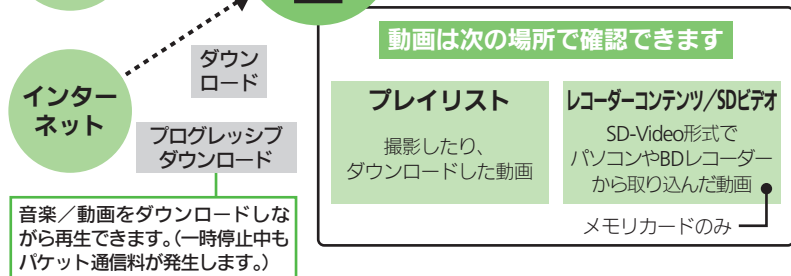

音楽／動画をダウンロードしながら再生できます。（一時停止中もパケット通信料が発生します。）

音楽／動画再生時のご注意

- データ状態や保存方法、メモ리카ードの状態によっては、本機で再生できない音楽／動画があります。
- 再生中に電話がかかってきたとき、再生は停止します。
- 電池残量が不足しているときは、再生できません。また、再生中に電池残量が不足すると、再生は中止されます。
- スピーカーで再生するとき、再生する音楽／動画や再生音量によっては、ひずんだように聴こえることがあります。このときは、再生音量を下げてください。

着信音／効果音についてのご注意

- パソコンから取り込んだファイルは、着信音や効果音には、設定できません。



音楽／動画をダウンロードする

インターネットにアクセスして音楽／動画を入手（ダウンロード）します。

- 提供サイトの情報（料金や有効期限などの詳細）を必ず確認のうえ、利用してください。

1 □ ➡ 「メディア」 ➡ □



2 「ミュージック」／「ムービー」 ➡ □

3 「楽曲を探す」／「動画を探す」 ➡ □

- このあと、ジャンルなどを選び、ダウンロードしてください。

音楽をパソコンから取り込む

- ファイル形式を変換できるソフトウェアが必要です。
- ソフトウェアの仕様や使用方法については、ソフトウェア提供各社のホームページなどでご確認ください。
- 当社では、特定のソフトウェアの動作保証はしておりません。
- USBケーブルはオプション品です。
- あらかじめ、USBドライバをパソコンにインストールしておく必要があります。
(P.15-13)

パソコンから取り込んだファイルについて

- 個人使用の目的だけでご使用ください。
- パソコンのソフトなどで作成されたファイルは、再生できないことがあります。
- 著作権などの第三者知的財産権、その他の権利を侵害しないようにご注意ください。

AAC形式の音楽を取り込むとき

パソコン内の音楽を、本機で利用できる形式（P.17-25）に変換し、カードリーダーモードなどを使って、メモ리카ードの該当するフォルダに保存してください。
(P.17-27)

WMA形式の音楽を取り込むとき

ここでは、WMA形式に対応した一般的なパソコン用ソフトウェアを利用して、音楽を取り込む方法を例に説明します。

1 USBケーブルで本機をパソコンと接続



2 「MTPモード」 ➡ □

- パソコンからの操作で、音楽がコピーできる状態になります。詳しくは、お使いのソフトウェアのヘルプなどを参照してください。

3 □ ➡ 「はい」 ➡ □ ➡ 接続終了

- このあと、USBケーブルを抜きます。

1 の画面が表示されないとき

- 次の操作を行います。
□ ➡ 「ツール」 ➡ □ ➡ □ ➡ 「外部接続」 ➡ 「USB接続モード」 ➡ □ ➡ 以降
■パソコンでの操作が必要なこともあります。パソコンの指示に従って操作してください。



音楽を再生する

① □ ➡ 「メディア」 ➡ □

② 「ミュージック」 ➡ □

③ 「プレイリスト」 ➡ □

➡ □ ➡ タブ（フォルダ）選択



音楽プレイリスト画面

④ 「全ミュージック」 ➡ □

⑤ 再生する音楽選択 ➡ □



音楽再生画面

●ジャケット画像対応の着うたフル®を再生したときは、画像が表示されます。（WMAファイルのジャケット画像には対応していません。）

音楽を聴きながら他の機能を利用するとき

③のあと □ / □

■このあと再生を中止するときは、待受画面で次の操作を行います。

□ ➡ 「はい」 ➡ □

SDオーディオ/WMAの音楽を再生するとき

③で「SDオーディオ」/「WMA」 ➡ □

➡ ④以降

再生する音楽を検索するとき

④のあと □ ➡ 「検索」 ➡ □ ➡ 検索文字入力 ➡ □

歌詞表示対応の音楽を再生したとき


●□を押すと、歌詞を表示できます。

音楽再生中にできるおもな操作

| | |
|-----------------|-----------------------|
| 再生中の音楽をはじめてから聴く | □（長く：巻戻し※、2回連続：前の音楽へ） |
| 次の音楽を聴く | □（長く：早送り※） |
| 音量を上げる | □（消音時：音を出す） |
| 音量を下げる | □（長く：消音） |
| 一時停止 | □ |
| 再生終了 | 一時停止中に □ |
| ヘルプ表示 | □ |

※ ボタンを離れた時点から再生します。

音楽再生画面の見かた

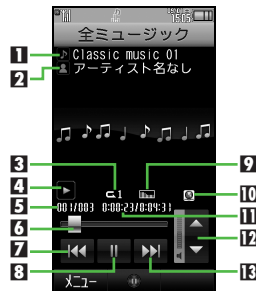

| | |
|------------|---------------|
| 1 曲名（タイトル） | 8 一時停止 |
| 2 アーティスト名 | 9 サウンド効果 |
| 3 再生モード | 10 Webリンク情報あり |
| 4 動作状態 | 11 再生経過時間 |
| 5 トラック番号 | 12 音量調節 |
| 6 再生位置つまみ | 13 次のトラックへ |
| 7 トラックの先頭へ | |

使いこなしチェック！

●前回の続きから再生したい ●経過時間を指定して再生したい ●再生方法を変更したい ●音質を変更したい ほか（P.9-7）



動画を再生する

- ① → 「メディア」 →
- ② 「ムービー」 →
- ③ 「プレイリスト」 →
 - ➡ 「メモリカード」／「本体」
 - ➡



動画プレイリスト画面

- ④ 「全ムービー」 →

- ⑤ 再生する動画選択 →



動画再生画面

- ⑥ → 再生終了

BDレコーダーから転送した動画を再生するとき

- ③で「レコーダーコンテンツ」→ → ⑤

SDビデオの動画を再生するとき

- ③で「SDビデオ」→ → ⑤

再生する動画を検索するとき

- ④のあと → 「検索」 → → 検索文字入力 →

再生中にアラーム設定時刻になると

- 再生は一時停止します。

他の機器で撮影した動画を再生すると

- 画面の向きが変わることがあります。

動画再生中にできるおこな操作

- 音量調節、一時停止、ヘルプ表示も、音楽再生中と同様に操作できます。

| | |
|------------|-----------------------------|
| 早送り／巻戻し | (早送り) / (巻戻し) ※ |
| スロー再生 | 一時停止中に |
| コマ送り／コマ戻し | 一時停止中に (コマ送り) / (コマ戻し) |
| 再生中の動画の先頭へ | (長く) |
| 次／前の動画を見る | (次) / (前) |
| 表示切替 | (ガイド表示) / (サイズ) / (ワイド表示) |

※ 押すたびに速さが変わります。

動画再生画面の見かた



| | |
|----------|--------------|
| 1 タイトル | 6 再生経過時間 |
| 2 作者名 | 7 音量 |
| 3 クリップ番号 | 8 Webリンク情報あり |
| 4 動作状態 | 9 サウンド効果 |
| 5 再生モード | 10 一時停止 |

使いこなしチェック！

- ① 前回の続きから再生したい ● 経過時間を指定して再生したい ● インターネットにアクセスしたい ● ワイヤレス出力対応機器で音声を出したい ● 再生方法を変更したい ● 動画を静止画として保存したい ● Webリンク情報を表示しない ほか (P.9-7～P.9-8)



プレイリストを利用する

プレイリストとは、音楽／動画の再生する順番を記載したリストです。ジャンルやアーティスト別に音楽を管理したり、お気に入りの音楽だけを聴きたいときなどに利用すると便利です。

- プレイリストには、音楽／動画の保存場所情報が記憶されます。音楽／動画そのものは、保存されません。
- データフォルダの「ミュージック」または「着うた・メロディ」内にフォルダを作成して音楽データを保存すると、プレイリスト画面にも反映されます。フォルダ内に保存した音楽だけを連続再生するなど、プレイリストと同様に利用することができます。

プレイリストに音楽／動画を追加する

「全ミュージック」内の音楽を、「プレイリスト1」に追加する方法を例に説明します。

- 1 ➡ 「メディア」 ➡
- 2 「ミュージック」 ➡
- 3 「プレイリスト」 ➡



プレイリスト画面

- 4 「全ミュージック」 ➡ ➡ 音楽選択 ➡
- 5 「リストに追加」 ➡ ➡ 「プレイリスト1」 ➡
 - 音楽が追加されます。

プレイリストの名前を変更する

- 1 プレイリスト画面で
プレイリスト選択 ➡
- 2 「リスト名編集」 ➡ ➡ プレイリスト名入力 ➡

使いこなしチェック！

- 便利** ●プレイリスト／プレイリスト内の音楽を管理したい ●音楽の順番を並べ替えたい ●音楽の詳細情報を確認したい ●SDオーディオ内の音楽を管理したい ●WMA内の音楽をすべて削除したい ●音楽のコンテンツ・キーを取得したい (P.9-8～P.9-9)
- プレイリスト／プレイリスト内の動画を管理したい ●動画の順番を並べ替えたい ●動画のコンテンツ・キーを取得したい ●動画の詳細情報を確認したい ●SDビデオ内の動画を削除したい ●BDレコーダーから転送した動画のファイル名を変更したい (P.9-9～P.9-10)



音楽／動画再生

■ 共通

| | |
|------------------------------------|---|
| 前回の続きから再生したい [続き再生] | [] ➡ 「メディア」 ➡ [] ➡ 「ミュージック」／「ムービー」 ➡ [] ➡ 「続き再生」 ➡ [] |
| 経過時間を指定して再生したい [タイムサーチ] | 音楽／動画再生中に [] ➡ 「タイムサーチ」 ➡ [] ➡ 時間入力 ➡ [] |
| インターネットにアクセスしたい [Webリンク接続] | 音楽／動画再生中に [] ➡ 「Webリンク接続」 ➡ [] ➡ 「はい」 ➡ [] |
| ワイヤレス出力対応機器で音声を出したい [オーディオ出力切替] | [] ➡ 「メディア」 ➡ [] ➡ 「ミュージック」／「ムービー」 ➡ [] ➡ 「設定」 ➡ [] ➡ 「オーディオ出力切替」 ➡ [] ➡ 「Bluetoothデバイス」 ➡ [] |

■ 音楽再生

| | |
|-----------------------|---|
| 再生方法を変更したい [再生モード] | [共通操作] 音楽再生中に [] ➡ 「再生モード」 ➡ [] ➡ 下記の操作 |
| | 1曲をくり返し再生する 「1トラックリピート」 ➡ [] |
| | すべての音楽をくり返し再生する 「全トラックリピート」 ➡ [] |
| | 順不同に再生する 「ランダム」 ➡ [] |
| | 順不同にくり返し再生する 「ランダムリピート」 ➡ [] |
| 音質を変更したい [サウンド効果] | 音楽再生中に [] ➡ 「サウンド効果」 ➡ [] ➡ 効果選択 ➡ [] |

| | |
|------------------------------------|---|
| イルミネーションの動作を変更したい [ミュージックイルミ設定] | [共通操作] [] ➡ 「メディア」 ➡ [] ➡ 「ミュージック」 ➡ [] ➡ 「設定」 ➡ [] ➡ 「ミュージックイルミ設定」 ➡ [] ➡ 下記の操作 |
| | イルミネーションを点灯する 「On/Off設定」 ➡ [] ➡ 「On」 ➡ [] ➡ [] |
| | イルミネーションのパターンを変更する 「パターン／色設定」 ➡ [] ➡ パターン選択 ➡ [] ➡ ライト色選択 ➡ [] ➡ [] ●パターンによっては、ライト色を選ぶ必要はありません。 |
| | ボタンイルミネーションのパターンを変更する 「キーイルミパターン」 ➡ [] ➡ パターン選択 ➡ [] ➡ [] |

■ 動画再生

- 動画によっては、設定できない項目があります。

| | |
|------------------------------|--|
| 再生方法を変更したい [再生モード] | [共通操作] 動画再生中に [] ➡ 「設定」 ➡ [] ➡ 「再生モード」 ➡ [] ➡ 下記の操作 |
| | 1つの動画をくり返し再生する 「1クリップリピート」 ➡ [] |
| | すべての動画をくり返し再生する 「全クリップリピート」 ➡ [] |
| | 順不同に再生する 「ランダム」 ➡ [] |
| 動画を静止画として保存したい [静止画キャプチャ] | 動画再生中に [] ➡ [] (長く) ●データフォルダの「ピクチャー」に静止画が保存されます。 |



| | |
|----------------------------------|--|
| 音質を変更したい 【サウンド効果】 | 動画再生中に [設定] → [サウンド効果] → 効果選択 |
| 表示サイズを変更したい 【表示サイズ】 | 動画再生中に [設定] → [表示サイズ] → 表示サイズ選択 |
| バックライトの点灯方法を設定したい 【バックライト】 | 動画再生中に [設定] → [バックライト] → 点灯方法選択 ●「通常設定に従う」にすると、「ディスプレイ設定」のバックライトの設定内容に従って動作します。 |
| Webリンク情報を表示しない 【Webリンク情報表示設定】 | 動画再生中に [設定] → [Webリンク情報表示設定] → [Off] |

音楽管理／利用

| | |
|---|---|
| プレイリスト／プレイリスト内の音楽を管理したい 【ミュージックプレイリスト】 | <p>[共通操作] → [メディア] → [ミュージック] → [プレイリスト] → タブ（フォルダ）選択 → 下記の操作</p> <p>新しいプレイリストを作成する [リスト作成] → リスト名入力</p> <p>プレイリストを削除する プレイリスト選択 → [プレイリスト削除] → [はい]</p> <p>音楽を削除する プレイリスト選択 → 音楽選択 → [リストから削除] → [はい]</p> <p>順番を変更する プレイリスト選択 → 音楽選択 → [リスト内移動] → 移動位置選択</p> |
|---|---|

| | |
|--------------------------------|---|
| 音楽の順番を並べ替えたい 【並べ替え】 | [メディア] → [ミュージック] → [プレイリスト] → タブ（フォルダ）選択 → [全ミュージック] → 並べ替え → 並べ替え方法選択 |
| 音楽の詳細情報を確認したい 【プロパティ】 | <p>[共通操作] → [メディア] → [ミュージック] → 下記の操作</p> <p>SDオーディオ内の音楽を確認する [SDオーディオ] → [全ミュージック] → 音楽選択 → [プロパティ]</p> <p>その他の音楽を確認する [プレイリスト] → タブ（フォルダ）選択 → プレイリスト選択 → 音楽選択 → [プロパティ]</p> |
| SDオーディオ内の音楽を管理したい 【SDオーディオ】 | <p>[共通操作] → [メディア] → [ミュージック] → [SDオーディオ] → 下記の操作</p> <p>1曲削除する [全ミュージック] → 音楽選択 → [1トラック削除] → [はい] ●音楽データそのものが削除されます。削除する前に十分確認のうえ、操作してください。</p> <p>すべて削除する [全ミュージック] → [全トラック削除] → [はい] → [はい] ●音楽データそのものが削除されます。削除する前に十分確認のうえ、操作してください。</p> <p>音楽の情報を編集する [全ミュージック] → 音楽選択 → [トラック情報編集] → 項目選択 → 情報入力</p> |







| | |
|---------------------------------|---|
| WMA内の音楽をすべて削除したい 【WMA全件削除】 | [メディア] → [ミュージック] → [設定] → [WMA全件削除] → [はい] → [音楽データそのものが削除されます。削除する前に十分確認のうえ、操作してください。] |
| 音楽のコンテンツ・キーを取得したい 【コンテンツ・キー】 | [メディア] → [ミュージック] → [プレイリスト] → [タブ (フォルダ) 選択] → [プレイリスト選択] → [音楽 (表示) 選択] → [はい] → [以降は、画面の指示に従って操作してください。] |

動画管理/利用

| | |
|---|---|
| プレイリスト/プレイリスト内の動画を管理したい 【ムービープレイリスト】 | [共通操作] → [メディア] → [ムービー] → [プレイリスト] → [メモリカード] / [本体] → [プロパティ] → [SDビデオ] → [動画選択] → [リスト作成] → [リスト名入力] → [プレイリストを削除する] → [プレイリスト選択] → [プレイリスト削除] → [はい] → [動画を削除する] → [プレイリスト選択] → [動画選択] → [リストから削除] → [はい] → [順番を変更する] → [プレイリスト選択] → [動画選択] → [リスト内移動] → [移動位置選択] |
|---|---|

| | |
|---------------------------------|--|
| 動画の順番を並べ替えたい 【並べ替え】 | [メディア] → [ムービー] → [プレイリスト] → [メモリカード] / [本体] → [全ムービー] → [並べ替え] → [並べ替え方法選択] |
| 動画のコンテンツ・キーを取得したい 【コンテンツ・キー】 | [メディア] → [ムービー] → [プレイリスト] → [メモリカード] / [本体] → [全ムービー] → [動画 (表示) 選択] → [はい] → [以降は、画面の指示に従って操作してください。] |
| 動画の詳細情報を確認したい 【プロパティ】 | [共通操作] → [メディア] → [ムービー] → [プロパティ] → [SDビデオ内の動画を確認する] → [SDビデオ] → [動画選択] → [プロパティ] → [BDレコーダーから転送した動画を確認する] → [レコーダーコンテンツ] → [動画選択] → [プロパティ] → [その他の動画を確認する] → [プレイリスト] → [メモリカード] / [本体] → [プレイリスト選択] → [動画選択] → [プロパティ] |
| SDビデオ内の動画を削除したい 【クリップ削除】 | [メディア] → [ムービー] → [SDビデオ] → [動画選択] → [クリップ削除] → [はい] → [動画データそのものが削除されます。削除する前に十分確認のうえ、操作してください。] |



| | |
|--|---|
| BDレコーダーから転送した動画のファイル名を変更したい 【ファイル名変更】 | <p>●⇒「メディア」⇒●⇒「ムービー」⇒●⇒「レコーダーコンテンツ」⇒●⇒ファイル選択⇒⇒「ファイル名変更」⇒●⇒ファイル名入力⇒●</p> |
| メモリーカードの空き容量を確認したい 【メモリ残量表示】 | <p>●⇒「メディア」⇒●⇒「ムービー」⇒●⇒「レコーダーコンテンツ」⇒●⇒⇒「メモリ残量表示」⇒●</p> |
| BDレコーダーから転送した動画を削除したい 【削除／全件削除】 | <p>共通操作 ●⇒「メディア」⇒●⇒「ムービー」⇒●⇒「レコーダーコンテンツ」⇒●⇒下記の操作</p> <p>1件削除する ファイル選択⇒⇒「削除」⇒●⇒「はい」⇒●</p> <p>すべて削除する ⇒「全件削除」⇒●⇒「はい」⇒●</p> |

音楽

? 全ミュージック内の音楽の削除方法がわからない

- プレイリストの全ミュージック内の音楽は、データフォルダの「ミュージック」または「着うた・メロディ」から削除します。

? WMA形式の音楽が表示されない (取り込めない)

- カードリーダーモードなどで取り込みませんでしたか。このときは、音楽を該当するメモ리카ードのフォルダに移動すると表示されます。
- ファイルが壊れている可能性があります。このときは、WMA全件削除を行ってから取り込み直してください。

動画

? 全ムービー内の動画の削除方法がわからない

- 全ムービー内の動画は、データフォルダの「ムービー」から削除します。

? 動画が再生できない

- パソコンのソフトなどで作成されたファイルは、再生できないことがあります。



MEMO