

<b>共通操作</b> .....	<b>3-2</b>
共通操作について .....	3-2
<b>壁紙</b> .....	<b>3-3</b>
待受画面の画像を変更する .....	3-3
<b>着信時動作</b> .....	<b>3-4</b>
着信時の動作を変更する .....	3-4
<b>文字入力</b> .....	<b>3-6</b>
文字入力について .....	3-6
文字を入力する .....	3-7
文字を編集する .....	3-10
<b>ユーザー辞書</b> .....	<b>3-11</b>
よく使う単語を登録する .....	3-11
<b>スマートリンク辞書</b> .....	<b>3-12</b>
単語を辞書で調べる .....	3-12

<b>電話帳登録</b> .....	<b>3-14</b>
電話帳について .....	3-14
電話帳に登録する .....	3-15
<b>電話帳利用</b> .....	<b>3-17</b>
電話帳を利用する .....	3-17
<b>楽ともボタン登録</b> .....	<b>3-18</b>
楽ともボタンに登録する .....	3-18
<b>S!電話帳バックアップ</b> .....	<b>3-20</b>
S!電話帳バックアップについて .....	3-20
S!電話帳バックアップを利用する .....	3-22
<b>応用操作</b> .....	<b>3-23</b>
こんなときは .....	3-28

# 3


## 共通操作



## 共通操作について

お使いになる前に、画面／音のアレンジ方法や、いろいろな機能で共通して利用できる操作について知っておきましょう。

3  
共通操作

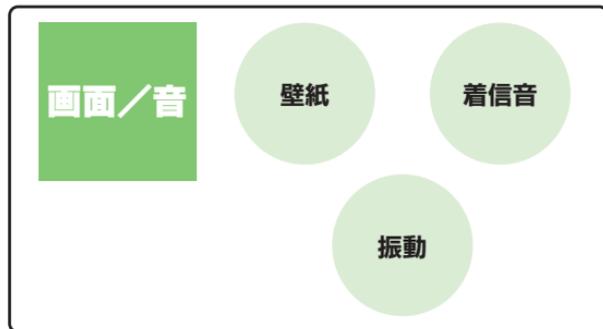


あなただけの携帯電話にアレンジ。



文字入力や文章作成に便利！

まずは知っておきたい

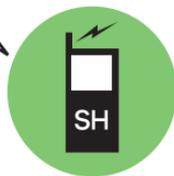

本機の便利な共通操作



便利な電話帳や楽ともボタンを活用しましょう！



## 待受画面の画像を変更する

① **OK** ➔ 「設定」 ➔ **OK**  
➔ 「待受画面の設定」 ➔ **OK**

② 「壁紙を変更する」 ➔ **OK**



壁紙設定画面

③ フォルダ選択 ➔ **OK**

④ 画像選択 ➔ **OK**

- データによっては、設定できないことがあります。
- ③で「固定データから選ぶ」を選んだときは、操作が終了します。
- 画面サイズの画像を選んだときは、このあと(便利)/(写真)で画像の拡大/縮小、(辞書)で回転が行えます。

⑤ **OK**

画面サイズ以外の画像を選んだとき

- ④のあと表示方法選択 ➔ **OK** ➔ **OK**
- 「センタリング」を選んだときは、(便利)/(写真)で画像の拡大/縮小、(辞書)で回転が行えます。

インターネットで入手するとき

- ③で「Y!ケータイで探す」 ➔ **OK**
- 以降は、利用規約などの内容を十分に確認しながら、画面の指示に従って操作してください。

利用期間に制限のある画像を選ぶと

- 確認画面が表示されます。このときは、次の操作を行います。  
「はい」 ➔ **OK** ➔ **OK**

### 複数の画像を壁紙に設定する

待受画面に複数の画像をスライド表示できます。

- フォルダやデータによっては、設定、表示できないことがあります。

① 壁紙設定画面で  
「スライド壁紙を設定する」  
➔ **OK**

② 「フォルダ設定」 ➔ **OK**

③ 「写真などから選ぶ」 ➔ **OK**

④ フォルダ選択 ➔ **OK**  
➔ 「このフォルダを設定」  
➔ **OK**

- フォルダがないときは、フォルダを選び(OK)を押す必要はありません。

設定したフォルダに画像がないとき

- 固定データフォルダの画像がスライド表示されます。

固定データフォルダの画像を利用するとき

③で「固定データ」 ➔ **OK**

画像の表示パターンを選ぶとき

②で「パターン設定」 ➔ **OK** ➔ **OK**  
パターン選択 ➔ **OK**

- 表示パターンを確認するときは、パターンを選び(辞書)を押します。



## 着信時の動作を変更する

## 着信音を変更する


## 電話の着信音を変更する

- 1 (OK) → 「設定」 → (OK)  
→ 「電話着信時の設定」 → (OK)



電話着信時設定画面

- 2 「着信音の選択」 → (OK)  
3 「音声電話着信」 / 「テレビ電話着信」 → (OK)

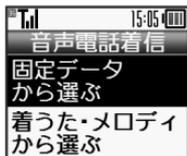

- 4 フォルダ選択 → (OK)  
5 着信音選択 → (OK)



着信時に動画を表示するとき

- 4で「ビデオから選ぶ」 → (OK) → 利用する動画選択 → (OK)

再生部分を指定できるファイルを選ぶと  
●5のあと、再生開始部分の選択画面が表示されます。このときは、次の操作を行います。


- 再生開始部分選択 → (OK)

利用期間に制限のあるファイルを選ぶと  
●確認画面が表示されます。「はい」を選び、(OK)を押すと着信音に設定できます。

## メールの着信音を変更する

●注意事項などは、電話の着信音の変更時と同様です。

- 1 (OK) → 「設定」 → (OK)  
→ 「メール着信時の設定」  
→ (OK)

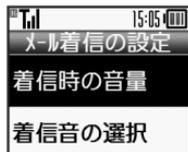

メール着信時設定画面

- 2 「着信音の選択」 → (OK)

- 3 「着信音を選ぶ」 → (OK)

- 4 フォルダ選択 → (OK)

- 5 着信音選択 → (OK)

再生部分を指定するとき

- 3で「再生開始ポイント選択」 → (OK)  
→ 再生開始部分選択 → (OK)  
■再生部分を指定できるファイルを設定しているときだけ操作できます。

## 振動を設定する

## 電話着信時の振動を設定する

- 1 電話着信時設定画面で「着信時の振動」⇒
- 2 「On/Off設定」⇒
- 3 「On」⇒
- 4 「振動パターン」⇒
  - 振動パターンを確認するときは、パターンを選び(決定)を押します。
- 5 パターン選択⇒

## 振動設定時のご注意

- 本機を机の上などに置いておくと、着信があったとき振動で落下することがあります。充電するときは、落下防止のためにも「Off」にすることをおすすめします。

## メール着信時の振動を設定する

- 注意事項などは、電話着信時の振動の設定と同様です。

- 1 メール着信時設定画面で「着信時の振動」⇒
- 2 「On/Off設定」⇒
- 3 「On」⇒
- 4 「振動パターン」⇒
  - 振動パターンを確認するときは、パターンを選び(決定)を押します。
- 5 パターン選択⇒

待ちうた<sup>®</sup>のサービスを開始する

電話に出るまでの間、呼び出し音として、お気に入りの音楽を相手に聞かせることができます。


- 待ちうた<sup>®</sup>の利用には、別途お申し込みが必要です。(有料)

- 1 ⇒「設定」⇒  
⇒「待ちうたの設定」⇒
- 2 「サービス開始・解約」⇒
  - 以降は、画面の指示に従って操作してください。



## 文字入力について

文字入力についての説明は、ことわりがない限り、文字入力画面での操作を説明しています。

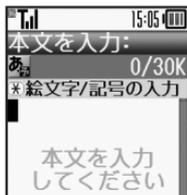

文字入力画面（メール本文の例）

文字入力の操作を確認するとき

辞書 → 「ヘルプ」 → OK

文字入力時のご注意

- ③を連続して押したときは、終了しないことがあります。

### 文字入力モードの切替

1 辞書 → 「文字入力モード」 → OK



- 利用できる文字種（文字入力モード）が表示されます。

2 文字入力モード選択 → OK

- 文字入力モードが設定され、次のマークが表示されます。

あ※	漢字（ひらがな）
ア/ア	カタカナ（全角/半角）
A/a	全角英数字（大文字/小文字）
A/a	半角英数字（大文字/小文字）
1	数字
区	区点コード

※「予」の表示は、近似予測変換が利用できることを示しています。

### 文字入力の基本操作

文字入力にはダイヤルボタンを利用します。1つのボタンには、ボタンに表示されているような複数の文字が割り当てられており、押す回数によって表示される文字が変わります。

例：全角カタカナモードで①を3回押したとき



- ④を押すと、逆順に表示されます。

同じボタンに割り当てられている文字を続けて入力するときは、⑤を押します。

例：全角英数字モードで「NO」と入力するとき



- ボタンを長く押すと、表示されている文字が確定します。この方法で同じボタンの文字を続けて入力することもできます。




## 文字を入力する

### ひらがなを入力する

漢字（ひらがな）モードで、「すずき」と入力する方法を例に説明します。

- ① 3点 (3点) (3点) (す) → (メロ) → 3点 (3点) (3点) (す) → (ず) → 2点 (2点) (き)

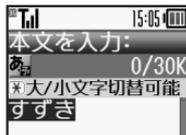


- ② OK (確定)

### 漢字を入力する


漢字（ひらがな）モードで入力した「すずき」を「鈴木」に変換します。

#### ① 「すずき」と入力

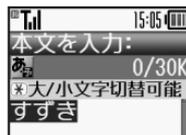

- ひらがなを1文字入力するたびに、入力した文字で始まる変換候補が表示されます。(近似予測変換)


#### ② 写真

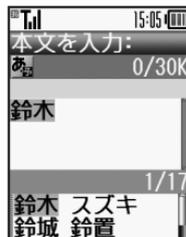

#### ③ 「鈴木」

- 変換を取り消すときは、(戻る)を押します。

#### ④ OK

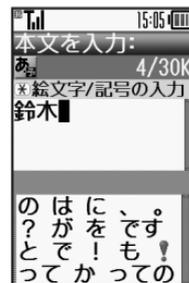

- 文字を確定すると、確定した文字に続くと思われる文字の候補が自動的に表示されます。(連携予測変換)

#### 目的の漢字に変換できないとき


- 変換中に(電話)または(メロ)を押すと、文字の区切りを変えて変換できます。
  - (Y)をくり返し押すと、近似予測変換を利用しない文字変換ができます。



## 辞書連携

辞書と連携して、単語の意味などを確認して入力することができます。

## ① ひらがな入力⇒確定前に(辞書)

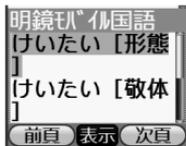

- このあと(辞書)を押すたびに、辞書の種類が切り替わります。

## ② 目的の単語など選択⇒OK

- 単語の意味などが表示されます。

## ③ OK

## 1 文字変換

一度通常変換で入力した漢字は、はじめの1文字を入力するだけで変換できます。

以前「すずき」を「鈴木」に変換したことがあるときの入力方法を例に説明します。

## ① 3点(3点)3点(す)⇒(辞書)


## ② 変換候補選択⇒OK

## カタカナを入力する

漢字(ひらがな)モードから全角カタカナモードに切り替えて、「ジュン」と入力する方法を例に説明します。

## ① (辞書)⇒「文字入力モード」⇒OK⇒「アイウ」⇒OK

## ② 3点(3点)3点(シ)⇒(ジ) ⇒8点(8点)8点(ユ) ⇒0点(0点)0点(ン)⇒OK

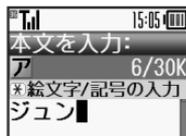

## 絵文字/マイ絵文字/記号を入力する

- 文字入力モードによっては、操作できないことがあります。
- マイ絵文字は、S!メールの本文入力時に利用できます。

## ① (絵文字)

- 絵文字/マイ絵文字/記号の入力画面(履歴があるときは入力履歴画面)が表示されます。

## ② (絵文字/マイ絵文字/記号切替)⇒(辞書)/(Y) (リスト切替)



## ③ 絵文字/マイ絵文字/記号選択 ⇒OK

- 入力モードにかかわらず、絵文字は全角で入力されます。

## ④ (戻る)⇒絵文字/マイ絵文字/記号入力終了



## 顔文字を入力する

- 1 **辞書** ➔ 「**顔文字**」 ➔ **OK**
- 2 **顔文字選択** ➔ **OK**

## 顔文字の入力について

●漢字（ひらがな）モードで、「かお」と入力したり、「わーい」や「うーん」など顔の表情を表す言葉を入力して通常変換しても、顔文字を入力できます。

## 顔文字連携について

●「嬉しい」や「悲しい」など、感情を示す言葉を確定すると、関連する顔文字が連携予測変換の変換候補として表示されることがあります。

## メールアドレス/URLを簡単に入力する

「.co.jp」や「http://」などが簡単に入力できます。

- 1 **辞書** ➔ 「**簡単アドレス入力**」 ➔ **OK**

- 2 **入力する文字選択** ➔ **OK**


●入力モードにかかわらず、半角で入力されます。

## カナ英数字変換を利用する

漢字（ひらがな）モードのまま、カタカナや英数字を入力します。「PM」と入力する方法を例に説明します。

●ボタンに表示されている文字を参考にに入力してください。

- 1 **7画** **6画** ➔ **Y7**

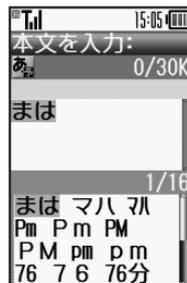

- 2 **変換候補 (PM) 選択** ➔ **OK**




## 文字を編集する


### 文字を消去／修正する

「また、お願いします」を「また明日お願いします」に修正する方法を例に説明します。

#### ① 消去する文字選択

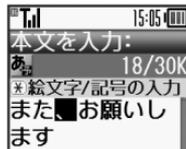


#### ②

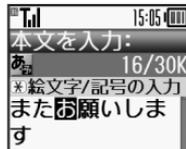

- カーソル上の1文字が消えます。

#### ③ 挿入位置選択 ➡正しい文字入力

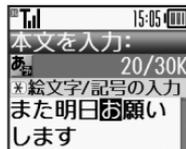

消去した文字を元に戻すとき


- で消去した文字は、を押すと復元できます。

文字をすべて消去するとき

- 文末でを長く押しします。カーソルから後ろの文字をすべて消去するときは、消去する最初の文字を選び、を長く押しします。

### 文字を移動／複写する

- ①  ➡ 「切り取り」／「コピー」  
➡  ➡ 開始文字選択 ➡ 

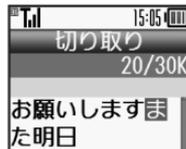


移動（切り取り）の例

- 移動するときは「切り取り」を、複写するときは「コピー」を選びます。
- 開始文字を指定し直すときは、を押します。

#### ② 終了文字選択 ➡

#### ③ 挿入位置選択 ➡ （長く）

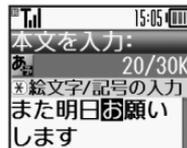

- 挿入位置に入力されます。

以前に切り取り／コピーした文字を複写するとき

- 挿入位置選択 ➡  ➡ 「貼り付け」  
➡  ➡ 文字列選択 ➡ 

- 貼り付けリストが表示されるときだけ、利用できます。




## よく使う単語を登録する

## ユーザー辞書に単語を登録する

ユーザー辞書に登録すると、変換候補に表示されるようになります。

- 1 **OK** ➔ 「設定」 ➔ **OK**  
➔ 「かな漢字変換の単語を追加」 ➔ **OK**

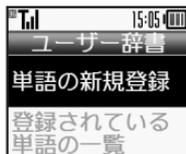

ユーザー辞書画面

- 2 「単語の新規登録」 ➔ **OK**  
➔ 単語入力 ➔ **OK**
- 3 読み入力 ➔ **OK**

登録した単語を修正するとき

- 2 で「登録されている単語の一覧」  
➔ **OK** ➔ 単語選択 ➔ **OK** ➔ 単語修正  
➔ **OK** ➔ 読み修正 ➔ **OK** ➔ 「はい」  
➔ **OK**

登録した単語を削除するとき

- 2 で「登録されている単語の一覧」  
➔ **OK** ➔ 単語選択 ➔ **辞書** ➔ 「はい」  
➔ **OK**

## ダウンロード辞書を入手する

専門用語などの辞書をダウンロードして使用すると、その辞書に登録されている用語が変換候補に表示されるようになります。

- 辞書によっては、登録できないことがあります。

## 1 ユーザー辞書画面で「ダウンロード辞書を追加する」

➔ **OK**

- インターネットに接続されます。以降は、画面の指示に従って操作してください。

## ダウンロード辞書を利用する

## 1 ユーザー辞書画面で「ダウンロード辞書の設定」

➔ **OK**2 設定する番号選択 ➔ **OK**  
➔ ダウンロード辞書選択 ➔ **OK**

- すでにダウンロード辞書が設定されている番号を選んだときは、上書きされます。

ダウンロード辞書の使用をやめるとき

- 2 で解除する番号選択 ➔ **辞書** ➔ 「設定解除」 ➔ **OK**

ダウンロード辞書の情報を確認するとき

- 2 で確認する番号選択 ➔ **辞書** ➔ 「詳細」 ➔ **OK**

メール返信アシスト辞書について

- 本機には、あらかじめ「メール返信アシスト辞書」が設定されています。メール返信時、元の受信メールに使われている単語が優先的に変換候補として表示されます。(対象となる単語の文字種別は、全角/半角カタカナと全角/半角英数字です。)
- 漢字(ひらがな)モードのときに有効です。



## 単語を辞書で調べる

本機では次の辞書が利用できます。

<b>本機搭載辞書</b>	明鏡モパイル国語辞典、ジーニアスマパイル英和辞典、ジーニアスマパイル和英辞典、家庭の健康べんり事典※
<b>ネット辞書</b>	Yahoo!知恵袋、明鏡国語辞典MX.net、ジーニアス英和辞典MX.net、ジーニアス和英辞典MX.net、イミダス百科、日本大百科全書（ニッポニカ）（ニッポニカ・プラスを含む）、デジタル大辞泉、プログレッシブ英和中辞典、プログレッシブ和英中辞典、ホットペッパー グルメ、Amazon.co.jp、家庭医学大全科、医者からもらった薬

※本機内では、「家庭の健康事典」と表示されます。

### ネット辞書について

- ネット辞書とは、インターネットに接続して利用する辞書です。利用にあたっては、パケット通信料が発生します。また、情報料がかかるものもありますので、内容を十分に確認しながら、画面の指示に従って操作してください。
- 辞書リストを更新すると、最新の辞書を利用することができます。

### 本機搭載辞書を利用する

### 単語のヨミやスペルで調べる

① (辞書) ➔ (Y)

② 辞書選択 ➔ OK



辞書画面

- 次回利用時には、最後に利用した辞書が起動します。

③ 単語のヨミ（英和辞書ではスペル）入力

- ヨミはカタカナで入力します。
- 1文字入力するたびに、該当する単語が表示されます。

④ 目的の単語など選択 ➔ OK



詳細画面

同じ単語をネット辞書で再検索するとき【詳細画面】(辞書) ➔ 「ネット辞書で検索」 ➔ OK

- このあと、次ページ「ネット辞書を利用する」②以降(④を除く)を行います。(①の注意も必ずお読みください。)

辞書の詳細を確認するとき

(辞書) ➔ (辞書) ➔ 「辞書について」 ➔ OK



## キーワードで調べる

- 辞書画面で **辞書**
- 「検索方法切替」 → **OK**  
→ 「キーワード検索」 → **OK**
- 入力欄選択 → **OK**  
→ キーワード入力 → **OK**
- 「検索」 → **OK** → 目的の単語など選択 → **OK**  
• 詳細画面が表示されます。

## 辞書の内容をコピーする

## ■ 本文などをコピーする

- 詳細画面で **OK**
- 開始文字選択 → **OK**  
→ 終了文字選択 → **OK**

## ■ 見出し語をコピーする

- 詳細画面で **辞書**
- 「見出し語コピー」 → **OK**

## ネット辞書を利用する

- 辞書** → **YZ** → 「ネット辞書」  
→ **OK**  
• はじめて利用するときは、利用規約が表示されます。内容を十分確認したあと、**OK**を押してください。このあと、画像の取得方法を選び、**OK**を押します。
- 辞書名（または「すべて」）のプルダウンメニュー選択 → **OK**
- 辞書選択 → **OK**  
• 「すべて」を選ぶと、同じ単語をすべての辞書で一括検索できます。
- 入力欄選択 → **OK** → 単語入力  
→ **OK**
- 「検索」 → **OK**  
• 以降確認画面を表示しないときは、このあと **辞書** (☑) を押します。
- 「はい」 → **OK**
- 目的の単語など選択 → **OK**  
• 詳細画面が表示されます。

## 辞書の出典の詳細を確認するとき

- ⑤のあと目的の単語など選択 → **辞書**  
→ 「出典」 → **OK** → 「はい」 → **OK**  
同じ単語を本機搭載辞書で検索するとき  
⑤のあと **辞書** → 「他の辞書で検索」  
→ **OK** → 辞書選択 → **OK** → 「検索」  
→ **OK** → 目的の単語など選択 → **OK**  
利用規約を確認するとき  
①のあと **辞書** → 「利用規約」 → **OK**  
■ このあと **OK**を押すと、辞書画面に戻ります。

## 履歴やしおりを利用する

## ■ しおりをはさむ

- 詳細画面で **辞書**
- 「しおりをはさむ」 → **OK**

## ■ 履歴やしおりを確認する

- 辞書画面で **辞書**
- 「履歴一覧」 / 「しおり一覧」  
→ **OK**
- 目的の単語など選択 → **OK**  
• 詳細画面が表示されます。  
• ネット辞書の履歴からは詳細画面を表示できません。



## 電話帳について

本機の電話帳は、電話番号やメールアドレスをはじめ、いろいろな情報を登録して利用できます。

3

共通操作

## 相手の情報

名前

電話番号

メールアドレス

住所

誕生日／  
メモ

ホームページ

## 短縮ダイヤル

電話帳に登録した相手に簡単な操作で電話がかけられます。

## メールグループ

同報メール送信用のグループを作成することができます。

## S!電話帳バックアップ

サーバーに電話帳を保存したり、同じ状態に更新できます。

## 着信拒否

電話帳に登録されていない電話番号の着信を拒否できます。

## 電話帳に登録できる項目

## 着信時の動作

着信画像

着信音

振動

## その他の情報

グループ

位置情報

## 電話帳を利用したおもな機能／サービス

電話帳に登録したデータは、電話発信、メール送信のグループ登録など、相手を指定する機能で利用できます。




## 電話帳に登録する

電話帳に、名前、電話番号、メールアドレスを登録する方法を例に説明します。

大切なデータを失わないために

- 電話帳に登録したデータは、電池パックを長い間外していたり、電池残量のない状態で放置したりすると、消失または変化してしまうことがあります。また、事故や故障でも同様の可能性があります。大切な電話帳などは、控えをとっておかれることをおすすめします。なお、電話帳が消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

1 (電話) → 「電話帳に追加する」  
→ OK

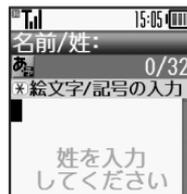


2 姓入力 → OK → 名入力 → OK


3 姓のヨミ確認 → OK  
→ 名のヨミ確認 → OK

4 電話番号入力 → OK  
→ マーク選択 → OK

5 メールアドレス入力 → OK  
→ マーク選択 → OK

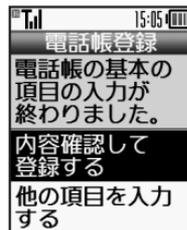

6 「内容確認して登録する」  
→ OK

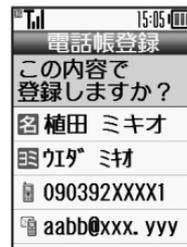

7 OK  
●電話帳が登録されます。

電話帳入力中に着信があると

- 着信を受けても入力中の内容は消えません。通話などを終わると、入力を継続できます。

入力した内容を変更するとき

✔で(Y) → 編集項目選択 → OK → 編集完了 → OK → OK

その他の項目を入力するとき


⊖で「他の項目を入力する」 → OK  
→ 入力項目選択 → OK → 入力完了 → OK → (Y)



## 電話帳の登録方法を変更する

各項目を自由に編集できる登録方法(通常登録)に切り替えられます。

- ① **OK** ➔ 「電話機能」 ➔ **OK**  
➔ 「電話の設定をする」 ➔ **OK**

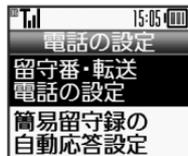

電話設定画面

- ② 「電話帳の登録方法を変える」  
➔ **OK**
- ③ 「通常登録」 ➔ **OK**

## USIMカードの電話帳に切り替える

USIMカードに電話帳を登録したり、USIMカード内の電話帳を確認、編集します。

- ① 電話設定画面で  
「電話帳の切替」 ➔ **OK**
- ② 「USIM」 ➔ **OK**

本体に戻すとき

- ②で「本体」 ➔ **OK**

## グループ別に着信の動作を変更する


- ① **OK** ➔ 「電話機能」 ➔ **OK**  
➔ 「電話の設定をする」 ➔ **OK**
- ② 「電話帳グループの設定」  
➔ **OK**
- ③ グループ選択 ➔ **辞書**  
➔ 設定内容(「着信音の選択」  
など) 選択 ➔ **OK** ➔ 設定操作
- 設定操作は、電話帳ごとの操作と同様です。
  - USIMカードのグループには設定できません。

着信時の動作を電話帳ごとに設定しているとき

- 電話帳での設定が優先されます。

## 通話後の確認画面から登録する

通話後に次のような確認画面が表示されたときは、この画面から電話帳に登録できます。

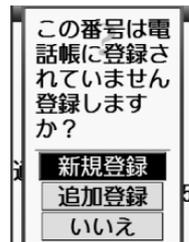

- ① 「新規登録」 ➔ **OK**  
➔ 必要項目入力  
➔ 「内容確認して登録する」  
➔ **OK** ➔ **OK**

既存の電話帳に追加するとき

- ①で「追加登録」 ➔ **OK** ➔ 電話帳選択  
➔ **OK** ➔ 必要項目入力 ➔ **Y7**



## 電話帳を利用する

## 電話帳から電話をかける

- 1 電話 ➡ 「電話帳を見る」 ➡ OK  
 ➡ 電話 / メール よみがなの行選択



電話帳検索画面（「あかさたな別」）

- 2 電話帳選択 ➡ OK  
 3 電話番号選択  
 4 通話

テレビ電話で発信するとき

- 3のあとOK ➡ 「テレビ電話をかける」 ➡ OK

## 検索方法を変更する

次の検索方法を選べます。

あかさたな別	よみがなの行を選択して、電話帳を表示
グループ別	グループを選択して、グループ内の電話帳を表示
一覧	すべての電話帳を五十音順に表示

- 1 電話帳検索画面で 辞書  
 ➡ 「検索方法切替」 ➡ OK  
 2 検索方法選択 ➡ OK



## 楽ともボタンに登録する

本機には、楽ともボタン(🏠 ① ② ③)が搭載されています。よく連絡する相手を楽ともボタンに登録すると、簡単に呼び出せるのはもちろん、メールのやりとりの履歴を一覧したり、添付画像のスライドショーを表示することもできます。


- 楽ともボタンに登録すると、待受画面に登録した相手のニックネームが表示されます。(表示しないように設定することもできます。)



### 自宅ボタンに登録する


電話帳から登録する方法を例に説明します。

① 🏠



② 「電話帳から登録する」 ➡ OK

③ 電話帳選択 ➡ OK

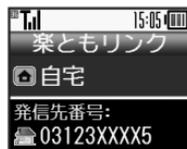

④ 「ニックネーム」 ➡ OK

➡ニックネーム入力 ➡ OK

- ニックネームの最初の3文字は、待受画面に表示されます。

⑤ (Y?)

- 緊急連絡先が2件とも登録されているときは、操作が終了します。

⑥ 「いいえ」 ➡ OK

直接登録するとき

②で「直接登録する」 ➡ OK ➡ 電話帳登録操作完了 ➡ OK ➡ ④以降

別の電話番号を登録するとき

③のあと「発信先番号:」 ➡ OK ➡ 電話番号選択 ➡ OK ➡ ④以降

緊急連絡先に登録するとき

⑥で「はい」 ➡ OK ➡ 「1番目の登録」 / 「2番目の登録」 ➡ OK

登録を解除する

① 🏠

② 「内容変更」 ➡ OK  
➡ 「登録を解除する」 ➡ OK

③ 「はい」 ➡ OK

宛先やニックネームを変更するとき

②で「内容変更」 ➡ OK ➡ 「発信先番号/ニックネームを変更」 ➡ OK  
➡ 項目選択 ➡ OK ➡ 変更完了 ➡ OK  
➡ (Y?)

- このあと、緊急連絡先登録の確認画面が表示されたときは、「はい」または「いいえ」を選びOKを押します。

電話帳を編集するとき


②で「内容変更」 ➡ OK ➡ 「電話帳を編集」 ➡ OK ➡ 項目選択 ➡ OK ➡ 変更完了 ➡ OK ➡ (Y?)



## ①～③に登録する

①に電話帳から登録する方法を例に説明します。

① ①

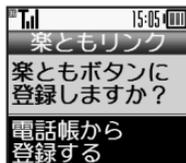

② 「電話帳から登録する」 → OK

③ 電話帳選択 → OK



④ 「メール宛先アドレス:」  
→ OK → 宛先選択 → OK

⑤ 「ニックネーム」 → OK  
→ ニックネーム入力 → OK

●ニックネームの最初の3文字は、待受画面に表示されます。

⑥ Y



楽ともリンク画面

直接登録するとき

②で「直接登録する」 → OK → 電話帳登録操作完了 → OK → ④以降

別の電話番号を登録するとき

⑤のあと「発信先番号:」 → OK → 電話番号選択 → OK → ④以降

メモを登録するとき

【楽ともリンク画面】 Y → メモ入力 → OK

■登録したメモを確認または編集するときも、楽ともリンク画面で Y を押します。

メールの宛先を登録しなかったとき

●⑥のあと、電話番号をメール宛先とするかどうかの確認画面が表示されます。「使用する」または「使用しない」を選び、OKを押します。

## 登録を解除する

①の登録を解除する操作を例に説明します。

① ①

② 辞書 → 「登録を解除する」  
→ OK

③ 「はい」 → OK

宛先やニックネームを変更するとき

②で 辞書 → 「登録内容を変更」 → OK  
→ 「宛先/ニックネームを変更」 → OK → 項目選択 → OK → 変更完了 → OK → Y

電話帳を編集するとき

②で 辞書 → 「登録内容を変更」 → OK  
→ 「電話帳を編集」 → OK → 項目選択 → OK → 変更完了 → OK → Y




## S!電話帳バックアップについて

本機の電話帳をネットワーク内のサーバーに保存したり、同じ状態に更新することができます。

また、設定した周期で自動的に保存／読み込みを行うこともできます。

- S!電話帳バックアップの利用には、別途お申し込みが必要です。(有料)
- S!電話帳バックアップについて詳しくは、「S!電話帳バックアップ」(P.16-22)を参照してください。

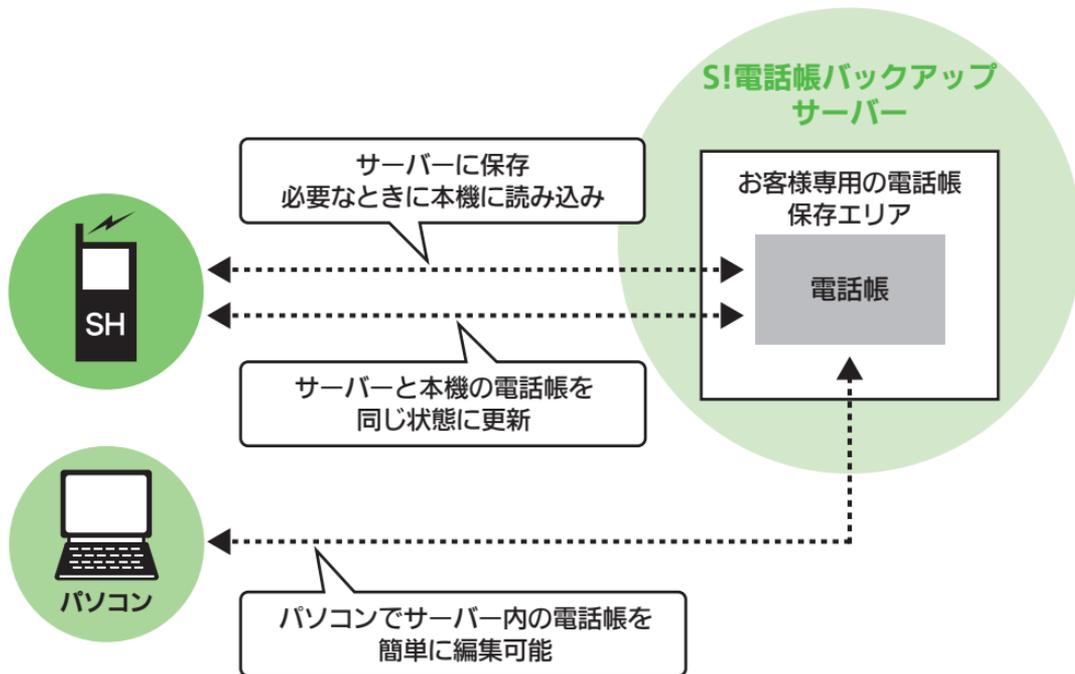

**S!電話帳バックアップ利用時のご注意**

- 電話帳の次の項目は、保存されません。
  - フォト／着信音／振動
- 本機の電話帳をすべて消去したあと「**通常**」、「**保存 (変更分のみ)**」、「**保存 (全件上書き)**」を行うと、サーバー上の電話帳が消去されます。また、サーバー上の電話帳をすべて消去したあと「**通常**」、「**読み込み (変更分のみ)**」、「**読み込み (全件上書き)**」を行うと、本機の電話帳が消去されます。保存や読み込みのタイミング、方向にご注意ください。
- 更新や保存／読み込みには、パケット通信料が発生します。

**自動保存について**

- S!電話帳バックアップのお申し込み後にサービス加入確認のメールを受信したり、ネットワーク自動調整を行ったりすると、自動保存が設定(On)されます。[周期設定：電話帳編集後(10分後)、保存モード設定：通常]  
この状態で電話帳を追加／編集すると、自動的にサーバー内の電話帳を更新するようになりますので、ご注意ください。
- 自動的に更新させたくないときは、自動保存設定を解除してください。ただし、解除後にネットワーク自動調整を行うと、再度設定されます。
- 自動保存に失敗したときは、自動的に最大2回まで再保存されます。




## S!電話帳バックアップを利用する

### 本機とサーバー内の電話帳を最新にする

- 本機／サーバー内の電話帳を比較し、最新の状態で同じ内容に更新します。（「通常」）

- 1 **OK** ➔ 「電話機能」 ➔ **OK**  
➔ 「S!電話帳バックアップを使う」 ➔ **OK**

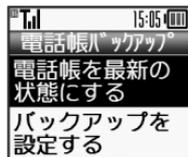

S!電話帳バックアップ画面

- 2 「電話帳を最新の状態にする」  
➔ **OK**

- 更新が始まります。終了後に詳細が表示されます。

- 3 **OK** ➔ **更新終了**

更新を中止するとき

更新中に **Y** ➔ 「はい」 ➔ **OK**

### その他の方法で保存／読み込みを行う

「通常」のほかにも、次の方法で保存／読み込みを行います。

保存 (変更分のみ)	本機の更新情報をサーバーに反映します。
保存 (全件上書き)	本機の電話帳をサーバーに保存します。(保存前のサーバー内の電話帳は、すべて削除されます。)
読み込み (変更分のみ)	サーバーの更新情報を本機に反映します。
読み込み (全件上書き)	サーバー内の電話帳を本機に読み込みます。(読み込み前の本機内の電話帳は、すべて削除されます。)

- はじめて利用するときや、機種変更後最初に利用するときは、設定にかかわらず「通常」となります。

便利 S!電話帳バックアップ : P.3-27

- 1 S!電話帳バックアップ画面で「バックアップを設定する」  
➔ **OK**
  - 2 「ほかの方法で保存する／読み込む」 ➔ **OK**
  - 3 保存／読み込み方法選択 ➔ **OK**  
●保存／読み込みが始まります。終了後に詳細が表示されます。
  - 4 **OK** ➔ 保存／読み込み終了
- 保存／読み込みを中止するとき  
保存／読み込み中に **Y** ➔ 「はい」  
➔ **OK**



待ちうた <sup>®</sup>	
待ちうた <sup>®</sup> を利用したい	<p><b>共通操作</b> [OK] → 「設定」 → [OK] → 「待ちうたの設定」 → [OK] → 下記の操作</p> <p><b>曲を探す</b> 「楽曲を探す」 → [OK]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>以降は、画面の指示に従って操作してください。</li> </ul> <p><b>待ちうた<sup>®</sup>を設定する</b> 「待ちうた設定」 → [OK]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>以降は、画面の指示に従って操作してください。</li> </ul> <p><b>待ちうた<sup>®</sup>の詳細を確認する</b> 「待ちうたとは？」 → [OK]</p>

文字入力	
■文字入力/編集	
区点コードで入力したい	文字入力画面で(辞書) → 「文字入力モード」 → [OK] → 「区点」 → [OK] → 区点コード入力
改行したい	<p><b>文末で改行する</b> 文字入力画面で(変換)</p> <p><b>文の途中で改行する</b> 文字入力画面で(変換) → 「↵」(改行) → [OK]</p>
スペースを入力したい	<p><b>文字入力中にスペースを入れる</b> 文字入力画面で(変換)</p> <p><b>確定した文字列の途中にスペースを入れる</b> 文字入力画面で(変換) → 「 」(スペース) → [OK]</p>

入力中の文章に各種文字列を挿入したい	<p><b>共通操作</b> 文字入力画面で(辞書) → 「文字列の挿入」 → [OK] → 下記の操作</p> <p><b>インターネットの情報画面で入力した文字列を挿入する</b> 「インプットメモリ」 → [OK] → 文字列選択 → [OK]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>インプットメモリをリセットするときは、インプットメモリが表示されているときに、(辞書)を押したあと「はい」を選び、[OK]を押します。</li> </ul> <p><b>電話帳の情報を挿入する</b> 「電話帳」 → [OK] → 電話帳選択 → [OK] → 挿入する項目選択 → [OK]</p> <p><b>自分の情報を挿入する</b> 「自分の情報」 → [OK] → 挿入する項目選択 → [OK]</p>
入力中の文字のサイズを変更したい	文字入力画面で(辞書) → 「文字サイズ」 → [OK] → サイズ選択 → [OK]
■マイ絵文字	
<p>●文字入力画面で(絵文字)を押したあと、(絵文字)でマイ絵文字に切り替えて、次の操作を行います。</p>	
カテゴリを新規作成したい	マイ絵文字入力画面で(絵文字)(長く) → (辞書) → 「新規追加」 → [OK] → カテゴリ名入力 → [OK]
カテゴリ名を変更したい	マイ絵文字入力画面で(絵文字)(長く) → カテゴリ選択 → (辞書) → 「カテゴリ名変更」 → [OK] → カテゴリ名入力 → [OK]



カテゴリ一覧を並べ替えたい	マイ絵文字入力画面で $\langle \text{長} \rangle$ (長ク) → カテゴリ選択 → $\langle \text{辞書} \rangle$ → 「カテゴリ位置移動」 → $\langle \text{OK} \rangle$ → 移動場所 → $\langle \text{OK} \rangle$
カテゴリ一覧から削除したい	マイ絵文字入力画面で $\langle \text{長} \rangle$ (長ク) → カテゴリ選択 → $\langle \text{辞書} \rangle$ → 「カテゴリ削除」 → $\langle \text{OK} \rangle$ → 「はい」 → $\langle \text{OK} \rangle$

## スマートリンク辞書

### ■共通 (本機搭載辞書/ネット辞書)

コピーした文字列で検索したい	文字列をコピーして待受画面に戻ったあとで検索したい $\langle \text{辞書} \rangle$ → $\langle \text{辞書} \rangle$ → 「コピーした文字で検索」 → $\langle \text{OK} \rangle$ → 「検索」 → $\langle \text{OK} \rangle$ → 目的の単語など選択 → $\langle \text{OK} \rangle$ ●確認画面が表示されたときは、このあと「はい」を選び $\langle \text{OK} \rangle$ を押します。
履歴やしおりを削除したい	<b>共通操作</b> $\langle \text{辞書} \rangle$ → $\langle \text{辞書} \rangle$ → 「履歴一覧」/「しおり一覧」 → $\langle \text{OK} \rangle$ → 下記の操作 <b>1件削除する</b> 削除する履歴/しおり → $\langle \text{辞書} \rangle$ → 「削除」 → $\langle \text{OK} \rangle$ → 「はい」 → $\langle \text{OK} \rangle$ <b>すべて削除する</b> $\langle \text{辞書} \rangle$ → 「全件削除」 → $\langle \text{OK} \rangle$ → 「はい」 → $\langle \text{OK} \rangle$
読み取った漢字で検索したい	$\langle \text{辞書} \rangle$ → $\langle \text{辞書} \rangle$ → 「ラクラク瞬漢ルーペ」 → $\langle \text{OK} \rangle$ → 漢字をルーペ内に表示 → $\langle \text{OK} \rangle$ → $\langle \text{OK} \rangle$ → 「検索」 → $\langle \text{OK} \rangle$ → 目的の単語など選択 → $\langle \text{OK} \rangle$

### ■ネット辞書

辞書リストを更新したい	$\langle \text{辞書} \rangle$ → $\langle \text{Y7} \rangle$ → 「ネット辞書」 → $\langle \text{OK} \rangle$ → $\langle \text{辞書} \rangle$ → 「辞書リスト更新」 → $\langle \text{OK} \rangle$ → 「はい」 → $\langle \text{OK} \rangle$
利用するネット辞書だけリストに表示したい	$\langle \text{辞書} \rangle$ → $\langle \text{Y7} \rangle$ → 「ネット辞書」 → $\langle \text{OK} \rangle$ → $\langle \text{辞書} \rangle$ → 「辞書リスト編集」 → $\langle \text{OK} \rangle$ → 辞書選択 → $\langle \text{OK} \rangle$ ( $\langle \square / \checkmark \rangle$ ) → $\langle \text{Y7} \rangle$
画像の取得方法を設定したい	$\langle \text{辞書} \rangle$ → $\langle \text{Y7} \rangle$ → 「ネット辞書」 → $\langle \text{OK} \rangle$ → $\langle \text{辞書} \rangle$ → 「画像取得設定」 → $\langle \text{OK} \rangle$ → 取得方法選択 → $\langle \text{OK} \rangle$ ●「自動取得」を選んだときは、このあと「はい」を選び $\langle \text{OK} \rangle$ を押します。
ネット辞書の検索方法を設定したい	$\langle \text{辞書} \rangle$ → $\langle \text{Y7} \rangle$ → 「ネット辞書」 → $\langle \text{OK} \rangle$ → 辞書名 (または「すべて」) のプルダウンメニュー選択 → $\langle \text{OK} \rangle$ → 辞書選択 → $\langle \text{OK} \rangle$ → $\langle \text{辞書} \rangle$ → 「検索方法設定」 → $\langle \text{OK} \rangle$ → 検索方法選択 → $\langle \text{OK} \rangle$ ●選択しているネット辞書が「すべて」のときや、対応していないネット辞書のときは、設定できません。
ネット辞書の検索範囲を設定したい	$\langle \text{辞書} \rangle$ → $\langle \text{Y7} \rangle$ → 「ネット辞書」 → $\langle \text{OK} \rangle$ → 辞書名 (または「すべて」) のプルダウンメニュー選択 → $\langle \text{OK} \rangle$ → 辞書選択 → $\langle \text{OK} \rangle$ → $\langle \text{辞書} \rangle$ → 「検索範囲設定」 → $\langle \text{OK} \rangle$ → 検索範囲選択 → $\langle \text{OK} \rangle$ ●選択しているネット辞書が「すべて」のときや、対応していないネット辞書のときは、設定できません。
辞書の利用方法を確認したい	$\langle \text{辞書} \rangle$ → $\langle \text{Y7} \rangle$ → 「ネット辞書」 → $\langle \text{OK} \rangle$ → 辞書名 (または「すべて」) のプルダウンメニュー選択 → $\langle \text{OK} \rangle$ → 辞書選択 → $\langle \text{OK} \rangle$ → $\langle \text{辞書} \rangle$ → 「ヘルプ」 → $\langle \text{OK} \rangle$ → 「はい」 → $\langle \text{OK} \rangle$



## 電話帳登録

### ■ 電話帳登録（その他の項目）

- 電話帳を登録するときは、各操作のあと(Y)を押します。

その他の項目を登録したい	<p><b>共通操作</b> (電話) ⇒ 「電話帳に追加する」 ⇒ OK ⇒ 基本項目入力 ⇒ OK ⇒ 「他の項目を入力する」 ⇒ OK ⇒ 下記の操作</p> <p><b>住所を登録する</b> 「住所：」 ⇒ OK ⇒ 項目選択 ⇒ OK ⇒ 内容入力/選択 ⇒ OK ⇒ (Y)</p> <p><b>誕生日を登録する</b> 「誕生日：」 ⇒ OK ⇒ 年月日入力 ⇒ OK</p> <p><b>メモを登録する</b> 「メモ：」 ⇒ OK ⇒ 内容入力 ⇒ OK</p> <p><b>ホームページを登録する</b> 「ホームページ：」 ⇒ OK ⇒ URL入力 ⇒ OK ⇒ マーク選択 ⇒ OK</p> <p><b>位置情報を登録する</b> 「位置情報：」 ⇒ OK ⇒ 位置情報取得方法選択 ⇒ OK ●以降は、画面の指示に従って操作してください。</p>
着信音を個別に設定したい	<p>(電話) ⇒ 「電話帳に追加する」 ⇒ OK ⇒ 基本項目入力 ⇒ OK ⇒ 「他の項目を入力する」 ⇒ OK ⇒ 項目（「音声電話着信音：」など）選択 ⇒ OK ⇒ 「着信音を選ぶ」 ⇒ OK ⇒ フォルダ選択 ⇒ OK ⇒ 設定する着信音選択 ⇒ OK</p>

振動を設定したい	<p><b>共通操作</b> (電話) ⇒ 「電話帳に追加する」 ⇒ OK ⇒ 基本項目入力 ⇒ OK ⇒ 「他の項目を入力する」 ⇒ OK ⇒ 項目（「振動（電話着信：）」など）選択 ⇒ OK ⇒ 下記の操作</p> <p><b>個別の振動を有効にする</b> 「On/Off設定」 ⇒ OK ⇒ 「On」 ⇒ OK ⇒ 戻る</p> <p><b>振動のパターンを変更する</b> 「振動パターン」 ⇒ OK ⇒ パターン選択 ⇒ OK ⇒ 戻る</p>
画像を登録して着信時に表示したい	<p><b>共通操作</b> (電話) ⇒ 「電話帳に追加する」 ⇒ OK ⇒ 基本項目入力 ⇒ OK ⇒ 「他の項目を入力する」 ⇒ OK ⇒ 「フォト：」 ⇒ OK ⇒ 下記の操作</p> <p><b>画像を選択する</b> 「フォト選択」 ⇒ OK ⇒ 画像選択 ⇒ OK</p> <p><b>画像を撮影する</b> 「撮影」 ⇒ OK ⇒ 被写体を画面に表示 ⇒ OK ⇒ OK</p>



■電話帳編集／グループ関連

電話帳を修正したい	<p>☎️ ➔ 「電話帳を見る」 ➔ OK ➔ 電話帳選択 ➔ OK ➔ <b>Y</b> ➔ 項目選択 ➔ OK ➔ 電話帳修正 ➔ OK ➔ <b>Y</b></p> <p>●名前を修正したときは、ヨミを確認し、必要に応じて修正してください。</p>
個別に設定したメール着信音を鳴らす時間を変更したい	<p>☎️ ➔ 「電話帳を見る」 ➔ OK ➔ 電話帳選択 ➔ OK ➔ <b>Y</b> ➔ 「メール着信音：」 ➔ OK ➔ 「鳴動時間を設定する」 ➔ OK ➔ 秒数入力 ➔ OK ➔ <b>Y</b></p> <p>●鳴動時間を変更できる着信音で、利用できません。</p>
電話帳のグループ名を変更したい	<p>OK ➔ 「電話機能」 ➔ OK ➔ 「電話の設定をする」 ➔ OK ➔ 「電話帳グループの設定」 ➔ OK ➔ グループ選択 ➔ OK ➔ 「グループ名編集」 ➔ OK ➔ グループ名入力 ➔ OK</p>
電話帳のグループのマークを変更したい	<p>OK ➔ 「電話機能」 ➔ OK ➔ 「電話の設定をする」 ➔ OK ➔ 「電話帳グループの設定」 ➔ OK ➔ グループ選択 ➔ OK ➔ 「アイコン変更」 ➔ OK ➔ マーク選択 ➔ OK</p>
電話帳のグループを並べ替えたい	<p>OK ➔ 「電話機能」 ➔ OK ➔ 「電話の設定をする」 ➔ OK ➔ 「電話帳グループの設定」 ➔ OK ➔ 移動するグループ選択 ➔ <b>Y</b> ➔ 移動先選択 ➔ OK</p> <p>●電話帳検索画面のグループの表示順も変わります。</p>

電話帳のグループをリセットしたい	<p>OK ➔ 「電話機能」 ➔ OK ➔ 「電話の設定をする」 ➔ OK ➔ 「電話帳グループの設定」 ➔ OK ➔ <b>辞書</b> ➔ 「設定リセット」 ➔ OK ➔ 「はい」 ➔ OK</p>
------------------	---

電話帳利用

電話帳からメールを作成したい	<p><b>共通操作</b> ☎️ ➔ 「電話帳を見る」 ➔ OK ➔ 電話帳選択 ➔ OK ➔ 下記の操作</p> <p><b>電話番号を利用する</b>          電話番号選択 ➔ OK ➔ 「メールを送る」 ➔ OK ➔ 「S!メール」／「SMS」 ➔ OK ➔ メール作成 ➔ OK          ●SMSのときは、メール作成後 <b>Y</b> を押すと、送信されます。</p> <p><b>メールアドレスを利用する</b>          メールアドレス選択 ➔ OK ➔ メール作成 ➔ OK</p>
電話帳から国際電話をかけたい	<p>☎️ ➔ 「電話帳を見る」 ➔ OK ➔ 電話帳選択 ➔ OK ➔ 電話番号選択 ➔ OK ➔ 「国際発信」 ➔ OK ➔ 相手の国選択 ➔ OK ➔ <b>通話</b></p>



■電話帳管理

電話帳を削除したい	<p><b>1件削除する</b>                  (電話) → 「電話帳を見る」 → OK → 電話帳選択 → (辞書) → 「削除」 → OK → 「はい」 → OK</p> <p><b>すべて削除する</b>                  OK → 「電話機能」 → OK → 「電話の設定をする」 → OK → 「登録件数の確認と内容の削除」 → OK → 「電話帳をすべて削除」 → OK → 「はい」 → OK</p>
電話帳の登録件数を確認したい	OK → 「電話機能」 → OK → 「電話の設定をする」 → OK → 「登録件数の確認と内容の削除」 → OK → 「登録件数の確認」 → OK

S!電話帳バックアップ

自動保存設定を解除したい	OK → 「電話機能」 → OK → 「S!電話帳バックアップを使う」 → OK → 「バックアップを設定する」 → OK → 「自動保存の設定」 → OK → 「On/Off設定」 → OK → 「Off」 → OK
--------------	---

自動保存設定の内容を変更したい	<p><b>共通操作</b> OK → 「電話機能」 → OK → 「S!電話帳バックアップを使う」 → OK → 「バックアップを設定する」 → OK → 「自動保存の設定」 → OK → 下記の操作</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●このあと、「On/Off設定」が「On」であることを確認してから操作してください。</li> </ul> <p><b>自動保存の周期を変更する</b>                  「周期設定」 → OK → 周期選択 → OK → 日付時刻/曜日時刻入力 → OK</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●「電話帳編集後 (10分後)」を選んだときは、時刻などを入力する必要はありません。</li> </ul> <p><b>自動保存の方法を変更する</b>                  「保存モード設定」 → OK → 保存方法選択 → OK</p>
履歴を確認したい	OK → 「電話機能」 → OK → 「S!電話帳バックアップを使う」 → OK → 「バックアップを設定する」 → OK → 「データのやり取りの履歴」 → OK → 履歴選択 → OK
履歴を削除したい	<p><b>共通操作</b> OK → 「電話機能」 → OK → 「S!電話帳バックアップを使う」 → OK → 「バックアップを設定する」 → OK → 「データのやり取りの履歴」 → OK → 下記の操作</p> <p><b>履歴を削除する</b>                  履歴選択 → (辞書) → 「削除」 → OK → 「はい」 → OK</p> <p><b>履歴をすべて削除する</b>                  (辞書) → 「全削除」 → OK → 「はい」 → OK</p>



#### 電話帳

##### ? 設定した画像が着信時に表示されない

- 設定したファイルをご確認ください。設定したファイルが削除されていたり、メモリカードに移動されていると表示されません。このときは、設定し直してください。
- 設定したファイルが著作権保護ファイルなどのときは、有効期限／再生期間をご確認ください。
- 他の機能の利用中などは、画像が表示されないことがあります。

##### ? 設定した内容で着信時に鳴動しない

- 設定したファイルをご確認ください。設定したファイルが削除されていると設定した内容で鳴動しません。このときは、設定し直してください。
- 設定したファイルが著作権保護ファイルなどのときは、有効期限／再生期間をご確認ください。
- ファイルが保存されたメモリカードを取り外していませんか。(メモリカードを取り付けると、再設定されます。)



##### ? グループ名が16文字まで入力できない

- USIMカードのグループ名は、入力できる文字数が異なることがあります。

