

カメラ／静止画編集




カメラ／静止画編集について.....	6-2
静止画撮影	6-3
静止画撮影画面の見かた.....	6-3
静止画撮影の流れ.....	6-4
通常撮影する.....	6-4
スマイル撮影で撮影する.....	6-4
連続写真を撮影する.....	6-5
フレーム付きの静止画を撮影する.....	6-5
モザイク撮影する（分割撮影）.....	6-5
撮影した静止画を見る.....	6-5
動画撮影	6-6
動画撮影画面の見かた.....	6-6
動画撮影の流れ.....	6-7
動画を撮影する.....	6-8
撮影した動画を見る.....	6-8
静止画加工	6-9
便利な機能	6-9
静止画撮影に関する便利な機能.....	6-9
動画撮影に関する便利な機能.....	6-10

カメラ／静止画編集について

本機では、カメラを使って写真や動画を撮影できます。撮影した写真の加工もできます。

写真／動画の撮影


本機では、カメラを使って写真や動画を撮影できます。写真の撮影では、連続写真の撮影、フレーム撮影やモザイク撮影などいろいろな撮影方法があります（☞P.6-3）。



撮影方法ごとの撮影サイズは、次のとおりです。

撮影方法	使用できる撮影サイズ
一枚撮影	2048 × 1536 (3M)
スマイル撮影	1600 × 1200 (2M) 1280 × 960 (1.3M) 640 × 480 (0.3M) 320 × 240 (0.07M)
連続撮影	640 × 480 (0.3M) 320 × 240 (0.07M)
フレーム撮影 モザイク撮影	320 × 240 (0.07M)
ビデオ	320 × 240 (標準) 176 × 144 (S! メールの制限)

画像の加工

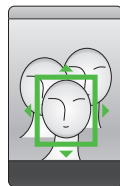


本機では、撮影した写真などの画像を加工できます。画像サイズを変更したり、一部を切り取ったり、画像効果を施すことができます（☞P.6-9）。

静止画撮影

静止画撮影では、用途に合わせて撮影モードを設定できます。撮影した静止画は「My Documents ¥ My Pictures ¥ Photo」フォルダに保存されます。保存場所をメモリカードにしているときは、「Storage Card ¥ My Pictures」フォルダに保存されます。

保存場所フォルダは、撮影画面で《表示》を選択すると表示されます。

静止画撮影画面の見かた

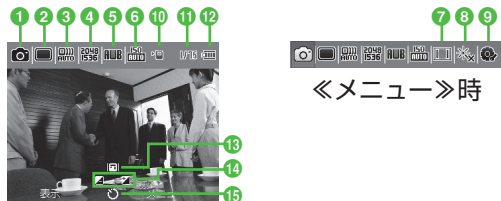

《メニュー》時

1 カメラモード

: カメラ

: ビデオカメラ

2 撮影モード

: 1 枚撮影

: 連続撮影

: フレーム撮影

: モザイク撮影

: スマイル撮影

3 シーン

: 自動

: 暗所モード

: 風景

: 人物

: 文字列

: スポーツ

: 夕暮れ

: 夜明け

4 解像度（撮影サイズ）

: 2048 × 1536 (3M) * : 1600 × 1200 (2M) *

: 1280 × 960 (1.3M) * : 640 × 480 (0.3M)

: 320 × 240 (0.07M)

* 撮影モードが「一枚撮影」 / 「スマイル撮影」時のみ

5 ホワイトバランス

: 自動

: 日光

: 曇り

: 電球

: 蛍光灯

6 ISO

: 自動

: 100

: 200

: 400

7 計測

: 平均

: スポット

8 効果

: 効果なし

: モノクロ

: セピア

: ネガ

9 設定

: 各種設定メニューを表示

10 保存場所

: マイデバイス（本体）

: メモリカード

11 撮影可能残数

12 電池残量

13 ファインダー

3 種類

14 明るさ

15 タイマー


: なし

: 2 秒

: 5 秒

: 10 秒

静止画撮影の流れ

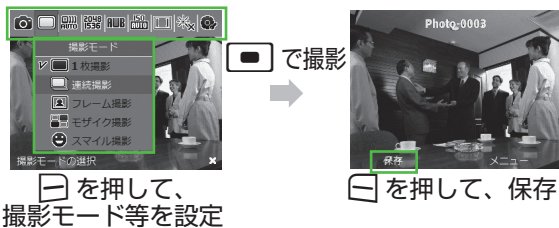

- 撮影した静止画を簡単にメール添付できます (☞P.6-9)。

撮影モード	特長
一枚撮影	メールに添付したりホーム画面の背景にしたり、携帯電話で利用するのに適したサイズの静止画を撮影できます。
連続撮影	9枚までの静止画を連続撮影できます。
フレーム撮影	フレーム付きの静止画を撮影できます。フレームは49種類あります。
モザイク撮影	モザイクを選んで撮影すると、分割して撮影したすべての静止画が1枚の静止画として配置されます。モザイクは18種類あります。
スマイル撮影	顔を認識して、笑顔になったときに自動で撮影できます。

通常撮影する

- 1
• «スタート»→「アプリケーション」
→「カメラ」でも起動できます。
- 2 «メニュー»→「撮影モード」
→「1枚撮影」
• 必要に応じて撮影前に設定を行います。
(☞P.6-4)
- 3 撮影したい被写体をファインダーに表示
• / を押すと拡大／縮小できます。



- 4
- 5 «保存»

スマイル撮影で撮影する

- 1
- 2 «メニュー»→「撮影モード」
→「スマイル撮影」
• 必要に応じて撮影前に設定を行います。
(☞P.6-4)
- 3 撮影したい被写体をファインダーに表示
• / を押すと拡大／縮小できます。
• 顔が認識されると、顔の部分に青い枠が表示されます。

4

・笑顔が認識されると、口元の部分に白い枠が表示され、撮影されます。

5 <<保存>>

連続写真を撮影する

1


2 <<メニュー>>→「撮影モード」 →「連続撮影」

・必要に応じて撮影前に設定を行います。
(☞P.6-4)

3 撮影したい被写体をビュー ファインダーに表示

・/を押すと拡大/縮小できます。

4 を押し続ける

・途中でを放すと、その時点までの枚数が撮影されます。

5 <<保存>>

フレーム付きの静止画を撮影する

1



2 <<メニュー>>→「撮影モード」 →「フレーム撮影」

・必要に応じて撮影前に設定を行います。
(☞P.6-4)

3 <<変更>>→でフレーム を変更し、で選択

・<<一覧>>で一覧から選択できます。

4 撮影したい被写体をファイ ンダーに表示

・/を押すと拡大/縮小できます。

5

6 <<保存>>

モザイク撮影する(分割撮影)

1



2 <<メニュー>>→「撮影モード」 →「モザイク撮影」

・必要に応じて撮影前に設定を行います。
(☞P.6-4)

3 <<変更>>→でモザイク を変更し、で選択

・<<一覧>>で一覧から選択できます。

4 撮影したい被写体をファイ ンダーに表示

・/を押すと拡大/縮小できます。

5

6 操作 5 を繰り返して撮影し たい被写体を撮影

7 <<保存>>

撮影した静止画を見る

撮影して保存した静止画を撮影画面(1枚撮影、連続撮影、スマイル撮影)から確認することができます。

1 <<メニュー>>→「カメラ」 →<<表示>>

- ・撮影モードが「フレーム撮影」「モザイク撮影」の場合は確認できないため、<<メニュー>>→「カメラ」→「撮影モード」→「1枚撮影」/「連続撮影」/「スマイル撮影」を選択してから確認してください。
- ・保存場所のフォルダ内のデータが表示されます。
- ・フォルダを切り替える場合は、<<上へ>>を押してフォルダを選択します。
- ・撮影した静止画は、エクスプローラーやコンテンツマネージャから確認することもできます(☞P.10-9)。

2 画像を選択

静止画を見ているときには、以下の操作ができます。

- ：表示する画像の切り替え
- を押した後：
 で拡大表示 / で縮小表示
- **《全画面表示》**：静止画を画面全体に表示
- **《全画面表示》**を押した後：
 で画面表示なし、 で縦横切り替え、 で表示する画像の切り替え
- **《メニュー》**：静止画加工、静止画撮影に関する便利な機能 (P.6-9)

6

使いこなしチェック!

便利 (P.6-9)

- 撮影した静止画を送信したい
- 撮影した静止画を各種の画面に設定したい
- 静止画の詳細を確認したい
- 撮影した静止画を削除したい

設定


- イメージ品質を設定する (P.12-9)
- シャッターサウンドを設定する (P.12-9)
- レビュー画面を表示する (P.12-9)
- ズーム調整サウンドを設定する (P.12-9)
- 明るさ調整サウンドを設定する (P.12-9)
- 保存場所を設定する (P.12-9)

動画撮影

撮影した動画は「My Documents ¥My Videos」フォルダに保存されます。保存場所をメモ리카ードにしているときは、「Storage Card ¥My Videos」フォルダに保存されます。保存場所フォルダは、撮影画面で**《表示》**を選択すると表示されます。

メールに添付／挿入する動画を撮影する場合は録画モード「S!メールの制限」で撮影してください。

動画撮影画面の見かた

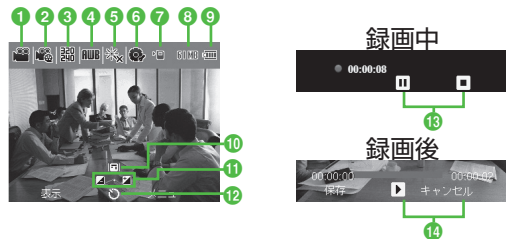

1 カメラモード



ビデオカメラ



カメラ

2 録画モード



S!メールの制限



標準

3 解像度 (撮影サイズ)



320 × 240 *



176 × 144

※ 標準のみ

4 ホワイトバランス

: 自動 : 日光 : 曇り : 電球 : 蛍光灯

5 効果

: 効果なし : モノクロ : セピア : ネガ

6 設定

: 各種設定メニューを表示

7 保存先設定

: マイデバイス (本体) : メモリカード

8 撮影可能容量

9 電池残量

10 ファインダー ()

3種類 ()

11 明るさ ()

12 タイマー ()

: なし : 2秒 : 5秒 : 10秒

13 操作ボタン (録画中)


: 録画 : 停止 : 一時停止

14 操作ボタン (録画後)

: 再生 : 一時停止

撮影モード	特長
ビデオ	メールに添付する動画や本機に保存して楽しむ動画を撮影できます。

動画撮影の流れ

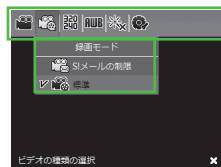

で撮影













を押して、保存

を押して、
撮影モード等を設定

- 撮影した動画を簡単にメール添付できます (☞P.6-9)。

動画を撮影する

- 1 
- 2 <<メニュー>>→「カメラモード」
→「ビデオカメラ」
 - 必要に応じて撮影前に設定を行います。
- 3 撮影したい被写体をファインダーに表示
 -  /  を押すと拡大／縮小できます。
- 4 
 - 撮影中に一時停止する場合は  () を押します。撮影を再開する場合は  () を押します。
- 5  ()

撮影した動画を見る

撮影して保存した動画を撮影画面から確認することができます。

- 1 <<メニュー>>→「カメラモード」
→「ビデオカメラ」→<<表示>>
- 2 動画を選択
 - 保存場所のフォルダ内のデータが表示されます。
 - フォルダを切り替える場合は、<<上へ>>を押してフォルダを選択します。
 - 撮影した動画は、エクスプローラーやコンテンツマネージャから確認することもできます (P.10-9)。

使いこなしチェック!

便利 (P.6-10)

- 撮影した動画を送りたい
- 動画の詳細を確認したい
- 撮影した動画を削除したい






設定









- ビデオ品質を設定する (P.12-10)
- 録画開始サウンドを設定する (P.12-10)
- 録音中を設定する (P.12-10)
- エンコード形式を設定する (P.12-10)
- レビュー画面を表示する (P.12-10)
- ズーム調整サウンドを設定する (P.12-10)
- 明るさ調整サウンドを設定する (P.12-10)
- 保存場所を設定する (P.12-10)

静止画加工

静止画を編集します。画像の明るさ、サイズ、効果などを設定することができます。

- 1 撮影画面で《表示》→ファイルの保存場所を選択
- 2 撮影した静止画を反転表示
- 3 《メニュー》→「編集」→「エディタで開く」
- 4 画像の編集操作

- 顔を検出して切り取るとき
《メニュー》→「顔検出」→候補が複数ある場合は、で対象を選択→《次へ》→で範囲を拡大／縮小→《移動》→で範囲を移動→《完了》
・範囲の移動で《サイズ》を選択すると、範囲の拡大／縮小に切り替わります。
- 回転するとき
《メニュー》→「回転」→で回転→《完了》
- 明るさを調整するとき
《メニュー》→「明るさ／コントラスト」→で調整→《完了》

- コントラストを調整するとき
《メニュー》→「明るさ／コントラスト」→で調整→《完了》
- 効果をかけるとき
《メニュー》→「効果」→で効果を選択→《完了》
- ぼかすとき
《メニュー》→「ぼかし／シャープ」→で調整→《完了》
- シャープにするとき
《メニュー》→「ぼかし／シャープ」→で調整→《完了》
- サイズを変更するとき
《メニュー》→「サイズ変更」→サイズを選択→《完了》
- 画像の一部を切り取るとき
《メニュー》→「トリミング」→でトリミングする比率を選択→《次へ》→で範囲を拡大／縮小→《移動》→で範囲を移動→《完了》
・範囲の移動で《サイズ》を選択すると、範囲の拡大／縮小に切り替わります。
- 反転するとき
《メニュー》→「反転」→で反転→《完了》

5 《完了》

- ・加工したファイル名の前に「編集済み」がついたファイルが保存されます。

便利な機能

便利

静止画撮影に関する便利な機能

撮影した静止画を送信したい



- ・S!メールで送信する場合、300Kバイトを超えていない場合は添付されます。
- ・静止画が300Kバイトを超えている場合は、画像サイズを変更する画面が表示されます。《メニュー》→「圧縮」で画像が圧縮されます。
- 静止画撮影直後にS!メールで送信するとき
《メニュー》→「S!メールの送信」→画像が自動保存→(P.4-6「S!メールを作成・送信する」2))
- 画像を選択してS!メールで送信するとき
撮影画面で《表示》→画像を反転表示→《メニュー》→「送信」→「S!メールの送信」→(P.4-6「S!メールを作成・送信する」2))
- 画像を選択してインターネットメールで送信するとき
撮影画面で《表示》→画像を反転表示→《メニュー》→「送信」→「電子メール経由」→(P.4-10「インターネットメールを作成する」2))
- 画像を選択してBluetooth®で送信するとき
撮影画面で《表示》→画像を反転表示→《メニュー》→「送信」→「Bluetooth経由」→(P.11-17「データを1件ずつ送信する」2))

撮影した静止画を各種の画面に設定したい

■ 静止画撮影直後に壁紙に設定するとき

《メニュー》→「ホーム画面に設定」

■ 画像を選択して壁紙に設定するとき

撮影画面で《表示》→画像を反転表示→
《メニュー》→「設定」→「ホーム画面」→
で表示領域を選択→《次へ》→
で透過率を選択→《完了》

■ 画像を選択して個別着信音の着信画像に設定するとき

撮影画面で《表示》→画像を反転表示→
《メニュー》→「設定」→「発信者番号通知」→設定したい連絡先を選択

静止画の詳細を確認したい

撮影画面で《表示》→画像を反転表示→
《メニュー》→「プロパティ」

撮影した静止画を削除したい

撮影画面で《表示》→画像を反転表示→
《メニュー》→「削除」→《はい》

便利

動画撮影に関する便利な機能

撮影した動画を送信したい

- S! メールで送信する場合、300Kバイトを超えていない場合は添付されます。

■ 動画撮影直後に S! メールで送信するとき (S!メールの制限) モードで撮影した場合のみ)

《メニュー》→「S!メールの送信」→動画が自動保存→(P.4-6「S!メールを作成・送信する」)

■ 動画を選択して S! メールで送信するとき

撮影画面で《表示》→動画を反転表示→
《メニュー》→「送信」→「S!メールの送信」→(P.4-6「S!メールを作成・送信する」)

■ 動画を選択してインターネットメールで送信するとき

撮影画面で《表示》→動画を反転表示→
《メニュー》→「送信」→「電子メール経由」→(P.4-10「インターネットメールを作成する」)

■ 動画を選択して Bluetooth® で送信するとき

撮影画面で《表示》→動画を反転表示→
《メニュー》→「送信」→「Bluetooth経由」→(P.11-17「データを1件ずつ送信する」)

動画の詳細を確認したい

撮影画面で《表示》→動画を反転表示→
《メニュー》→「プロパティ」

撮影した動画を削除したい

撮影画面で《表示》→動画を反転表示→
《メニュー》→「削除」→《はい》